



LR63Q842

NL	Gebruiksaanwijzing   <b>Wasautomaat</b>	2
EN	User Manual   <b>Washing Machine</b>	53
FR	Notice d'utilisation   <b>Lave-linge</b>	100
DE	Benutzerinformation   <b>Waschmaschine</b>	151



## Welkom bij AEG! Hartelijk dank dat je voor onze apparatuur hebt gekozen.



In ons streven om duurzaam te zijn, reduceren we papieren middelen en verstrekken we online volledige gebruikershandleidingen. Ga naar je volledige gebruikershandleiding op [aeg.com/manuals](http://aeg.com/manuals)



Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen, informatie met betrekking tot service en reparatie op [aeg.com/support](http://aeg.com/support)



Koop accessoires, verbruiksartikelen, en originele reserveonderdelen voor je apparaat op [aeg.com/shop](http://aeg.com/shop)

Wijzigingen voorbehouden.

## INHOUDSOPGAVE

1. VEILIGHEIDSINFORMATIE.....	2
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.....	4
3. TECHNISCHE INFORMATIE .....	6
4. PRODUCTBESCHRIJVING .....	7
5. INSTALLEREN .....	8
6. BEDIENINGSPANEEL .....	12
7. DE AUTODOSE TECHNOLOGIE (AUTOMATISCH DOSEREN).....	19
8. PROGRAMMA'S .....	26
9.  WIFI - CONNECTIVITEITSINSTELLING.....	32
10. DAGELIJKS GEBRUIK .....	36
11. ONDERHOUD EN REINIGING .....	38
12. VERBRUIKSWAARDEN .....	45
13. <b>SNELHANDLEIDING</b> .....	47
14. ALARMCODES EN MOGELIJKE STORINGEN.....	50
15. MILIEUBESCHERMING.....	52

## 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE



Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor u het apparaat gaat installeren en gebruiken.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor verwondingen of schade die voortvloeien uit de onjuiste installatie of het onjuiste gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige en toegankelijke plek voor toekomstig gebruik.

## **1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare personen**

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met een beperkt lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk vermogen of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de gevaren begrijpen.
- Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met zware en complexe beperkingen dienen altijd uit de buurt van het apparaat te worden gehouden, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.
- Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, tenzij zij voortdurend onder toezicht staan, bij het apparaat uit de buurt te worden gehouden.
- Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat zij met het apparaat gaan spelen.
- Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en gooi het op passende wijze weg.
- Houd reinigingsmiddelen uit de buurt van kinderen.
- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open staat.
- Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient dit te worden geactiveerd.
- Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.

## **1.2 Algemene veiligheid**

- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het wassen van huishoudelijk, machinewasbaar wasgoed.
- Dit apparaat is bedoeld voor binnenshuis huishoudelijk gebruik.
- Dit apparaat kan worden gebruikt in kantoren, hotelkamers, bed & breakfast-kamers, boerderijgasthuizen en andere soortgelijke accommodaties waar dergelijk gebruik de (gemiddelde) huishoudelijke gebruiksniveaus niet overschrijdt.

- De specificatie van dit apparaat niet wijzigen.
- De maximale belading van het apparaat is 8 kg. Overschrijd de maximale belading van elk programma niet (zie het hoofdstuk 'Programma's').
- De waterdruk bij het watertoevoerpunt van de aansluiting moet liggen tussen 0,5 bar (0,05 MPa) en 10 bar (1,0 MPa).
- De ventilatie-openingen in de onderkant mogen niet worden afgedekt door tapijt, een mat of andere soorten vloerbedekking.
- Het apparaat moet op de waterleiding worden aangesloten met de nieuwe meegeleverde slangsets, of andere nieuwe slangsets geleverd door het geautoriseerd servicecentrum.
- Oude slangsets mogen niet opnieuw worden gebruikt.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet de fabrikant, een erkend servicecentrum of een gekwalificeerde persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties met elektriciteit te voorkomen.
- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat je onderhoudshandelingen verricht.
- Gebruik geen waterstralen onder druk en/of stoom om het apparaat te reinigen.
- Reinig het apparaat met een vochtige doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
- Als de droogtrommel bovenop de wasmachine wordt geplaatst moet u ervoor zorgen de juiste door AEG goedgekeurde montagekit te gebruiken (zie meer details in hoofdstuk 'Accessoires - Montagekit').

## 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

### 2.1 Installatie



De installatie moet voldoen aan de relevante nationale voorschriften.

- Verwijder alle verpakking en de transportbouten, inclusief de rubberen mof met kunststof afstandhouder.
- Bewaar de transportbouten op een veilige plek. Als het apparaat verplaatst moet worden in de toekomst, moeten ze opnieuw bevestigd worden om de trommel

te vergrendelen om interne schade te voorkomen.

- Pas altijd op bij verplaatsing van het apparaat, want het is zwaar. Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.
- Volg de installatie-instructies die zijn meegeleverd met het apparaat.
- Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
- Gebruik of installeer het apparaat niet op plekken waar de temperatuur onder de 0°C komt of waar het wordt blootgesteld aan weersomstandigheden.
- Zorg ervoor dat de vloer van de plaats waar u het apparaat installeert, vlak, stabiel, hittebestendig en schoon is.
- Zorg dat er lucht tussen het apparaat en de vloer kan circuleren.
- Als het apparaat op zijn permanente plaats wordt geplaatst, moet u nagaan of het waterpas staat. Is dit niet het geval, stel de stelpootjes hier dan op af.
- Installeer het apparaat niet direct boven de vloerafvoer.
- Sproei geen water op het apparaat en stel het niet bloot aan overmatige vochtigheid.
- Plaats het apparaat niet op een plek waar de deur niet helemaal open kan.
- Plaats geen gesloten bak om mogelijke waterlekkage op te vangen onder het apparaat. Neem contact op met het geautoriseerd servicecentrum om te raadplegen welke accessoires gebruikt mogen worden.

## 2.2 Elektrische aansluiting



### **WAARSCHUWING!**

Gevaar voor brand en elektrische schokken.

- **WAARSCHUWING:** Dit apparaat is ontworpen om te worden geïnstalleerd/aangesloten op een aardingsaansluiting in het gebouw.
- Gebruik altijd een juist geïnstalleerd schokbestendig stopcontact.
- Zorg ervoor dat de parameters op het vermogensplaatje overeenkomen met elektrische vermogen van de netstroom.
- Gebruik geen adapters met meerdere stekkers en verlengkabels.

- Zorg dat u de netstekker en het netsnoer niet beschadigt. Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan moet dit gebeuren door onze Klantenservice.
- Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.
- Raak de stroomkabel of stekker niet aan met natte handen.
- Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.

## 2.3 Wateraansluiting

- Het toevoerwater mag niet warmer zijn dan 25°C.
- Beschadig de waterslangen niet.
- Indien buizen lang niet zijn gebruikt, er reparaties hebben plaatsgevonden of er nieuwe apparaten zijn geplaatst (watermeters, enz.), moet je, voordat de nieuwe buizen worden aangesloten, het water laten stromen totdat het schoon en helder is.
- Zorg ervoor dat er geen zichtbare waterlekken zijn tijdens en na het eerste gebruik van het apparaat.
- Gebruik geen verlengslang als de toevoerslang te kort is. Neem contact op met de erkende klantenservice voor vervanging van de toevoerslang.
- Bij het uitpakken van het apparaat is het mogelijk dat je water uit de afvoerslang ziet stromen. Dit komt door het testen met water van het apparaat in de fabriek.
- Je kunt de afvoerslang maximaal 400 cm verlengen. Neem contact op met de erkende klantenservice voor de andere afvoerslang en het verlengstuk.
- Zorg ervoor dat de kraan na installatie bereikbaar is.

## 2.4 Gebruik



### **WAARSCHUWING!**

Gevaar voor letsel, elektrische schokken, brand, brandwonden en schade aan het apparaat.

- Volg de veiligheidsinstructies op de verpakking van het vaatwasmiddel op.

- Plaats geen ontvlambare producten of artikelen die vochtig zijn met ontvlambare producten in, bij of op het apparaat.
- Was geen stoffen die zwaar bevuild zijn met olie, vet of andere vette substanties. Dit kan rubberen onderdelen van het apparaat beschadigen. Was dergelijke stoffen met de hand voordat u ze in het apparaat laadt.
- Gebruik geen wasmiddelgeuren om het risico op beschadiging van plastic en rubberen onderdelen van het apparaat te voorkomen.
- Raak de glazen deur niet aan als een programma in werking is. Het glas kan heet worden.
- Zorg ervoor dat alle metalen voorwerpen van het wasgoed zijn verwijderd.

## 2.5 Service

- Neem contact op met de erkende servicedienst voor reparatie van het apparaat. Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
- Houd er rekening mee dat zelfreparatie of niet-professionele reparatie gevolgen kan hebben voor de veiligheid en de garantie kan doen vervallen.
- De volgende reserveonderdelen zijn beschikbaar gedurende 10 jaar nadat het model is stopgezet: motor- en motorborstels, transmissie tussen motor en trommel, pompen, schokdempers en veren, wastrommel, trommelspin en aanverwante kogellagers, verwarmers en verwarmingselementen, inclusief warmtepompen, leidingen en aanverwante apparatuur, waaronder slangen, kleppen, filters en aquastops, printplaten, elektronische displays, drukschakelaars, thermostaten en sensoren, software en firmware met inbegrip van resetsoftware, deur, deurscharnier en afdichtingen,

- andere afdichtingen, deurvergrendelingsassemblage, plastic randapparatuur zoals wasmiddeldispensers. De termijn kan in uw land langer zijn. Ga voor meer informatie naar onze website.
- Houd er rekening mee dat sommige van deze reserveonderdelen alleen beschikbaar zijn voor professionele reparateurs en dat niet alle reserveonderdelen relevant zijn voor alle modellen.
- Met betrekking tot de lamp(en) in dit product en reserVELampen die afzonderlijk worden verkocht: Deze lampen zijn bedoeld om bestand te zijn tegen extreme fysieke omstandigheden in huishoudelijke apparaten, zoals temperatuur, trillingen, vochtigheid, of zijn bedoeld om informatie te geven over de operationele status van het apparaat. Ze zijn niet bedoeld voor gebruik in andere toepassingen en zijn niet geschikt voor verlichting in huishoudelijke ruimten.

## 2.6 Verwijdering



### WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel of verstikking.

- Haal de stekker uit het stopcontact en koppel het apparaat los van de watertoevoer.
- Snijd het netsnoer vlak bij het apparaat af en gooi het weg.
- Verwijder de deurvergrendeling om te voorkomen dat kinderen of huisdieren binnen in de trommel vast komen te zitten.
- Gooi het apparaat weg conform de lokale voorschriften voor de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

## 3. TECHNISCHE INFORMATIE

Afmetingen

Breedte / hoogte / totale diepte


59,7 cm /84,7 cm /66,0 cm

Elektrische aansluiting	Spanning	230 V
	Totaal vermogen	2200 W
	Zekering	10 A
	Frequentie	50 Hz
Beschermingsniveau tegen binnendringen van vaste deeltjes en vocht door het beschermende deksel, behalve waar de laagspanningsapparatuur geen bescherming tegen vocht heeft		IPX4
Watertoevoerdruk	Minimum	0,5 bar (0,05 MPa)
	Maximum	10 bar (1,0 MPa)
Watertoevoer <sup>1)</sup>		Koud water
Maximale belasting	Katoen	8 kg

1) Sluit de waterinlaatslang aan op een waterkraan met een 3/4" schroefdraad.


## 4. PRODUCTBESCHRIJVING

### 4.1 Apparaatoverzicht

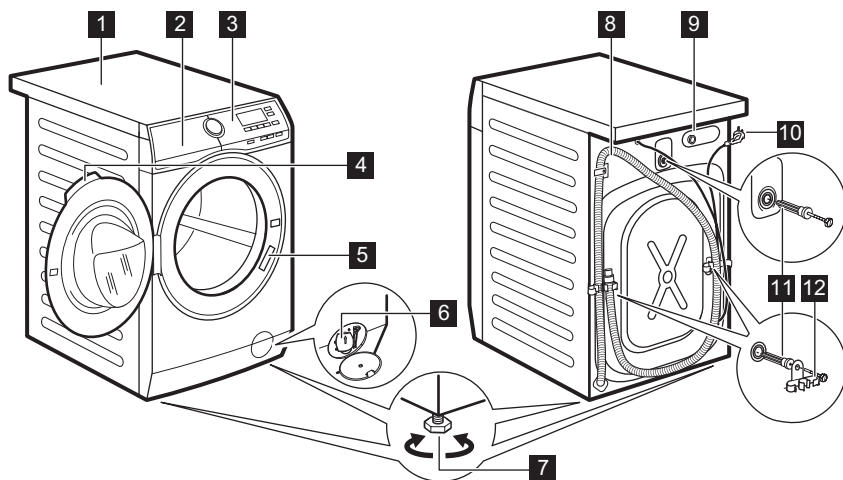

- 1** Bovenblad
- 2** Wasmiddellade met AutoDose tanks en handmatige compartimenten
- 3** Bedieningspaneel
- 4** Handgreep
- 5** Typeplaatje
- 6** Filter afvoer pomp
- 7** Voetjes voor het waterpas zetten van het apparaat

- 8** Afvoerslang
- 9** Aansluiting van de watertoevoerslang
- 10** Netsnoer
- 11** Transportbouten
- 12** Slangensteun

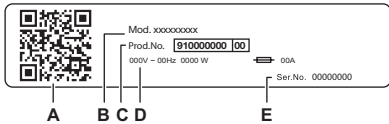

### Het typeplaatje meldt:

- A. QR-code
- B. Modelnaam
- C. Productnummer
- D. Elektrische classificaties
- E. Serienummer

Scan de **QR-code** met de camera om onze app te downloaden uit de app store op je smartapparaat en volg de vereiste stappen. Registreer je product en haal er het meeste uit.

- Toegang tot de details, documentatie en artikelen van je apparaat over het gebruik van de beste functies (Gebruikershandleiding is ook beschikbaar op [aeg.com/manuals](http://aeg.com/manuals) )
- Ontvang gebruikadvies, informatie over probleemoplossing, service en reparatie (ook beschikbaar op [aeg.com/support](http://aeg.com/support) )
- Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor je apparaat (ook verkrijgbaar op [aeg.com/shop](http://aeg.com/shop) )


## 5. INSTALLEREN

### WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.


### 5.1 Uitpakken

1. Open de deur. Haal al het wasgoed uit de trommel.

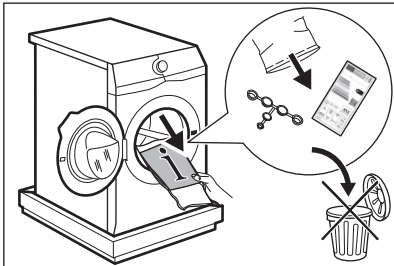

Accessoires die bij het apparaat worden geleverd, kunnen per model verschillen.


2. Plaats het verpakkingselement op de vloer achter het apparaat en leg het voorzichtig op de achterzijde. Verwijder de bescherming van de bodem.

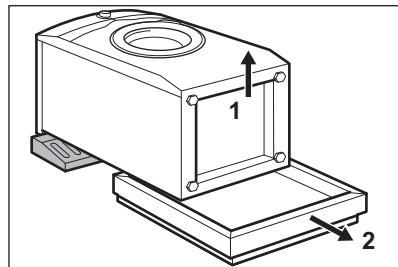

### LET OP!

Leg de wasmachine niet op zijn voorzijde.


3. Zet het apparaat weer rechtop. Verwijder de elektrische voedingskabel en de afvoerslang uit de slanghouders.

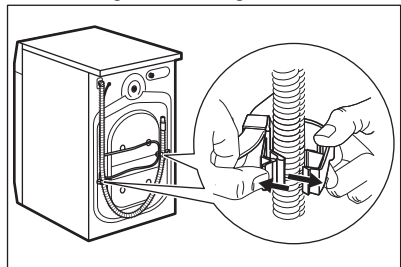

### **⚠ WAARSCHUWING!**


Je ziet mogelijk water dat uit de afvoerslang loopt. Dit komt doordat de wasmachine in de fabriek is getest.

4. Verwijder de drie bouten met de sleutel die bij het apparaat geleverd is. Trek de plastic afstandsstukken naar buiten.

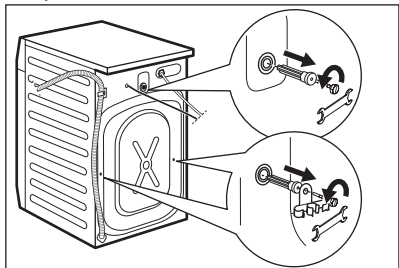

**Wij raden je aan om alle transportbouten en verpakking te bewaren voor als je het apparaat gaat verplaatsen.**

5. Plaats de plastic doppen, die je in de zak met de gebruiksaanwijzing aantreft, in de openingen.

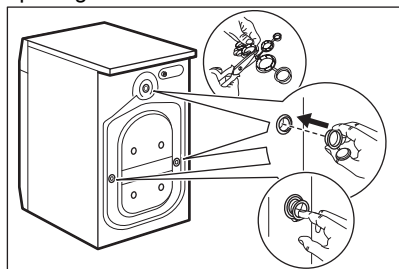

## **5.2 Positionering en waterpas zetten**

1. Monteer het apparaat op een vlakke, harde vloer.




Zorg ervoor dat tapijten de luchtcirculatie onder het apparaat niet doen stoppen. Zorg ervoor dat het apparaat de muur of andere apparaten niet aanraakt.

2. Draai de voeten los of vast om het niveau aan te passen.

### **⚠ WAARSCHUWING!**

Plaats geen karton, hout of gelijkwaardige materialen onder de voeten van het apparaat om het niveau aan te passen.

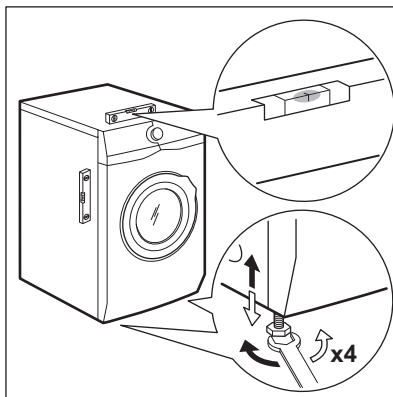


Het apparaat moet waterpas en stabiel zijn.



Een juiste afstelling van het niveau van het apparaat voorkomt trillingen, lawaai en beweging van het apparaat wanneer dit in werking is.




Als het apparaat op een plint wordt geïnstalleerd of als er een wasdroger op de wasmachine wordt gezet, maak dan gebruik van de accessoires die in het hoofdstuk 'Accessoires' worden beschreven. Lees de met de accessoires en het apparaat meegeleverde instructies zorgvuldig door.

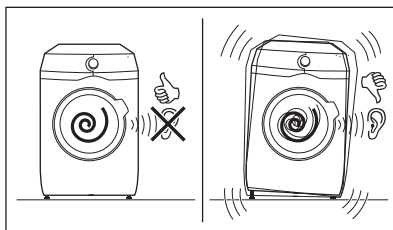


### 5.3 De toevoerslang

1. Sluit indien nodig de watertoevoerslang aan op de achterkant van het apparaat. Meestal is het in de fabriek al geïnstalleerd.

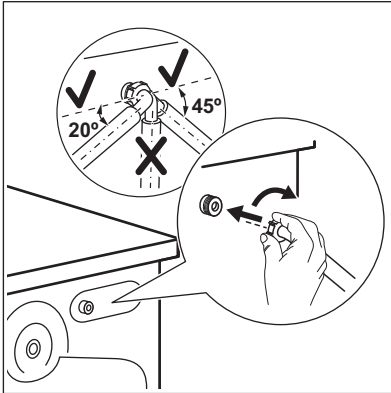

2. Plaats hem naar rechts of links afhankelijk van de positie van de kraan. Zorg ervoor dat de toevoerslang niet verticaal is geplaatst.
  3. Maak, indien nodig, de ringmoer los om hem in de juiste stand te zetten
  4. Sluit de watertoevoerslang aan op een koudwaterkraan met 3/4"-schroefdraad.
- Sommige modellen kunnen een toevoerslang met een waterstopapparaat bevatten. Het voorkomt lekken in de slang vanwege de natuurlijke veroudering. De sector in het venster toont deze fout A. Als dit gebeurt, sluit u de waterkraan en neemt u contact op met het erkende servicecentrum voor informatie over het vervangen van de slang.

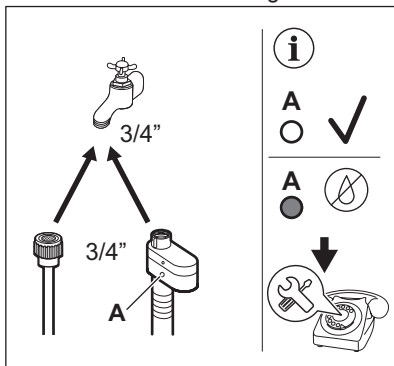

#### ⚠ WAARSCHUWING!

Het toevoerwater mag niet warmer zijn dan 25 °C.

#### ⚠ LET OP!

Zorg ervoor dat er geen lekken zijn vanuit de koppelingen.

#### i

Gebruik geen verlengslang als de toevoerslang te kort is. Neem contact op met het servicecentrum voor informatie over een vervangende toevoerslang.


### 5.4 Waterafvoer

De afvoerslang moet op een hoogte van niet minder dan 60 cm en niet meer dan 100 cm van de vloer worden geplaatst.

#### i

U kunt de afvoerslang verlengen tot maximaal 400 cm. Neem contact op met het erkende servicecentrum voor aanschaf van de andere afvoerslang en het verlengstuk.

Het is mogelijk om de afvoerslang op verschillende manieren aan te sluiten:

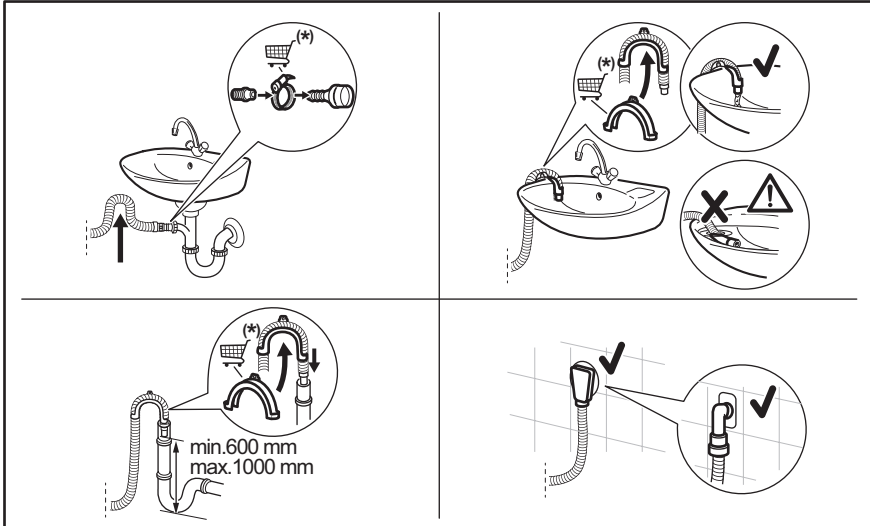

(\*) Onderhevig aan wijziging zonder kennisgeving.

- Sluit de afvoerslang aan op de tapkraan en draai deze vast met een klem.
- Plaats de slang rechtstreeks op een ingebouwde afvoerleiding in de kamerwand en draai deze vast met een klem.
- Zonder de plastic slanggeleider, naar een gootsteentapkraan - Plaats de afvoerslang in de tapkraan en draai deze vast met een klem.
- Naar een standaardleiding met ventilatiegat - Steek de afvoerslang rechtstreeks in een afvoerleiding of standleiding.
- De afvoerslang kan in U-vorm worden gebogen en rond de plastic geleider worden geplaatst. Aan de rand van een gootsteen - Bevestig de geleider aan de waterkraan of aan de muur.



Zorg ervoor dat de afvoerslang een lus maakt om te voorkomen dat er deeltjes uit de gootsteen in het apparaat komen.



Zorg ervoor dat de plastic geleider niet kan bewegen wanneer het apparaat leegloopt en het uiteinde van de afvoerslang niet in het water is ondergedompeld. Er kan vuil water in het apparaat terechtkomen. Koop accessoires bij een officiële leverancier.



Het uiteinde van de afvoerslang moet altijd geventileerd zijn, d.w.z. de binnendiameter van de afvoerleiding (min. 38 mm - min. 1,5") moet groter zijn dan de buitendiameter van de afvoerslang.


## 5.5 Elektrische aansluiting

Aan het einde van de installatie kun je de stekker in het stopcontact steken.

Het typeplaatje en het hoofdstuk 'Technische gegevens' geven de benodigde elektrische waarden aan. Zorg ervoor dat ze compatibel zijn met de netvoeding.

Controleer of de elektrische installatie in jouw woning de maximale vereiste belasting aan kan, rekening houdend met andere apparaten die mogelijk ook in gebruik zijn.

**Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact.**

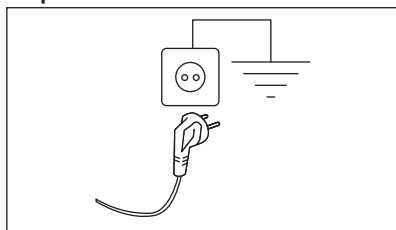


Het aansluitsnoer moet na de installatie van het apparaat toegankelijk zijn.

Neem voor alle elektrische werkzaamheden die nodig zijn om dit apparaat te installeren contact op met ons geautoriseerde servicecentrum.

De fabrikant accepteert geen verantwoordelijkheid voor schade of letsel door het niet opvolgen van bovengenoemde veiligheidsvoorschriften.

## 6. BEDIENINGSPANEEL

### 6.1 Beschrijving van het bedieningspaneel

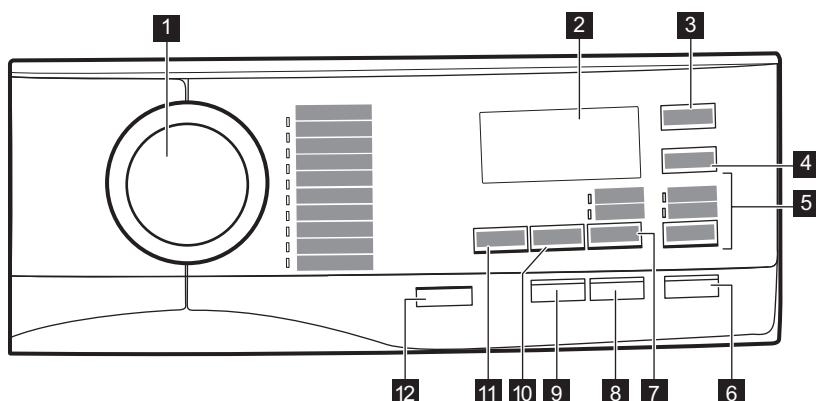

Niet alle opties zijn beschikbaar voor alle wasprogramma's. Controleer de compatibiliteit tussen opties en wasprogramma's in de paragraaf "AutoDose en opties inzake compatibiliteit met programma's" in het hoofdstuk "Programma's". Een optie kan een andere uitsluiten. In zo'n geval staat het apparaat niet toe dat je de onverenigbare opties samen instelt.

Zorg dat het scherm en de toetsen altijd schoon en droog zijn.

<b>1</b>	<b>Programma-keuzeknop</b>	Voor het selecteren van het gewenste wasprogramma. Raadpleeg het hoofdstuk "Programma's" voor meer informatie.
<b>2</b>	<b>Display</b>	Het verstrekt informatie over het instellingsprogramma. Raadpleeg het hoofdstuk "Display" voor meer informatie.



**3** **AutoDose Tip-  
toets vloeibaar  
wasmiddel**

Voor het activeren en deactiveren van de automatische lading van wasmiddel. Raadpleeg het hoofdstuk "The AutoDose Technology (Automatisch doseren)" voor meer informatie.



**4** **AutoDose Tip-  
toets wasver-  
zachter**

Voor het activeren en deactiveren van de automatische lading van wasmiddel. Raadpleeg het hoofdstuk "The AutoDose Technology (Automatisch doseren)" voor meer informatie.

---

**5** **Extra aanraak-  
toets**

Druk meerdere malen op deze knop om een van de volgende twee opties te activeren:

- Wasfase overslaan - Alleen spoelen - Rinçage optie  
De machine voert alleen de spoel-, centrifuge- en pompfase van het geselecteerde programma uit.
- Centrif./Pompen - Essorage/Vidange optie  
Het apparaat voert alleen de laatste centrifugeerfase of de afvoerfase van het geselecteerde programma uit. Door de **---** optie Niet centrifugeren via de toets Centrifugeren - Essorage te selecteren, kan alleen de uitloopcyclus worden geconfigureerd.

Het bijbehorende indicatielampje boven de aanraakknop brandt.

---


**6** **Start/Pauze -  
Départ/Pause  
aanraaktoets**


Raak deze toets aan om het apparaat te starten, te pauzeren of om het draaiende programma te onderbreken.

---

Druk meerdere malen op deze toets om een van de twee of beide opties te activeren. De betreffende indicator wordt verlicht.

• **Intensief - Intensif** 

Door deze optie in te stellen, verschijnt de indicator  dicht bij het wasmiddelsymbool. Het apparaat zal in dit geval automatisch een extra hoeveelheid wasmiddel doseren wanneer de automatische wasmiddeltank is ingeschakeld.

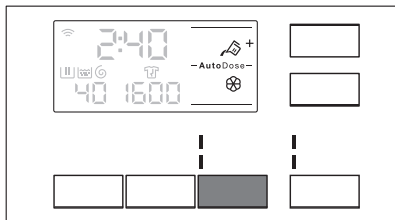

Als de automatische wasmiddeltank is uitgeschakeld, is het mogelijk om deze optie uit te voeren zoals in de traditionele wasmachine door het vullen van wasmiddel of additief in het handmatige compartiment.

**7** Intens./Voorw.  
- Intensif/  
Prélav. aan-  
raaktoets



Als je op de knop van de wasmiddeltank drukt terwijl de optie Intensief - Intensif actief is, wordt de AutoDose-functie uitgeschakeld, maar de optie Intensief - Intensif blijft actief in de handmatige modus.

• **Voorwas - Prélavage** 

Gebruik deze functie om een voorwasfase op 30 °C toe te voegen voor de wasfase. Deze optie wordt aanbevolen voor zwaar vervuild wasgoed, met in het bijzonder zand, stof, modder en andere vaste deeltjes.



Bij het selecteren van een voorwasfase en als AutoDose actief is, zal het apparaat het wasmiddel automatisch doseren. Als AutoDose uitgeschakeld is, doe je het wasmiddel/additief in een wasbolletje in de trommel.


Deze opties kunnen de duur van het programma verlengen.

---

Druk meerdere malen op deze toets om een van de twee of beide opties te activeren. Het overeenkomstige controlelampje gaat branden op het display.

- **Op afstand** 

Selecteer deze optie om het apparaat met de app te verbinden.

Raak deze toets aan, op het display gaat het controlelampje  een paar seconden knipperen.


Na het aanraken van de Start/Pauze - Départ/Pause knop verschijnt de indicator

 op het scherm en wordt de **afstandsbediening** bevestigd.

 **Afstandsbediening Startuitstel - Départ Différé aanraaktoets**

8



Wanneer je de toets Start/Pauze - Départ/Pause aanraakt nadat het controlelampje  stopt met knipperen, wordt de Starten op afstand-functie niet geactiveerd, maar start het ingestelde programma.

- **Startuitstel - Départ Différé** 

Met deze optie kun je het starten van een programma uitstellen naar een handiger tijdstip.

Druk herhaaldelijk op de knop om de gewenste uitsteltijd in te stellen. De tijd wordt met stappen van 30 minuten verhoogd tot 90' en van 2 tot maximaal 20 uur.

Na het aanraken van de toets Start/Pauze - Départ/Pause verschijnt op het display

het controlelampje  en de gekozen uitsteltijd en begint het apparaat af te tellen.

---


Met deze optie kun je de programmaduur inkorten:

- **Dagelijks**

Bij normaal of licht vervuild wasgoed wordt het aanbevolen het wasprogramma in te korten. Raak deze knop **eenmaal** aan om de tijdsduur te verminderen.

- **Supersnel**

Raak bij een kleinere lading deze knop **tweemaal** aan om een extra kort programma in te stellen.

 **Tijd besparen - Gain de temps aanraaktoets**

9

---


Als u een programma instelt, kiest het apparaat automatisch de maximale centrifugeersnelheid.

Raak deze toets herhaaldelijk aan om:

- **Verlaag de centrifugeersnelheid.**


De display toont alleen de centrifugesnelheden die voor het ingestelde programma beschikbaar zijn.


-  **Activeer de optie Spoelstop .**

Het laatste spoelwater wordt niet weggepompt, om te voorkomen dat het wasgoed kreukt. Het wasprogramma eindigt met water in de trommel en de laatste centrifugeerfase wordt niet uitgevoerd. Op het display verschijnt de aanduiding . De

deur blijft vergrendeld. De trommel draait regelmatig om kreuken te verminderen. U moet het water afvoeren om de deur te ontgrendelen.

Tik op de toets Start/Pauze - Départ/Pause: het apparaat voert de centrifugeerfase uit en het pompt het water weg.

-  **Activeer de Extra stil-optie.**

Alle centrifugefasen (tussendoor en de laatste centrifugeerfase) worden overgeslagen en het programma eindigt met water in de trommel. Zo wordt voorkomen dat de was kreukt. Omdat dit programma heel stil is, is het geschikt voor nachtelijk gebruik als er goedkopere stroomtarieven beschikbaar zijn. In sommige programma's worden de spoelgangen met meer water uitgevoerd. Op het display verschijnt de aanduiding . De deur blijft vergrendeld. De trommel draait regelmatig om kreuken te verminderen. U moet het water afvoeren om de deur te ontgrendelen.

Tik op de Start/Pauze - Départ/Pause-toets -toets: het apparaat voert alleen de wegpompfase uit.

## 10 Centrifugereren - Essorage aan-raaktoets



Het apparaat zal het water na circa 18 uur automatisch uit het apparaat wegpompen.

---

## 11 Temp. aan-raaktoets

Wanneer het gewenste programma is gekozen, stelt je machine automatisch een standaardtemperatuur voor.

Raak deze toets herhaaldelijk aan totdat de gewenste temperatuur op het display verschijnt.

Als het display de volgende aanduidingen  en  weergeeft, verwarmt het apparaat het water niet.


---

## 12 Aan/Uit - Marche/Arrêt druk-knop



**Het standaard geselecteerde programma, bij het inschakelen van de machine, is altijd het programma Eco 40-60, ook nadat u uit de stand-bymodus bent gewekt.**

Met deze optie kun je permanent een extra spoelbeurt instellen.

Om deze optie te **activeren/deactiveren** raak je de knop Extra aan, waarna het desbetreffende controlelampje  **aan/uit gaat** over het spoelfasesymbool.


Deze optie voegt twee spoelingen toe.



### Permanent extra spoelen



## Kinderslot

Met deze optie kun je voorkomen dat kinderen met het bedieningspaneel spelen. Voor het **inschakelen/uitschakelen** van deze optie houd je de toets Intens./Voorw. - Intensif/Prélav. ingedrukt totdat het lampje op het display  **aan/uit gaat**.

Je kunt deze optie activeren:

- Nadat je op de toets Start/Pauze - Départ/Pause hebt gedrukt, worden alle toetsen en het programmekeuzewiel gedeactiveerd (behalve de toets Aan/Uit - Marche/ Arrêt).
- Voordat je drukt op de toets Start/Pauze - Départ/Pause : het apparaat kan niet starten.

Het apparaat behoudt de keuze van deze optie nadat je het hebt uitgeschakeld.

## Geluidssignalen

Dit apparaat is uitgevoerd met verschillende geluidssignalen, die werken als:

- Je het apparaat activeert (speciale korte toon).
- Je het apparaat deactiveert (speciale korte toon).
- Je een toets aanraakt (klikgeluid).
- Je een foutieve keuze maakt (3 korte tonen).
- Het programma voltooid is (gedurende 2 minuten opeenvolgende geluiden).
- Het apparaat met een storing te maken heeft (gedurende 5 minuten opeenvolgende geluiden).

Voor het **deactiveren/activeren** van de geluidssignalen wanneer het programma voltooid is, raak je gedurende 6 seconden tegelijkertijd toets Intens./Voorw. - Intensif/Prélav. en Startuitstel - Départ Différé aan.



Wanneer je de geluidssignalen uitschakelt, blijven deze werken wanneer het apparaat een storing heeft.

## Teller bedrijfsuren

Het is mogelijk om de totale bedrijfstijd van het apparaat in uren te visualiseren, vanaf de eerste keer dat het wordt ingeschakeld. Deze waarde telt de bedrijfstijd van de cycli (exclusief pauzes, vertraagde starttijd). Ga als volgt te werk om deze waarde te visualiseren:

1. Schakel het apparaat in door op de toets Aan/Uit - Marche/Arrêt te drukken.
2. Draai de programmaknop naar de eerste stand.
3. Houd de Intens./Voorw. - Intensif/Prélav. toetsen Startuitstel - Départ Différé en enkele seconden ingedrukt (binnen 10 seconden na het inschakelen. Na deze 10 seconden activeert en deactiveert de toetsencombinatie de geluidssignalen).
4. Na 3 seconden wordt het totale aantal uren dat het apparaat werkt op het display weergegeven: bijv. 1276 uur toont het display de tekst Hr gedurende 2 seconden, 12 (honderdtallen en honderdtallen) gedurende 2 seconden en 76 (tientallen en eenheden).




Als de procedure niet werkt (vanwege time-out, verkeerde programmekeuzeknop of verkeerde toetsencombinatie), schakelt u het apparaat uit waarna u de volgorde vanaf het begin herhaalt.







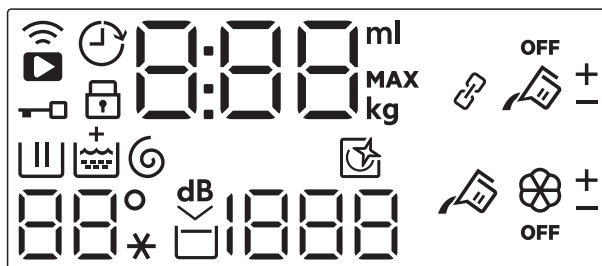


## Standaardinstellingen

Om terug te keren naar de fabrieksinstellingen, houd je de Tijd besparen - Gain de temps- en Centrifugeren - Essorage-toetsen en enkele seconden ingedrukt.

## 6.2 Display



<b>8.0<sub>kg</sub></b>	Lampje maximale belading. De aanduiding <b>kg</b> knippert tijdens de ladingbepaling van het wasgoed (raadpleeg paragraaf ProSense-ladingdetectie) .
<b>MAX</b>	Controlelampje maximum wasgoedgewicht. Het knippert als de hoeveelheid wasgoed de aangegeven lading overschrijdt.
	Controlelampje verbinding op afstand.
	Controlelampje Wi-Fi-verbinding.
	Controlelampje klep gesloten.
	Controlelampje uitgestelde start.
<b>0:00</b>	Het controlelampje kan aangeven: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Duur van het programma (bijv. <b>2:40</b>).</li> <li>• Uitsteltijd (bijv. <b>30'</b> of <b>2h</b>).</li> <li>• Einde cyclus ().</li> <li>• Waarschuwingcode (bijv. <b>E20</b>).</li> <li>• Indicatie van het totale aantal bedrijfsuren van het apparaat. Raadpleeg het gedeelte "Teller werktijden" in de paragraaf "Beschrijving bedieningspaneel" voor meer informatie.</li> </ul>
	Indicatielampje van wasfase. Deze knippert tijdens de voorwas en de wasfase.
	Indicatielampje spoelfase. Knippert tijdens de spoelfase.
	De aanduiding <b>+</b> verschijnt als de Extra spoelen-optie geactiveerd wordt
	Controlelampje centrifugeer- en afvoerfase. Knippert tijdens het centrifugeren en afvoeren.
	Controlelampje trommelreiniging. Dit is een aanbeveling om de trommelreiniging uit te voeren. Raadpleeg het gedeelte 'Reinigen van de trommel' in de paragraaf 'Onderhoud en reiniging' voor meer informatie.
	Controlelampje kinderbeveiliging.
<b>1400</b>	Controlelampje toerental.

	Controlelampje Spoelstop.
	Controlelampje extra stil.
	Het temperatuurgebied: Controlelampje temperatuur Aanduiding koud water
	Hoeveelheidsindicator vloeistofadditieven (zie paragraaf "De AutoDosis").
	AutoDose reservoir vloeibaar wasmiddel. Wanneer het oplicht, doseert het apparaat automatisch de hoeveelheid wasmiddel.
	AutoDose controlelampje reservoir wasverzachter. Wanneer het oplicht, doseert het apparaat automatisch de hoeveelheid wasverzachter.
<b>OFF</b>	AutoDose-status controlelampje. Het licht op wanneer de AutoDose-functie voor toevoegingsmiddelen is uitgeschakeld.
	Controlelampje van gekoppelde modus. Het licht op wanneer beide compartimenten zijn gekoppeld en met hetzelfde wasmiddel zijn gevuld. AutoDose-functie voor verzachter is uitgeschakeld.
<b>+</b> <b>-</b>	Deze controlelampjes verschijnen naast controlelampjes van de wasmiddeltank  en verzachertank  bij het verhogen of verlagen van de automatische dosering van het wasmiddel of de wasverzachter.

## 7. DE AUTODOSE TECHNOLOGIE (AUTOMATISCH DOSEREN)




Lees dit hoofdstuk aandachtig.

### 7.1 Inleiding

De juiste dosering wasmiddel en wasverzachter zorgt voor een betere verzorging van de was en zorgt voor goede wasprestaties.

Te veel wasmiddel beschadigt uw kleding en te weinig zorgt niet voor goede wasprestaties.

Dit apparaat is uitgerust met een automatisch doseersysteem dat automatisch de juiste dosering wasmiddel en wasverzachter kan leveren om de integriteit van de stof en de kleurhelderheid te behouden.

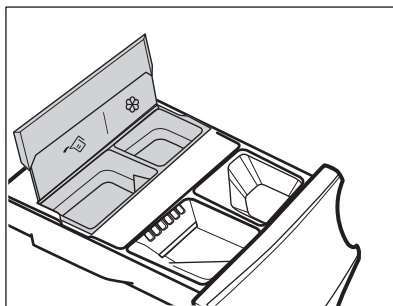


 AutoDose tank met vloeibaar wasmiddel.



 AutoDose reservoir wasverzachter.

**Het apparaat is door de fabriek vooraf ingesteld zodat het geschikt is voor de meeste gebruikersgewoonten.**

Zodra het programma is gestart, zal het apparaat automatisch de juiste hoeveelheid wasmiddel en verzachter vrijgeven, afhankelijk van de werkelijke wasgoedlading, als AutoDose is geactiveerd en de

indicatoren  en/of  zichtbaar zijn op het display.



Bij sommige programma's is AutoDose uitgeschakeld (de indicatielampjes  en/of  worden niet weergegeven en het display toont **OFF**) omdat er kledingstukken zijn die speciale wasmiddelen of behandelingen vereisen. In dit geval giet je het wasmiddel en andere behandelingen in het juiste handmatige vulcompartiment. Raadpleeg "AutoDose en opties compatibiliteit met programma's" in het hoofdstuk "Programma's".



Verdere uitleg over AutoDose en activering van geavanceerde instellingen is beschikbaar bij het downloaden van de APP.


## 7.2 Wasmiddellade met AutoDose tanks en handmatige compartimenten





Volg bij het gebruik van wasmiddelen en andere behandelingen altijd de aanwijzingen op de verpakking van de wasproducten. Hoe dan ook adviseren we om het aangegeven maximumniveau in elk vakje niet (**MAX**) te overschrijden.

**Als beide AutoDose tanks zijn ingeschakeld** in het ingestelde programma, worden het vloeibare wasmiddel en de wasverzachter automatisch geladen.

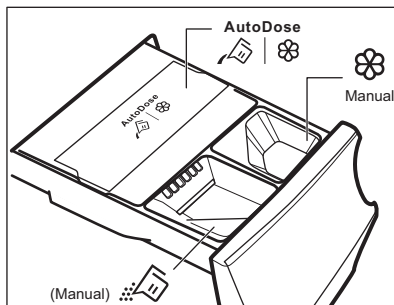
**Als een van de AutoDose tanks of beide tanks uitgeschakeld zijn (OFF)** in het ingestelde programma, moet het wasmiddel handmatig worden toegevoegd.



-   AutoDose tanks voor **vloeibaar wasmiddel**  en **wasverzachter** .


### **WAARSCHUWING!**


**Plaats geen waspoeder in het AutoDose compartiment.**

-  Handmatig vak voor wasfase: **poeder of vloeibaar wasmiddel**.



Zorg er bij gebruik van vloeibare wasmiddelen voor dat het **speciale bakje voor vloeibare wasmiddelen** is geplaatst. Zie de paragraaf "Wasmiddel en additieven handmatig vullen" in dit hoofdstuk. De container voor vloeibaar wasmiddel wordt in de trommel geleverd.

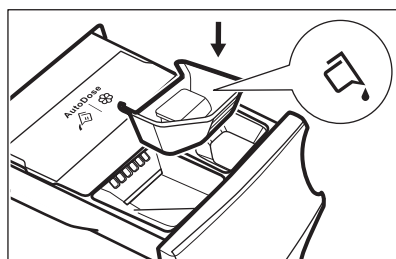

-  Handmatig compartiment voor **vloeibare** additieven (wasverzachter, wasconditioner, stijfseel).
- **MAX** Maximumniveau voor hoeveelheid wasmiddelen/additieven.

### 7.3 AutoDose basisinstellingen

De vooraf ingestelde fabrieksdoseringen voor een grote lading zijn 90 ml voor wasmiddeltank en 25 ml voor wasverzachtertank: de optimale configuratie om aan de meeste gebruiksomstandigheden te voldoen. Het apparaat gebruikt deze instellingen om de precieze dosering voor elke wasbeurt te berekenen op basis van de grootte van de lading.

Echter, onder extreme omstandigheden (zeer zacht of zeer hard water) en met een bepaald type wasmiddel (zoals supercompact), raden we aan om de vooraf ingestelde dosering aan te passen door de aanduiding op de wasmiddel- en wasverzachtercontainer te volgen: bij gebruik van supercompact wasmiddel kan het nodig zijn om de vooraf ingestelde dosering aanzienlijk te verlagen.

Als de wasresultaten niet bevredigend zijn of er te veel schuim is tijdens het wassen, moet u deze fabrieksinstelling mogelijk wijzigen. Lees in de paragraaf 'AutoDose configuratiemodus' hoe u de basisinstelling wijzigt, maar doe eerst de volgende zaken:

#### 1. Identificeer het waterhardheidsniveau.

Controleer de waterhardheid in uw omgeving. De niveaus worden over het algemeen aangeduid als: zacht, medium en hard.

Neem indien vereist contact op met uw plaatselijke waterleidingsbedrijf voor info over de hardheid in uw regio.


#### 2. Identificeer de aangepaste dosering van het wasmiddel.

Controleer het etiket in de wasmiddel-/wasverzachter-containers en raadpleeg de te gebruiken hoeveelheid. Voor het wasmiddel is de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel de combinatie van drie verschillende factoren:

- Waterhardheidsniveau (zie onderstaande tabel);
- Normaal vervuilingsniveau;
- Nominale capaciteit van het apparaat (bv. maximaal laadvermogen 8 kg).  
Als de nominale capaciteit op het etiket van de wasmiddeldoos verwijst naar apparaten met een lagere capaciteit, moet de aangepaste dosering met 20% worden verhoogd, waarbij wordt uitgegaan van de voorgestelde dosering.



Als voorbeeld voor een machine met een nominale capaciteit van 8 kg, gemiddeld water, normaal bodemniveau wordt de dosering herkend aan de kruising in de dosering op het etiket van het wasmiddel.

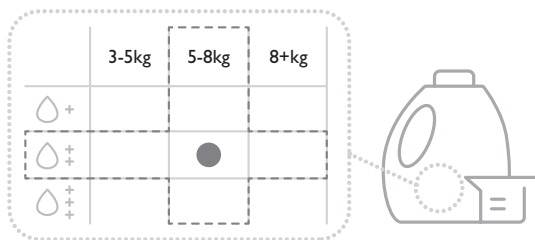

### Waterhardheidsniveaus

Niveaus	Waterhardheidsklasse				
	°f <sup>1)</sup>	°d <sup>2)</sup>	°e <sup>3)</sup>	mmol/l	ppm
Zacht	<15	<8	<10	<1.4	<140
Medium <sup>4)</sup>	15 - 25	8 - 14	0 - 17	1.5 - 2.5	150 - 250

Niveaus	Waterhardheidsklasse				
	°f <sup>1)</sup>	°d <sup>2)</sup>	°e <sup>3)</sup>	mmol/l	ppm
Hard	>25	>14	>17	>2.5	>250


- 1) Franse graden
- 2) Duitse graden
- 3) Engelse graden
- 4) Fabrieksinstelling geschikt voor de meeste gebruiksomstandigheden.

## 7.4 AutoDose configuratiemodus




Ga naar de AutoDose configuratiemodus voordat u verder gaat met het instellen van een programma. De configuratiemodus kan mogelijk tijdelijke instellingen annuleren.

1. Druk een paar seconden op de knop Aan/Uit - Marche/Arrêt om het apparaat in te schakelen.
2. Wacht circa 10 seconden voor een interne controle van het apparaat.
3. Om naar de configuratiemodus te gaan, houdt u de Temp. knoppen Centrifugeren - Essorage en een paar seconden tegelijkertijd ingedrukt totdat **SET** de knipperende lampjes van de wasmiddeltank en de wasverzachtertank op het display verschijnen. Na 10 seconden zonder interactie met het bedieningspaneel verlaat het apparaat de configuratiemodus.

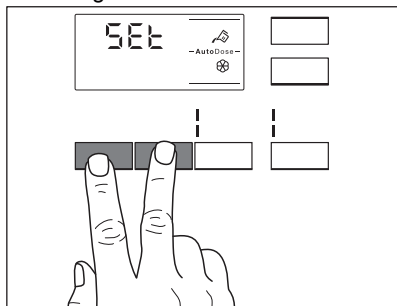


4. Raak gerelateerde tankknoppen aan om de functie uit en aan te zetten. Het display toont UIT wanneer een tank is

uitgeschakeld of toont het tanklampje wanneer deze is ingeschakeld.

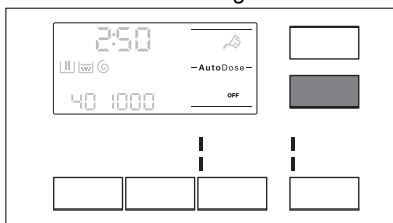

5. Om de basisdosering in te stellen, raakt u de bijbehorende tankknoppen aan totdat de standaarddosering van wasproduct en twee pijlen onderaan het scherm verschijnen. Raak herhaaldelijk de Temp. knop aan om de dosering te verlagen en de Centrifugeren - Essorage knop om deze te verhogen: de minimale stap is 1 ml (elke enkele stap) of 10 ml (wanneer de knop wordt ingedrukt).

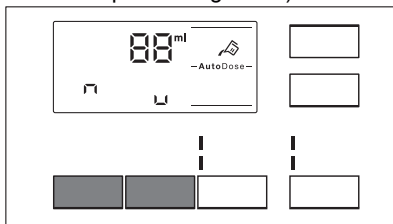

6. Na ongeveer 10 seconden keert het display terug naar het programma-informatiescherm of houdt de Temp. en de Centrifugeren - Essorage-knoppen opnieuw ingedrukt om onmiddellijk af te sluiten.

## 7.5 Vullen van het wasmiddel en additieven in AutoDose-systeem




Gelieve "Wasmiddelen en andere behandelingen" te lezen in het hoofdstuk "Praktische tips".





We adviseren om het aangegeven maximumniveau niet te overschrijden (**MAX**).


1. Open het wasmiddeldoseerbakje.

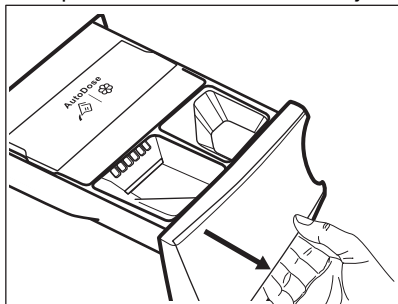


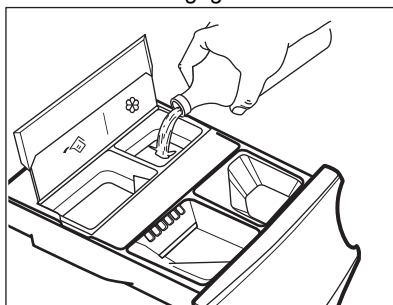
2. Til het deksel van AutoDose op.

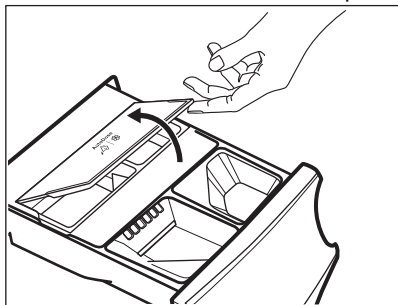


3. Giet voorzichtig alleen vloeibaar wasmiddel in de AutoDose wasmiddeltank . Vul tot het maximaal aangegeven niveau **MAX**.

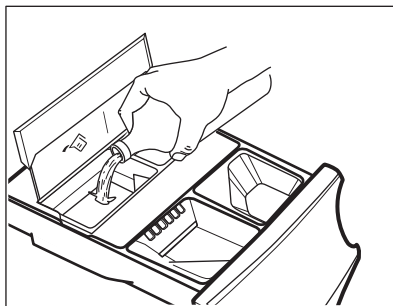


4. Giet voorzichtig alleen vloeibare wasverzachter in de AutoDose wasverzachtertank . Vul tot het maximaal aangegeven niveau **MAX**.



5. Laat het AutoDose deksel zakken.

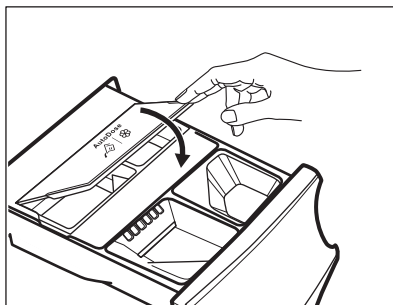

6. Sluit de wasmiddellade voorzichtig, totdat u die hoort klikken.

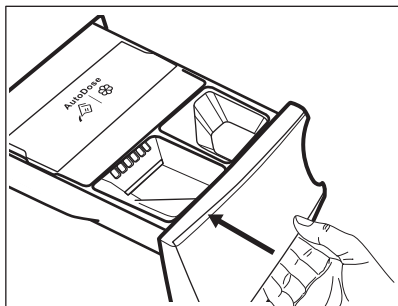

## 7.6 AutoDose indicatie laag niveau



Vul de AutoDose-tanks niet bij, tenzij apparaten aangeven dat één of beide tanks leeg zijn.

Wanneer de geactiveerde tank een laag niveau van wasmiddel bereikt, knippert het bijbehorende controlelampje langzaam en continu op het display.

Het knippert niet meer wanneer het compartiment is bijgevuld.

Als de tank niet wordt bijgevuld, stopt het controlelampje zodra een programma is gestart met knipperen en blijft het constant branden. Zodra het programma klaar is, begint het opnieuw te knipperen.

Tenzij AutoDose is uitgeschakeld (OFF), wordt de ingestelde dosering voor dat compartiment, als een compartiment een laag niveau heeft bereikt, door het display gedurende een paar seconden weergegeven telkens wanneer de lade wordt geopend, om te herinneren dat navulling nodig is.

Als in beide tanks het wasmiddelniveau laag is, knipperen beide controlelampjes, maar wordt alleen de ingestelde dosering voor het wasmiddel weergegeven.



Als de tanks worden gevuld voordat het apparaat voor het eerst wordt ingeschakeld, zal het AutoDose-controlelampje niet knipperen.

## ⚠ LET OP!


De navulling van de tanks moet worden uitgevoerd met hetzelfde merk en type wasmiddel/wasverzachter/additieven die eerder zijn gebruikt, anders moeten de tanks worden gereinigd voordat ze worden bijgevuld.


## 7.7 Overschakelen van AutoDose naar handmatige dosering


Het is mogelijk om de AutoDose-functie voor één of beide tanks uit te schakelen door op het bijbehorende knopsymbool te drukken.

Voorbeeld:

- Om de wasverzachertank uit te schakelen, drukt u op de -knop totdat het display **OFF** toont.

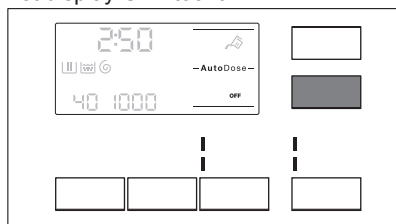

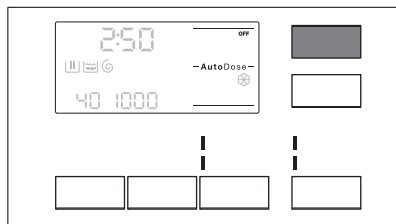


- Als u een ander wasmiddel moet gebruiken dan de wasmiddelen die in AutoDose-tanks aanwezig zijn, kunt u de reinigingstank uitschakelen door op de -knop te drukken totdat het display **OFF** toont.



## 7.8 Uitschakelen van AutoDose

Als u de compartimenten liever gebruikt voor handmatig vullen als standaardkeuze, kunt u de AutoDose-tanks volledig deactiveren. Zodra u naar de AutoDose-configuratiemodus bent gegaan door te drukken op de knoppen Temp. en Centrifugeren - Essorage:

1. Tik op de -knop of op de -knop totdat het display **OFF** toont: de AutoDose is volledig uitgesloten voor gerelateerde tank of beide.

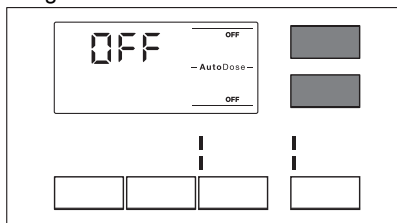

2. Na ongeveer 10 seconden keert het display terug naar het programma-informatiescherm.


### 7.9 Wasmiddel en aanvullende middelen handmatig vullen


Het kan nodig zijn om een ander wasmiddel of andere wasverzachter te gebruiken dan die die in de AutoDose-tanks gebruikt worden. Zorg er eerst voor dat de AutoDose-tanks uitgeschakeld zijn en giet vervolgens het wasmiddel en/of andere behandelingen in de handmatige compartimenten.





Overschrijd het aangegeven maximumniveau niet (**MAX**).


1. Open het wasmiddeldoseerbakje.

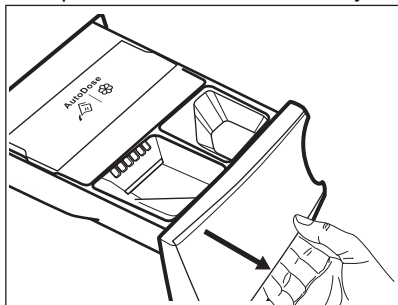


2. Doe het waspoeder in het vak . Zie bij gebruik van vloeibaar wasmiddel "Handmatig vullen van het vloeibare wasmiddel".

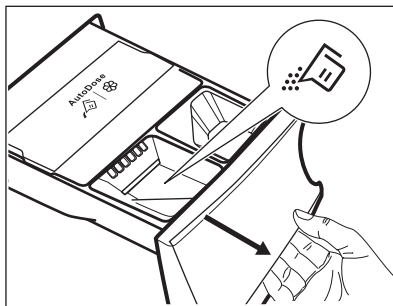

3. Doe desgewenst een wasverzachter in het vakje  Manual.

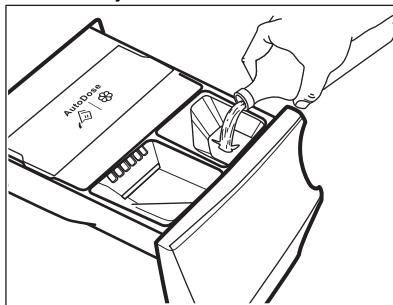


4. Sluit de wasmiddellade voorzichtig, totdat u die hoort klikken.

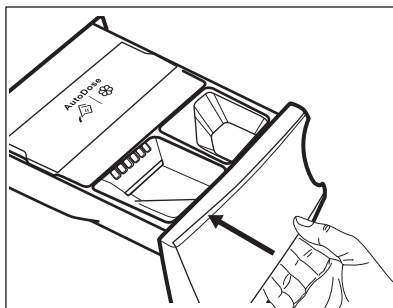


### Vloeibaar wasmiddel handmatig vullen


1. Plaats de container voor vloeibaar wasmiddel.

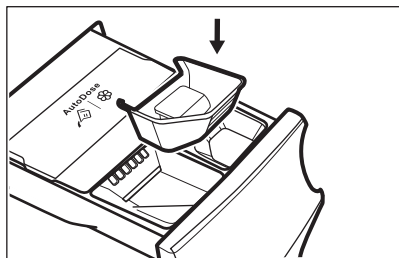

2. Giet het vloeibare wasmiddel in het vakje

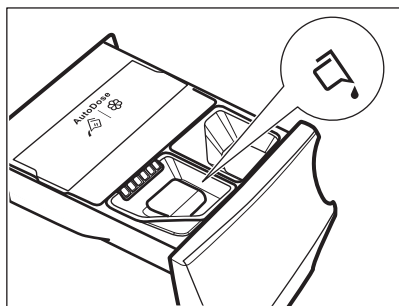

3. Sluit de wasmiddellade voorzichtig, totdat u die hoort klikken.

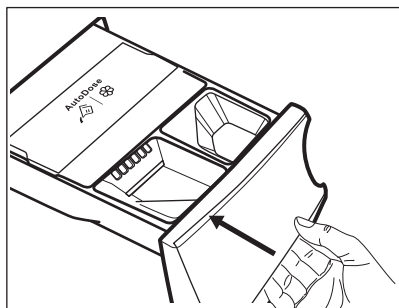

Als de machine langer dan 4 weken niet wordt gebruikt met gevulde tanks, kan het wasmiddel of de verzachter kleverig worden of uitdrogen. Het is nodig om de lade te reinigen zoals aangegeven in het hoofdstuk 'Verzorging en reiniging'.

## 7.10 Aanduiding open lade

Wanneer er een programma bezig is, moet de wasmiddellade altijd gesloten zijn.

Een sensor in de lade detecteert of de lade open is (of niet goed gesloten) terwijl het programma bezig is. In dat geval wordt het apparaat onmiddellijk gepauzeerd.

Als u op de Start/Pauze - Départ/Pause -knop drukt, hoort u een foutgeluid en wordt alles op het scherm uitgeschakeld, behalve de AutoDose-lampjes die enkele seconden blijven branden. Vervolgens keert het display terug naar de vorige gepauzeerde status.

Dat gebeurt zelfs als de gebruiker AutoDose heeft uitgeschakeld.

Om het programma opnieuw op te starten, moet u ervoor zorgen dat de lade goed gesloten is en drukt u op de knop Start/Pauze - Départ/Pause .



## 8. PROGRAMMA'S

### 8.1 Programmatabel

#### Wasprogramma's



De programma's worden in deze tabel beschreven in de volgorde van de keuzeknop van boven naar beneden.



Programma	Programmabeschrijving
MixLoad 69min	Katoen en gemengde synthetische stoffen. Ideaal om je dagelijkse lading in een korte tijd te wassen, voor een betere verzorging van je kleding en een goede reiniging al op 30°C.
Eco 40-60	Lage energiecyclus voor katoen. Verlaagt de temperatuur en verlengt de tijd om goede wasresultaten te bereiken.
Katoen - Coton	Witte en gekleurde katoenen stoffen. Ideaal voor normaal en zwaar bevuild wasgoed.
Synthetica - Synthétiques	Synthetische of gemengde stoffen. Normaal bevuild.
Fijne was - Délicats	Fijne stoffen zoals acryl, viscose en gemengde stoffen hebben een milde wasbeurt nodig. Normaal bevuild.
Wol - Laine  	Machinewasbestendige wol, handwasbestendige wol en andere stoffen met «handwas»-symbool <sup>1)</sup>
20 min. - 3 kg	Katoenen en synthetische kledingstukken die licht vervuild of slechts één keer gedragen zijn.

Outdoor 

Gebruik geen wasverzachter en zorg ervoor dat er geen wasverzachter resten in de wasmiddeldoseerlade achter zijn gebleven.

Buitenkleding, technische kleding, sportkleding, waterbestendige en ademende jassen, jassen met een verwijderbare fleecelaag of binnenvoering. De aanbevolen wasgoedlading is 2,5 kg.

Dit programma kan ook worden gebruikt als herstellende cyclus voor waterafstootbaarheid, die bij uitstek geschikt is voor de behandeling van kleding met een waterafstotende laag. Ga voor deze herstelbehandeling van de waterafstootbaarheid als volgt te werk:

- Giet het wasmiddel in het vakje .
- Schenk een speciaal herstellend middel voor waterafstootbaarheid in het vakje voor de wasverzachter .
- Beperk de wasgoedlading tot 1 kg.





Om de waterafstotende behandeling verder te versterken dien je het wasgoed te drogen in een droger op het Outdoor-droogprogramma (indien beschikbaar en indien het kledingstuk in de droger mag worden gedroogd).





Gebruik geen wasverzachter en zorg ervoor dat er geen wasverzachter resten in de wasmiddeldoseerlade achter zijn gebleven.

Buitenkleding, technische kleding, sportkleding, waterbestendige en ademende jassen, jassen met een verwijderbare fleecelaag of binnenvoering. De aanbevolen wasgoedlading is 2,5 kg. Dit programma kan ook worden gebruikt als herstellende cyclus voor waterafstootbaarheid, die bij uitstek geschikt is voor de behandeling van kleding met een waterafstotende laag. Ga voor deze herstelbehandeling van de waterafstootbaarheid als volgt te werk:

- Giet het wasmiddel in het vakje .
- Schenk een speciaal herstellend middel voor waterafstootbaarheid in het vakje voor de wasverzachter  Manual.
- Beperk de wasgoedlading tot 1 kg.



Om de waterafstotende behandeling verder te versterken dien je het wasgoed te drogen in een droger op het Outdoor-droogprogramma (indien beschikbaar en indien het kledingstuk in de droger mag worden gedroogd).






Programma	Programmabeschrijving
Hygiene  	Witte katoenen stoffen. Dit hoogwaardige wasprogramma in combinatie met stoomdamp, verwijdert meer dan 99,99% van bacteriën en virussen <sup>2)</sup> de temperatuur gedurende de wasfase boven de 60°C houden; met een extra actie op de vezels dankzij een dampfase, een verbeterde spoelfase zorgt voor een goede verwijdering van wasmiddel en resten van micro-organismen. Dit programma zorgt ook voor een goede vermindering van pollen/allergene items.
Machine clean	Onderhoudscyclus met heet water om de trommel te reinigen en op te frissen en resten te verwijderen die geuren kunnen veroorzaken. Verwijder voordat u deze cyclus laat draaien alle voorwerpen uit de trommel. Schenk een kop bleekmiddel of wasmachine-reiniger in het wasfase-vak voor waspoeder. NOOIT tegelijkertijd gebruiken <sup>3)</sup>

1) Tijdens deze cyclus draait de trommel langzaam om te zorgen voor een zacht wasproces. Het kan lijken alsof de trommel niet draait of niet goed draait, maar dat is normaal voor dit programma.

2) Getest op Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa en MS2 Bacteriophage in externe test uitgevoerd door Swisstatest Testmaterialien AG in 2021 (testrapport nr. 202120117).

3) Na het reinigen van de trommel moet nog een spoelcyclus met een lege trommel zonder wasmiddel worden gedraaid om enige resten van waspoeder met bleekmiddel te verwijderen.

### Programmatemperatuur, maximaal centrifugetoerental en maximale belading

Programma	Standaardtemperatuur Temperatuurbereik	Referentie centrifugeersnelheid Centrifugeersnelheidsbereik	Maximale lading
MixLoad 69min	30 °C 60 °C - 30 °C	1400 tpm 1400 tpm - 400 tpm	5 kg
Eco 40-60	40 °C <sup>1)</sup>	1400 tpm 1400 tpm - 400 tpm	8 kg
Katoen - Coton	40°C 95°C - koud	1400 tpm 1400 tpm - 400 tpm	8 kg
Synthetica - Synthétiques	40 °C 60 °C - Koud	1200 tpm 1200 tpm - 400 tpm	4 kg
Fijne was - Délicats	30 °C 40 °C - Koud	800 tpm 1200 tpm - 400 tpm	2 kg
  Wol - Laine	40 °C 40 °C - Koud	1200 tpm 1200 tpm - 400 tpm	1,5 kg
20 min. - 3 kg	30 °C 40 °C - 30 °C	1200 tpm 1200 tpm - 400 tpm	3 kg
 Outdoor	30 °C 40 °C - Koud	1200 tpm 1200 tpm - 400 tpm	2,5 kg <sup>2)</sup> 1 kg <sup>3)</sup>
Hygiene  	60°C	1400 tpm 1400 tpm - 400 tpm	8 kg

Programma	Standaardtemperatuur Temperatuurbereik	Referentie centrifugeersnelheid Centrifugeersnelheidsbereik	Maximale lading
Machine clean	60°C	1200 tpm (1200 - 400)	-

1) Volgens Verordening (EU) 2019/2023 van de Com missie kan dit programma bij 40 °C normaal bevuild katoenen wasgoed dat wasbaar is verklaard bij 40 °C of 60 °C, samen in dezelfde cyclus reinigen.













Voor de bereikte temperatuur in het wasgoed, de duur van het programma en andere gegevens wordt verwezen naar het hoofdstuk 'Verbruikswaarden'.  
De meest efficiënte programma's op het gebied van energieverbruik zijn over het algemeen programma's die presteren bij lagere temperaturen en een langere duur.

2) Wasprogramma.

3) Wasprogramma en waterafstotende fase.

### Opties inzake compatibiliteit met programma's



Programma	MixLoad 69min	Eco 40-60	Katoen - Coton	Synthetica - Synthétiques	Fijne was - Délicats	Wol - Laine 	20 min. - 3 kg	Outdoor 	Hygiene 	Machine clean
<b>AutoDose</b>										
 AutoDose Wasmiddel	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 AutoDose Wasverzachter	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Overig</b>										
Centrifugeren - Essorage	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 dB	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Intensief - Intensif <sup>1)</sup>			■	■					■	
Voorwas - Prélavage			■	■					■	



Programma	MixLoad 69min	Eco 40-60	Katoen - Coton	Synthetica - Synthétiques	Fijne was - Délicats	Wol - Laine 	20 min. - 3 kg	Outdoor 	Hygiene 	Machine clean
Extra spoelgang	■		■	■	■			■	■	
Alleen spoelen - Rinçage	■		■	■	■	■	■	■	■	
Centrif./Pompen - Essorage/Vidange	■		■	■	■	■	■	■	■	
Tijd besparen - Gain de temps <b>2)</b>			■	■	■					
Startuitletstel - Départ Différé 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) Deze optie is niet beschikbaar bij een temperatuur lager dan 40°C.

2) Als u de kortste cyclustijd instelt, adviseren wij u de grootte van de lading te verminderen. Het is mogelijk om de volledige lading te gebruiken, maar het wasresultaat kan dan minder bevredigend zijn.

### Geschikte wasmiddelen voor wasprogramma's

Programma	Universeel poeder <sup>1)</sup>	Universele vloeistof (Liquid Universal)	Vloeistof voor gekleurde was	Fijne was en wol	Speciaal
MixLoad 69min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Katoen - Coton	▲	▲	▲	--	--
Synthetica - Synthétiques	▲	▲	▲	--	--
Fijne was - Délicats	--	--	--	▲	▲
Wol - Laine  	--	--	--	▲	▲
20 min. - 3 kg	--	▲	▲	--	--

Programma	Universeel poeder <sup>1)</sup>	Universele vloeistof (Liquid Universal)	Vloeistof voor gekleurde was	Fijne was en wol	Speciaal
Outdoor 	--	▲	▲	--	--
Hygiene 	▲	▲	--	--	▲

1) Bij een temperatuur hoger dan 60 °C wordt het gebruik van waspoeder aanbevolen.

▲ = Aanbevolen

-- = Niet aanbevolen

## 8.2 De app en aanvullende programma's

Onze app biedt je een ruime keuze aan extra verborgen programma's. Nadat je jouw smartapparaat met het apparaat hebt gekoppeld, kun je het programma kiezen dat het beste op jouw behoeften aansluit. In de app vind je een volledige beschrijving van elk programma.

Beddengoed	Dekbed - Du- vet	Spoelen - Rinçage
Overhemden	Strijkvrij - Re- passage faci- le	Centrifugeren - Es- sorage
Gordijnen	Jeans	Sport
Denim	Fleece	Handdoeken
Afvoeren	Microvezel	Werkkleding



Programmanamen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, afhankelijk van de marktvereisten.

## 8.3 Woolmark Premium Wool Care - Blauw



De wolwascyclus van deze machine is getest en goedgekeurd door The Woolmark Company voor het wassen van wollen kleding met een wasetiket voor handwas, mits de kledingstukken worden gewassen volgens de instructies op het etiket in het kledingstuk en die van de fabrikant van deze wasmachine. M1512

## 9. 📶 WIFI - CONNECTIVITEITSINSTELLING

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u het smartapparaat moet aansluiten op het WiFi-netwerk en moet koppelen met mobiele apparaten.

Met behulp van deze functionaliteit kunt u meldingen ontvangen en uw apparaat bedienen en controleren vanaf uw mobiele apparaten.

De wifi-functie is uitgeschakeld als standaard fabrieksinstelling.


Om het apparaat aan te sluiten om alle functies en diensten te kunnen gebruiken hebt u het volgende nodig:

- Draadloos thuisnetwerk met ingeschakelde internetverbinding.
- Mobiel apparaat dat is verbonden met het draadloze netwerk.

### Wi-Fi module parameters

<b>Frequentie</b>	2.412 - 2.472 GHz voor de Europese markt
<b>Protocol</b>	IEEE 802.11b/g/n
<b>Maximaal vermogen</b>	<20 dBm
<b>Versleuteling</b>	WPA, WPA2, WPA3

## 9.1 QR-code op typeplaatje

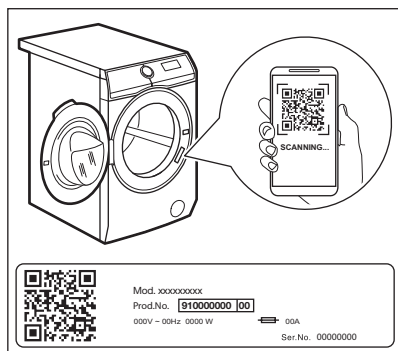

### QR-code kan op twee manieren worden gebruikt:

- Scan de QR-code met de ingebouwde camera-app om onze app te downloaden uit de app store op je smartapparaat en volg de vereiste stappen.
- Uw smartapparaat koppelen aan een apparaat om het proces te vereenvoudigen. Scan de QR-code met de in onze app ingebouwde QR-codescanner.

## 9.2 Installeren en configureren App



Met App kun je jouw wasgoed besturen via een mobiel apparaat. Het bevat een groot aantal programma's, handige functies en productinformatie die perfect op het apparaat zijn afgestemd. Via de app kun je de programma's selecteren die al beschikbaar zijn via het bedieningspaneel van het apparaat, plus extra programma's ontgrendelen die alleen beschikbaar zijn vanaf een mobiel apparaat. Extra programma's kunnen in de loop van de tijd veranderen, samen met nieuwe versies van de app. Het is gepersonaliseerde wasservice - allemaal vanaf je mobiele apparaat.




Om het apparaat te verbinden met de toepassing, ga je ernaast staan met je mobiele apparaat.

Zorg ervoor dat je mobiele apparaat is verbonden met het draadloze netwerk.


1. Ga naar de App Store op uw smartapparaat of scan de QR-code (zie paragraaf 'QR-code op typeplaatje').
2. Download en installeer onze app.
3. Zorg ervoor dat u een Wi-Fi-verbinding met het apparaat heeft. Als dit niet het geval is, leest u de volgende paragraaf 'Configureren van de draadloze verbinding met het apparaat'.
4. Start de toepassing. Selecteer het land en de taal en meld u aan met uw e-mailadres en wachtwoord. Als je nog geen account hebt, maak dan een nieuw account aan waarbij je de instructies volgt in App.
5. Volg de instructies op die de App aangeeft voor het registreren en configureren van het apparaat.

## 9.3 De draadloze verbinding van de wasmachine configureren


1. Houd de knop Aan/Uit - Marche/Arrêt gedurende een paar seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Wacht ongeveer 10 seconden voordat je verdergaat met de draadloze configuratie.

- Houd de AutoDose vloeibaar wasmiddel - en de AutoDose-wasverzachter -knoppen een paar seconden tegelijkertijd ingedrukt totdat er een 'klik' klinkt. Laat de toetsen los. **On** verschijnt 5 seconden op het display en het controlelampje  begint te knipperen.

De draadloze module start op.

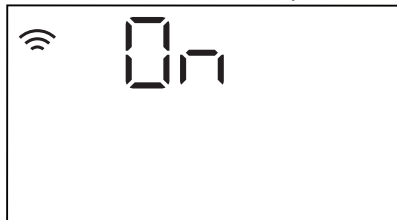

Zorg ervoor dat je APP klaar is voor verbinding.


- Na ongeveer 10 seconden  verschijnt (**Access Point**) op het display.




Het toegangspunt zal gedurende ongeveer 5 minuten open staan.



Zolang het apparaat is geactiveerd, blijft het proberen verbinding te maken met opgeslagen toegangsgegevens totdat de Wi-Fi is gedeactiveerd of de toegangsgegevens opnieuw worden ingesteld.

- Configureer de APP op je smartphone of tablet en volg de instructies om het apparaat aan te sluiten op je Wi-Fi-netwerk.
- Als de connectiviteit is geconfigureerd, staat de indicator  op het display wanneer het programmainformatiescherm terugkeert.





Telkens als u het apparaat inschakelt, duurt het ongeveer 10 seconden voordat het apparaat automatisch op het netwerk wordt aangesloten. Wanneer de indicator  stopt met knipperen, is de verbinding gereed.





Als je de provisioning wilt onderbreken, kun je het apparaat in-/uitschakelen.

**Om de draadloze verbinding uit te schakelen**, nadat de connectiviteit is geconfigureerd AutoDose vloeibaar

wasmiddel, houd je de - en de AutoDose-wasverzachter -toetsen gedurende een paar seconden tegelijkertijd ingedrukt tot het eerste akoestische signaal. Laat de toetsen los. **OFF** verschijnt 5 seconden op het display.



Als je het apparaat uit- en weer inschakelt, wordt de draadloze verbinding automatisch uitgeschakeld.

**De draadloze toegangsgegevens verwijderen**, controleer of de wifverbinding is ingeschakeld. Houd de AutoDose vloeibaar wasmiddel - en de AutoDose-wasverzachter -knoppen gedurende minstens 10 seconden tegelijkertijd ingedrukt tot het tweede geluidssignaal: **----** op het display.

## 9.4 Starten op afstand


Met de Starten op afstand-functie kunt u een cyclus starten via de afstandsbediening.



De afstandsbediening wordt automatisch geactiveerd wanneer u op de Start/Pauze - Départ/Pauze -knop drukt om het programma te starten, maar het is ook mogelijk om op afstand een wasprogramma te starten. Deze functie wordt gedeactiveerd wanneer de deur open is.

Wanneer de app is geïnstalleerd en de draadloze verbinding is voltooid, kunt u de Starten op afstand-functie activeren:

1. Tik op de Op afstand -knop en het controlelampje knippert een paar seconden op het display.

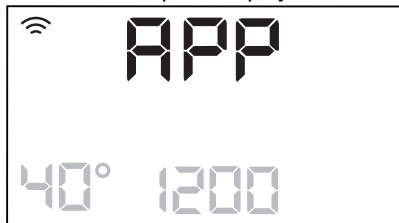

2. Tik op de knop Start/Pauze - Départ/Pauze om de functie "Starten op afstand" te activeren voordat het controlelampje stopt met knipperen.

De controlelampjes en verschijnen op het programmaoverzichtsscherm en de deur wordt vergrendeld. Nu is het mogelijk om het programma op afstand te starten.



Wanneer u de toets Start/Pauze - Départ/Pauze aanraakt nadat het controlelampje stopt met knipperen, wordt de Starten op afstand-functie niet geactiveerd, maar start het ingestelde programma.

**Om de Starten op afstand-functie te verwijderen**, tikt u op de Op afstand -toets

en bevestigt u dit door op de Start/Pauze - Départ/Pauze -toets te drukken.

## 9.5 Over-the-air-update

De app kan een update voorstellen voor uw apparaat.

Als er een programma loopt, meldt de app dat de update aan het einde van het programma start.

Tijdens de update verschijnt op het apparaat op het display.

Schakel het apparaat niet uit of trek de stekker niet uit het stopcontact tijdens het bijwerken.

Het apparaat zal weer bruikbaar zijn aan het einde van de update, zonder enige kennisgeving over een succesvolle update.

Als er een fout optreedt, verschijnt op het apparaat op het display: druk op een willekeurige knop of draai aan de knop om terug te keren naar normaal gebruik.

## 9.6 Wifi altijd aan

De functie "Wifi altijd aan" is beschikbaar in de app.

Deze functie houdt het apparaat verbonden met het netwerk, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld.

Het indicatielampje gaat met tussenpozen aan en uit (1 seconde aan , 5 seconden uit).

Het is mogelijk om het apparaat in te schakelen door op de Aan/Uit - Marche/Arrêt toets te drukken of via de app.



De functie "Wifi altijd aan" kan uw energieverbruik beïnvloeden.

## 10. DAGELIJKS GEBRUIK

### WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

### 10.1 Het apparaat inschakelen

1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Open de waterkraan.
3. Druk een paar seconden op de knop Aan/Uit - Marche/Arrêt om het apparaat in te schakelen.

Er klinkt een korte toon (indien ingeschakeld). De programmakeuzeknop wordt automatisch ingesteld op het standaardprogramma.


Het display toont de programmaduur, de maximale lading (slechts enkele seconden), de standaardtemperatuur, de standaardcentrifugeersnelheid en de aanduidingen van de fasen waaruit het programma bestaat.

### 10.2 Wasgoed in de machine doen

- Open de deur van het apparaat.
- Schud de artikelen goed door elkaar voordat je ze in de machine stopt.
- Doe het wasgoed een voor een in de trommel.

Zorg ervoor dat u niet te veel was in de trommel doet.

- Sluit de deur stevig.

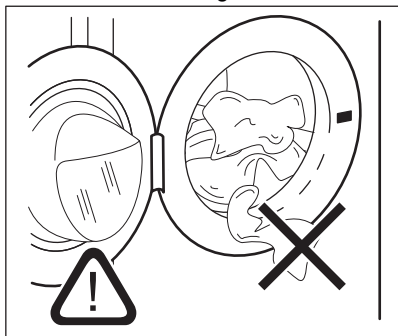

### LET OP!

- Controleer of er geen wasgoed tussen het deurrubber en de deur blijft zitten. Hierdoor kan waterlekage en/of schade aan het wasgoed ontstaan.
- Het wassen van sterk olieachtige, vette vlekken of het gebruik van parfum kan leiden tot schade aan rubberen onderdelen van het apparaat.

### 10.3 Een programma kiezen



Als je de automatische dosering van het wasmiddel of de wasverzachter wilt wijzigen, ga je naar de AutoDose-configuratiemodus voordat je verder gaat met het instellen van een programma. De configuratiemodus kan mogelijk tijdelijke instellingen annuleren. Raadpleeg de paragraaf "AutoDose-configuratiemodus" in het hoofdstuk "De AutoDose Technologie (Automatisch doseren)".

1. Draai de programmaknop op het gewenste wasprogramma. Het bijbehorende controlelampje gaat branden.

Het controlelampje van de knop Start/Pauze - Départ/Pauze knippert.

Het display toont een indicatieve programmaduur, de maximale aangegeven lading voor het ingestelde programma (slechts voor een paar seconden), de standaardtemperatuur, de standaardcentrifugeersnelheid en de wasfaseaanduidingen (indien beschikbaar).

2. Om de temperatuur en/of de centrifugesnelheid te wijzigen, raak je de bijbehorende toetsen aan.
3. Stel indien gewenst een of meer opties in door de desbetreffende knoppen aan te raken. De bijhorende aanduidingen gaan vervolgens aan in het display en de aangegeven informatie wijzigt.




Als een keuze **niet mogelijk** is, gaat het controlelampje niet aan en klinkt er een geluidssignaal.

## 10.4 Aanvullende informatie over dagelijks gebruik

### De ProSense-ladingdetectie

Het apparaat detecteert de lading in de eerste 30 seconden, tijdens de detectie knippert het indicatielampje. Het indicatielampje stopt met knipperen aan het einde van de ladingdetectie **een overladen trommel** blijkt te zijn, zal het lampje **MAX** op het display knipperen: Het is mogelijk om het apparaat te pauzeren en de overtollige kledingstukken te verwijderen. Als de hoeveelheid wasgoed niet wordt verminderd, start het wasprogramma toch. Circa 20 minuten na de start van het programma kan de programmaduur afhankelijk van de capaciteit van de wateropname van de stoffen weer worden aangepast. De ProSense System is niet beschikbaar in programma's met korte cycli.

### Een programma starten

Raak de Start/Pauze - Départ/Pause-toets aan om het programma te starten. Het bijbehorende indicatielampje stopt met knipperen en blijft aan. Het programma start, de deur wordt vergrendeld. De display toont het indicatielampje .

### Een programma starten met uitgestelde start

1. Druk herhaaldelijk op de toets Startuitstel - Départ Différé totdat het display de gewenste uitsteltijd weergeeft.
2. Druk op de Start/Pauze - Départ/Pause-knop. De deur van het apparaat wordt vergrendeld en het aftellen voor de uitgestelde start begint. Nadat het aftelproces voltooid is, wordt het programma automatisch gestart.

### Een programma onderbreken en de opties wijzigen.

1. U kunt als er een programma bezig is maar een paar opties wijzigen. Druk op de Start/Pauze - Départ/Pause-knop.

2. Wijzig de opties. De weergegeven informatie in het display wijzigt overeenkomstig.

3. Raak de Start/Pauze - Départ/Pause opnieuw aan. Het wasprogramma gaat verder.

### Een actief programma stoppen


1. Druk op de toets Aan/Uit - Marche/Arrêt om het programma te annuleren en om het apparaat uit te schakelen
2. Je kunt nu een nieuw wasprogramma instellen. Druk opnieuw om het apparaat in te schakelen.

### De deur openen - kledingstukken toevoegen

Als een programma of het startuitstel in werking is, wordt het deksel van het apparaat vergrendeld.


1. Druk op de Start/Pauze - Départ/Pause-knop
2. Open de deur van het apparaat. Indien nodig kunt u items toevoegen of uitnemen.
3. Sluit de deur en raak de Start/Pauze - Départ/Pause weer aan. Het programma of het startuitstel gaat verder.


### Einde van het programma

1. Het apparaat stopt automatisch. De akoestische signalen werken (als deze actief zijn).
2. Het lampje van toets Start/Pauze - Départ/Pause gaat uit. De deur ontgrendelt en de aanduiding  gaat uit.
3. Druk op de Aan/Uit - Marche/Arrêt-knop om het apparaat uit te zetten. Laat de deur en de wasmiddeldoseerlade iets openstaan om de vorming van schimmel en onaangename geuren te voorkomen.

### Water afvoeren na het einde van de cyclus

Indien u een programma of een optie hebt gekozen die het water van de laatste spoelbeurt niet wegpompt, moet u het water laten aflopen om de deur te kunnen openen.

1. Raak toets Start/Pauze - Départ/Pause aan.
  - Indien u  heeft ingesteld, pompt het apparaat het water weg en gaat centrifugeren.

- Indien u **dB** heeft ingesteld, pompt het apparaat alleen het water weg.
2. Druk op toets Centrifugeren - Essorage om de centrifugeersnelheid te verlagen die door het apparaat wordt voorgesteld. Als het programma is voltooid en het deurvergrendeld-indicatielampje  uit gaat, kunt u de deur openen.

3. Druk op de Aan/Uit - Marche/Arrêt-knop om het apparaat uit te zetten.

### Stand-by-functie

De stand-by-functie schakelt het apparaat automatisch uit om stroom te besparen.

## 11. ONDERHOUD EN REINIGING

### **WAARSCHUWING!**

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

### 11.1 Schema periodieke reiniging

**Periodiek reinigen helpt de levensduur van je apparaat te verlengen.**

Houd na elke cyclus de deur en het wasmiddeldoseerbakje een beetje open om luchtcirculatie te krijgen en de vochtigheid in het apparaat te drogen.

Als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt: sluit de waterkraan en trek de stekker uit het stopcontact.

#### Indicatief schema voor periodiek reinigen:

Ontkalken	Twee keer per jaar
Onderhoudswas	Eenmaal ter maand
Deurafdichting reinigen	Iedere twee maanden
Trommel reinigen	Iedere twee maanden
Het wasmiddeldoseerbakje en de AutoDose-tanks reinigen	Twee keer per jaar
De filter van de afvoer-pomp reinigen	Twee keer per jaar
De filter van de toevoerslang en de klepfilter reinigen	Twee keer per jaar

### 11.2 Vreemde voorwerpen verwijderen



Zorg ervoor dat de zakken leeg zijn en dat alle losse elementen zijn vastgebonden voordat u uw wascyclus uitvoert.

Verwijder alle vreemde voorwerpen (zoals metalen clip, knoppen, munten, enz.) die u kunt vinden in de deurafdichting, de filters en de trommel. Raadpleeg de paragrafen 'Deurafdichting met dubbele lip', 'De trommel reinigen', 'De afvoer pomp reinigen' en 'De filter van de toevoerslang en de klepfilter reinigen'. Wees voorzichtig met gordijnen. Verwijder de haken en plaats de gordijnen in een waszak of kussensloop. Neem indien nodig contact op met het erkende servicecentrum.

### 11.3 Buitenkant reinigen

Het apparaat alleen schoonmaken met milde zeep en warm water. Maak alle oppervlakken volledig droog.

Gebruik geen schuursponsjes of krassend materiaal.

#### **LET OP!**

Gebruik geen alcohol, oplosmiddelen of chemische producten.

#### **LET OP!**

Reinig de metalen oppervlakken niet met een reinigingsmiddel op chloorbasis.

## 11.4 Ontkalken



Als het water in uw omgeving hard of medium hard is, raden we u aan om een waterontharder voor wasmachines te gebruiken (zo af en toe ontkalken).

Controleer de trommel regelmatig op kalkaanslag.



Volg altijd de instructies die je op de verpakking van het product vindt.

## 11.5 Onderhoudswas


Bij herhaald en langdurig gebruik op lage temperatuur en korte programma's kunnen er afzettingen en pluïesjes worden afgezet en kunnen bacteriële groei en biofilm in de trommel en het inwendige compartiment van de machine ontstaan. Dit kan slechte geurtjes en meeldauw veroorzaken.

Om deze afzettingen te verwijderen en de hygiëne in de machine te bevorderen dient u minstens éénmaal per maand een onderhoudswas uit te voeren.

1. Haal al het wasgoed uit de trommel.
2. Deactiveer AutoDose-functie voor wasmiddel en verzachter.
3. Draai een katoenprogramma op de hoogste temperatuur met een geringe hoeveelheid waspoeder of draai, indien beschikbaar het programma Machine clean.

## 11.6 Deurrubber

Dit apparaat is ontworpen met een **zelfreinigend afvoersysteem**, waardoor lichte pluïesvezels die van de kleding vallen met het water kunnen worden afgevoerd. Controleer het deurrubber regelmatig en reinig het indien nodig zoals beschreven in het volgende diagram. Munten, knoppen en andere kleine voorwerpen kunnen aan het einde van de cyclus worden teruggevonden.

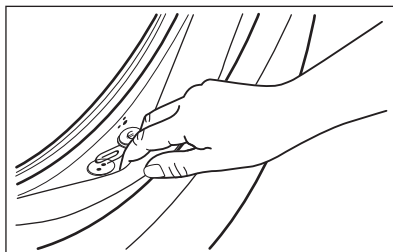

Maak schoon indien nodig met een ammoniakmiddel zonder het oppervlak van de afdichting te bekrassen.



Volg altijd de instructies die je op de verpakking van het product vindt.

## 11.7 De trommel reinigen

Controleer de trommel regelmatig om ongewenste aanslag te voorkomen.

Roestaanslag in de trommel kan voorkomen vanwege roestende vreemde voorwerpen in de was of door leidingwater dat ijzer bevat

Reinig de trommel met speciale producten voor roestvrij staal.



Volg altijd de instructies die je op de verpakking van het product vindt. Maak de trommel niet schoon met zure ontkalkingsmiddelen, schuurmiddelen die chloor of ijzer of staalwol bevatten.

Voor een grondige reiniging:


1. Reinig de trommel met speciale producten voor roestvrij staal.



Volg altijd de instructies die je op de verpakking van het product vindt.

2. Haal al het wasgoed uit de trommel.
3. Deactiveer AutoDose -functie voor wasmiddel en verzachter.
4. Voeg handmatig een kleine hoeveelheid waspoeder of een specifiek product toe aan de lege trommel om achtergebleven resten weg te spoelen.



Het display kan soms aan het einde van een cyclus het pictogram  weergeven: dit is een aanbeveling om de "reiniging van de trommel" uit te voeren. Zodra de trommelreiniging is uitgevoerd, verdwijnt het pictogram.

## 11.8 Reinigen van het wasmiddeldoseerbakje en de AutoDose reservoirs

### LET OP!


Als u het type wasmiddel wijzigt als merk, concentratie en dikte, wordt aanbevolen om de wasmiddellade te reinigen.





Zorg er vóór het reinigen voor dat alle vakken leeg zijn.

Voer om mogelijke afzettingen van gedroogd wasmiddel, gestolde wasverzachter, schimmelvorming in de wasmiddellade en/of gestolde vloeibare additieven in de AutoDose reservoirs te voorkomen **elke twee maanden de volgende reinigingsprocedure uit zoals uitgelegd in de volgende diagrammen:**



1. Open het wasmiddeldoseerbakje. Druk de pal in volgens de afbeelding en trek de wasmiddellade uit.

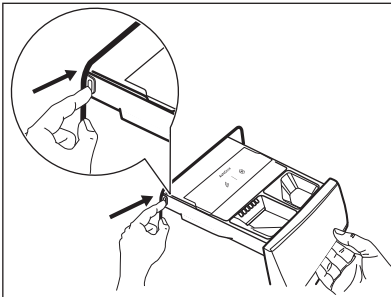


2. Verwijder het inzetstuk van de ontharder en, indien geplaatst, het vakje voor vloeibaar wasmiddel.

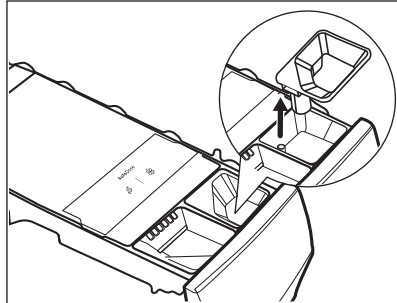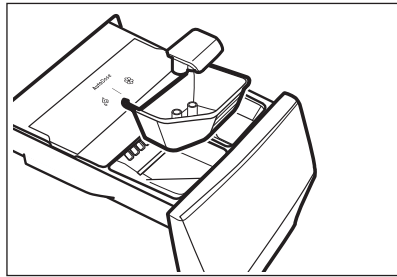


3. Druk de pal aan de achterkant in zoals aangegeven in de afbeelding en til het bovenste deksel op om deze te verwijderen.

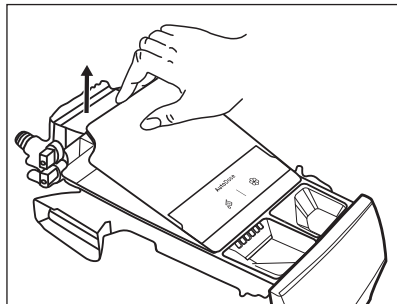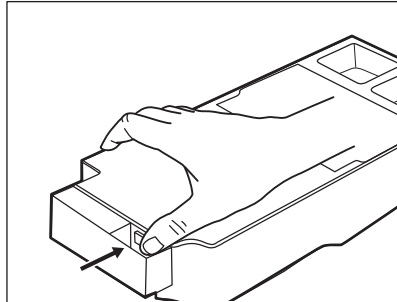

4. Om wasmiddelresten te verwijderen of als u verkeerde additieven in de reservoirs plaatst, leegt u de lade in een wasbak of in geschikte containers om de vloeistof op te vangen.

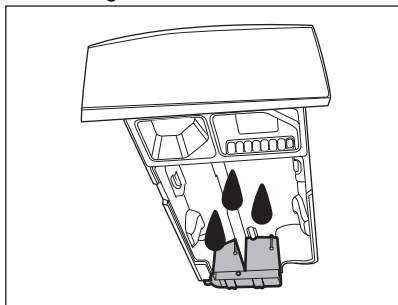


5. Was de lade en alle inzetstukken onder stromend water of reinig ze met een vochtige doek.

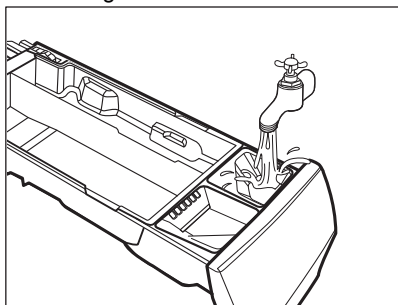


**⚠ LET OP!**

**Gebruik geen scherpe of metalen borstels en sponzen. Was de lade niet in een vaatwasser.**

6. Draai de dispenser zijwaarts naar beneden en open het onderste deksel zoals aangegeven in de afbeelding.

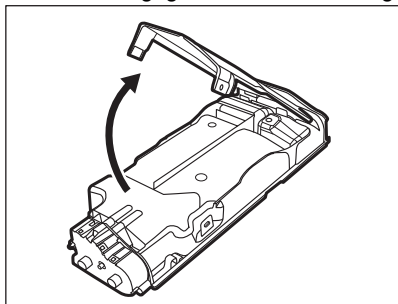


7. Zorg ervoor dat achtergebleven wasmiddel volledig is verwijderd uit het transporttraject. Gebruik alleen zachte vochtige kleding.
8. Plaats het onderste deksel terug in zijn positie door de gaten op de ladehaken uit te lijnen zoals aangegeven in de afbeelding. Sluit het tot u "klik" hoort.

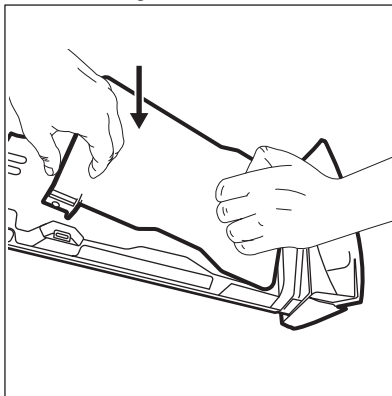


**⚠ LET OP!**

**Druk op het onderste deksel zoals aangegeven op de afbeelding. Zorg ervoor dat dit volledig gesloten is.**

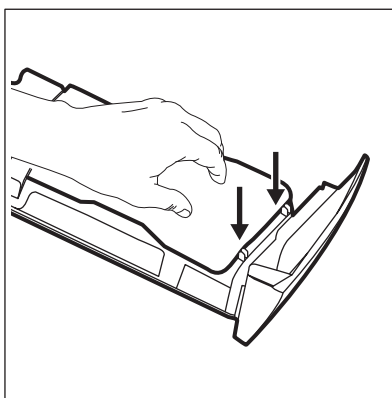


**⚠ WAARSCHUWING!**

Reinig pompen of sensoren die aan de achterkant van de wasmiddellade zijn aangebracht niet met scherpe en metalen borstels of gereedschappen. Gebruik indien nodig alleen zachte, vochtige doekjes.

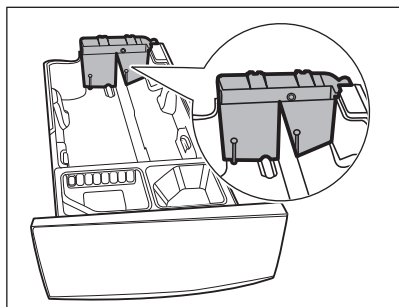


**⚠ WAARSCHUWING!**


Als er resten achterblijven op de achterzijde van tanks, moet u de wasmiddellade in warm water weken. Gebruik geen gereedschap om het schoon te maken. Verwijder voor het weken de handgreep door op de rode knop te drukken en schuif de handgreep zoals aangegeven in de afbeelding.

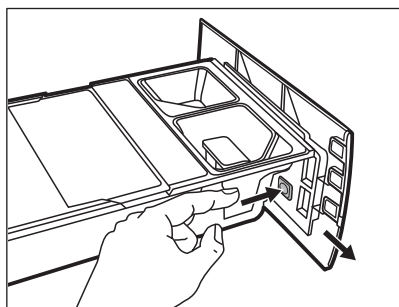

9. Zorg ervoor dat achtergebleven wasmiddel volledig is verwijderd uit het bovenste en onderste gedeelte van de holte. Gebruik een klein borsteltje om de holte te reinigen.

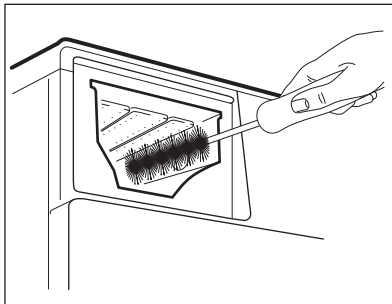

10. Hermonteer de lade als volgt:
- Plaats de handgreep indien die gedemonteerd werd.
  - Plaats het onderste deksel en druk tot u "klik" hoort.
  - Plaats het bovenste deksel op het tankcompartiment en druk totdat u "klik" hoort.
  - Vervang onderdelen in het handmatige compartiment.
11. Plaats de wasmiddellade in de geleiders en sluit deze voorzichtig totdat u "klik" hoort. Draai het spoelprogramma zonder kleding in de trommel.

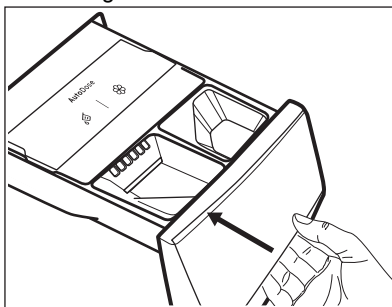

Om de functionaliteit te herstellen, vult u de tanks met wasmiddel en verzachter.

## 11.9 De afvoerpomp reinigen

**⚠ WAARSCHUWING!**

Haal de stekker uit het stopcontact.



Controleer het filter van de afvoerpomp regelmatig en houd het schoon.

Reinig de afvoerpomp als:


- de machine geen water wegpompt,
- de trommel niet ronddraait,
- het apparaat een ongebruikelijk geluid maakt door de blokkering van de afvoerpomp.
- Op het display verschijnt de alarmcode **E2 1**.

**⚠ WAARSCHUWING!**


- Verwijder het filter niet als het apparaat in werking is.
- Reinig de pomp niet zolang het water in de machine heet is. Wacht tot het water is afgekoeld

**Voor reiniging van de pomp ga je als volgt te werk:**


1. Open het pompdeksel.

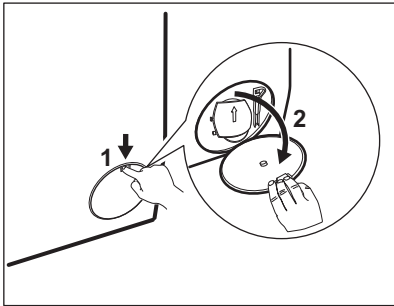


2. Plaats een geschikte bak onder de afvoerpompopening om het afgepompte water op te vangen.
3. Open de afvoerklep naar beneden. Houd altijd een oude doek bij de hand om het eventueel gemorste water te kunnen opvegen als je het filter verwijdert.

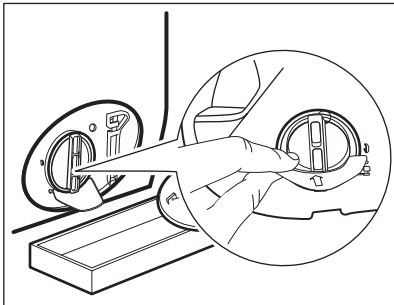


4. Draai het filter 180 graden naar links om het te openen, zonder verwijdering. Laat het water wegstromen.

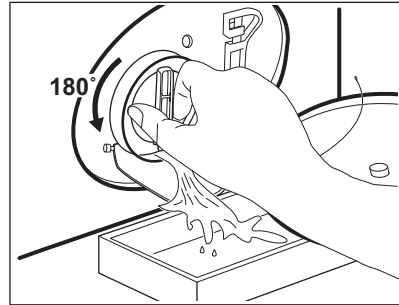


5. Als de bak vol is met water, draait u het filter terug en leegt u de bak.
6. Herhaal stappen 4 en 5 totdat er geen water meer uitloopt.
7. Draai het filter naar links om het te verwijderen.

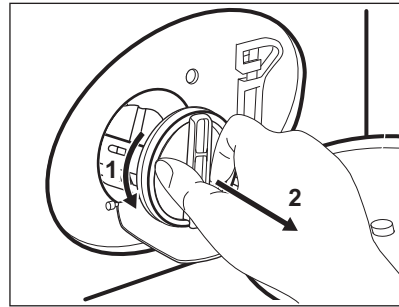


8. Verwijder indien noodzakelijk pluizen en andere voorwerpen uit de filterholte.
9. Controleer of de pompwaaier onbelemmerd kan ronddraaien. Als deze niet roteert, neem dan contact op met onze servicedienst.

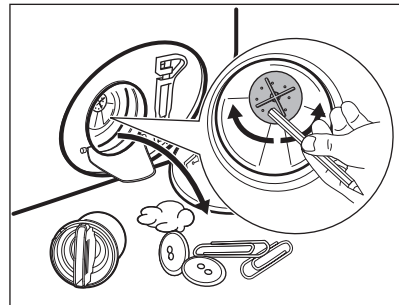


10. Reinig het filter onder de waterkraan.

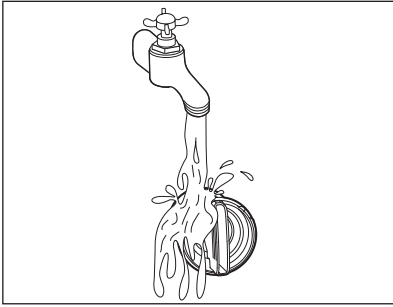

**11.** Zet het filter terug in de speciaal geleidingen door hem met de klok mee te draaien. Zorg ervoor dat u het filter goed vastdraait om lekkage te voorkomen.

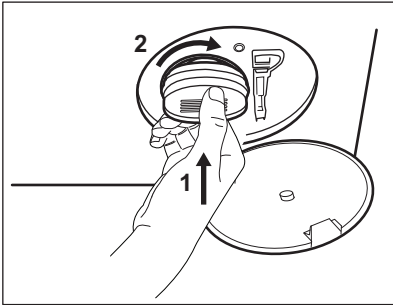

**12.** Sluit het pompdeksel.

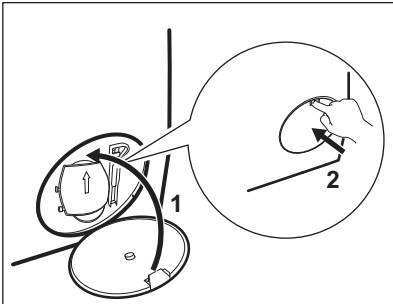


Als u het water afvoert met de noodafvoerprocedure, moet u het afvoersysteem opnieuw activeren:

- a. Giet 2 liter water in het vakje voor het hoofdwasmiddel van de wasmiddellade.
- b. Start het programma om het water af te voeren.


## 11.10 De filter van de toevoerslang en de klepfilter reinigen

Het wordt aanbevolen om de filters van de inlaatslang en -klep twee keer per jaar te reinigen om eventuele afzettingen te verwijderen die zich in de loop van de tijd hebben opgehoopt. Ga te werk zoals beschreven in de volgende diagrammen om filters te reinigen:


1. Verwijder de toevoerslang van de kraan en reinig het filter.

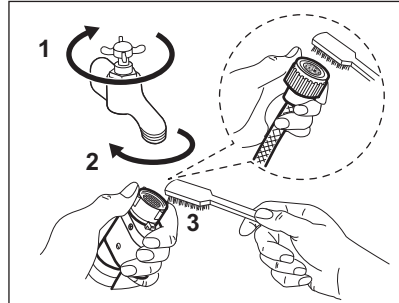


2. Verwijder de toevoerslang van het apparaat door de ringmoer los te draaien.

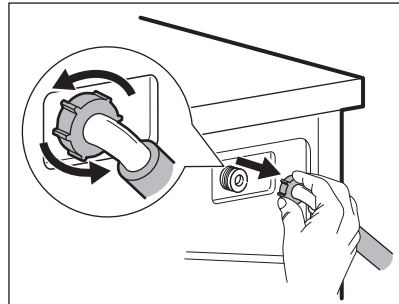

3. Reinig het klepfilter aan de achterzijde van het apparaat met een tandenborstel.

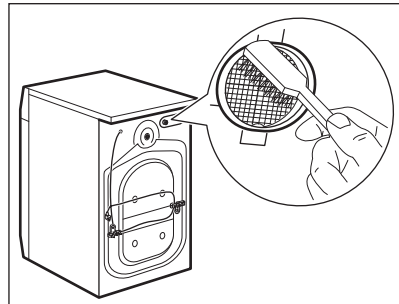

4. Draai de slang bij het weer aansluiten op het apparaat naar links of rechts (niet in verticale positie) afhankelijk van de positie van uw waterkraan.

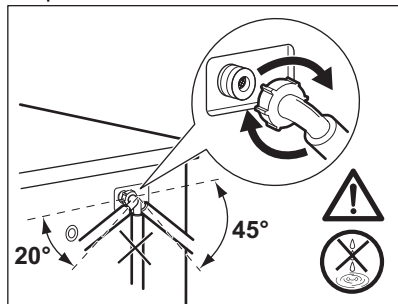

### 11.11 Noodafvoer

Als het apparaat het water niet kan wegpompen, voert u dezelfde procedure uit zoals beschreven in de paragraaf 'Reinigen van de afvoerpomp'. Maak de pomp zo nodig schoon.

Als u het water met de noodafvoerprocedure afvoert, dient u het afvoersysteem opnieuw te activeren:

1. Giet 2 liter water in het vakje voor het hoofdwasmiddel van de wasmiddeldoseerbakje.

2. Start het programma om het water weg te pompen.

### 11.12 Voorzorgsmaatregelen bij vorst

Als het apparaat is geïnstalleerd op een plek waar de temperatuur 0°C of daaronder kan bereiken, dan dient u het resterende water uit de afvoerslang en de afvoerpomp te verwijderen.

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Draai de waterkraan dicht.
3. Plaats de twee uiteinden van de toevoerslang in een bak en laat het water uit de slang stromen.
4. Leeg de afvoerpomp. Raadpleeg de noodafvoerprocedure.
5. Als de afvoerpomp leeg is, installeert u de toevoerslang opnieuw.

#### WAARSCHUWING!

Zorg ervoor dat de temperatuur hoger is dan 0°C voordat u het apparaat opnieuw gebruikt.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door lage temperaturen is veroorzaakt.

## 12. VERBRUIKSWAARDEN

### 12.1 Opmerking



De QR-code op het energielabel dat bij het apparaat wordt geleverd, biedt een internetkoppeling naar de informatie gerelateerd aan de prestaties van het apparaat in de EU-EPREL-database. Bewaar het energielabel ter referentie samen met de gebruikershandleiding en alle andere documenten die bij dit apparaat worden geleverd.

Het is ook mogelijk om dezelfde informatie in EPREL te vinden via de link <https://eprel.ec.europa.eu> en de modelnaam en het productnummer die je vindt op het typeplaatje van het apparaat.

Waarden en programmaduur kunnen verschillen afhankelijk van verschillende omstandigheden (bijv. kamertemperatuur, watertemperatuur en -druk, ladinggrootte en type wasgoed, voedingsspanning) en ook als je de standaardinstelling van een programma wijzigt.

## In overeenstemming met Verordening van de Commissie (EU) 2019/2023

Eco 40-60 programma	kg	kWh	Liter	uu:mm	% 1)	°C	tpm <sup>2)</sup>
Volledige belading	8	0.710	49	3:15	53	34	1351
Halve belading	4	0.421	41	2:30	53	28	1351
Kwartbelading	2	0.250	37	2:30	54	24	1351

1) Resterend vocht aan het einde van de centrifugeerfase. Hoe hoger de centrifugeersnelheid, hoe hoger het geluid en hoe lager het resterende vocht.

2) Maximale centrifugesnelheid.

## Gebruikelijke programma's



Deze waarden zijn slechts indicatief.

Programma	kg	kWh	Liter	uu:mm	% 1)	°C	tpm <sup>2)</sup>
Katoen - Coton <sup>3)</sup> 95 °C	8	2.60	85	3:55	52	85	1400
Katoen - Coton 60 °C	8	1.60	80	3:20	52	55	1400
Katoen - Coton <sup>4)</sup> 20 °C	8	0.34	80	2:55	52	20	1400
Synthetica - Synthétiques 40 °C	4	0.85	75	2:30	35	40	1200
Fijne was - Délicats <sup>5)</sup> 30 °C	2	0.30	50	1:00	35	30	1200
Wol - Laine 30 °C	1,5	0.30	70	1:05	30	30	1200

1) Resterend vocht aan het einde van de centrifugeerfase. Hoe hoger de centrifugeersnelheid, hoe hoger het geluid en hoe lager het resterende vocht.

2) Referentie-indicator van de centrifugeersnelheid.

3) Geschikt voor het wassen van zwaar vervuild textiel.

4) Geschikt voor het wassen van licht vervuilde katoenen, synthetische en gemengde stoffen.

5) Het werkt ook als een snelle wascyclus voor licht vervuild wasgoed.

## Stroomverbruik in verschillende modi


Uit (W)	Stand-by (W)	Uitgestelde start (W)	Netwerkgebonden stand-by (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 <sup>1)</sup>

De tijd tot de Uit-/Stand-bymodus is maximaal 15 minuten.

<sup>1)</sup> Het energieverbruik van de aangesloten functie is ongeveer 17,5 kWh per jaar. Raadpleeg het hoofdstuk 'Wifi - Connectiviteitsinstelling' om deze functie los te koppelen.

## 13. SNELHANDLEIDING

### 13.1 Dagelijks gebruik

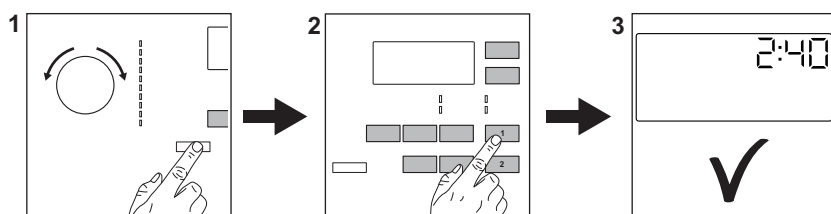

Steek de stekker in het stopcontact.

Draai de waterkraan open.

Doe het wasgoed in de machine.

Plaats het wasmiddel en andere behandelmiddelen in de juiste vakken van de wasmiddeldoseerbakje.

1. Druk op de **Aan/Uit - Marche/Arrêt** toets om het apparaat aan te zetten. Draai de programmaknop om het gewenste wasprogramma in te stellen.
2. Stel de gewenste opties (1) in met de corresponderende tiptoetsen. Om het programma te starten, drukt u op de **Start/Pauze - Départ/Pause** -toets (2).
3. Het apparaat start. Neem aan het einde van het programma het wasgoed er uit.

Druk op de **Aan/Uit - Marche/Arrêt** -toets om het apparaat uit te zetten.

### 13.2 Onderhoud en reiniging

Een planning voor periodiek reinigen helpt de levensduur van je apparaat te verlengen.

Houd na elke cyclus de deur en het wasmiddeldoseerbakje een beetje op een kier om luchtcirculatie te krijgen en de vochtigheid in het apparaat te drogen: dit voorkomt schimmels en geurtjes.


Als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt: sluit de waterkraan en trek de stekker uit het stopcontact.

Ontkalken	Twee keer per jaar
Onderhoudswas	Eenmaal ter maand
Deurafdichting reinigen	Iedere twee maanden
Trommel reinigen	Iedere twee maanden
Het wasmiddeldoseerbakje en de AutoDose-tanks reinigen	Twee keer per jaar
De filter van de afvoer-pomp reinigen	Twee keer per jaar
De filter van de toevoers-lang en de klepfilter reinigen	Twee keer per jaar

In de volgende paragrafen wordt uitgelegd hoe u elk onderdeel moet reinigen.

## Deurafdichting met val met dubbele lip

Dit apparaat is ontworpen met een **zelfreinigend afvoersysteem**, waardoor lichte pluisvezels die van de kleding vallen met het water kunnen worden afgevoerd. Controleer het deurrubber regelmatig en reinig het indien nodig zoals beschreven in het volgende diagram. Munten, knoppen en andere kleine voorwerpen kunnen aan het einde van de cyclus worden teruggevonden.

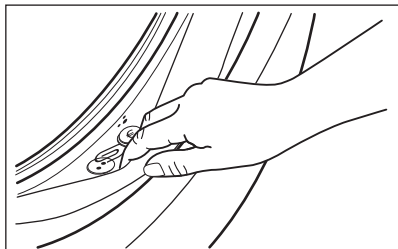

Maak schoon indien nodig met een ammoniakmiddel zonder het oppervlak van de afdichting te bekrassen.



Volg altijd de instructies die je op de verpakking van het product vindt. Controleer en verwijder voorwerpen (indien aanwezig) die in de vouw vast kunnen komen te zitten. Controleer of er geen wasgoed tussen het deurrubber en de deur is achtergebleven. Gebruik een vochtige doek om achtergebleven vuil of waterresten in het deurrubber weg te vegen nadat het programma is voltooid.

## Vreemde voorwerpen verwijderen






Zorg ervoor dat de zakken leeg zijn en dat alle losse elementen zijn vastgebonden voordat u uw wascyclus uitvoert.






Verwijder alle vreemde voorwerpen (zoals metalen clip, knoppen, munten, enz.) die u kunt vinden in de deurafdichting, de filters en de trommel. Neem indien nodig contact op met het erkende servicecentrum.
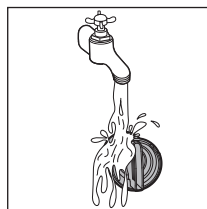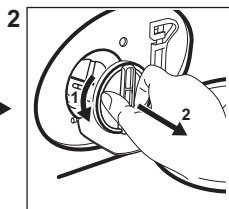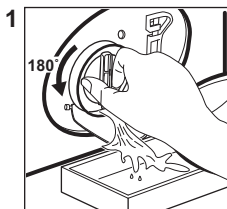
## Het filter van de afvoerpomp reinigen

Reinig het filter regelmatig en in het bijzonder als de alarmcode **E20** op het display verschijnt.



## 13.3 Programma's

Programma's	Belading	Productbeschrijving
MixLoad 69min	5 kg	Katoen en synthetische stoffen. Dit programma zorgt in een korte tijd voor goede wasprestaties.
Eco 40-60	8 kg	Wit en bont katoen. Normaal vervuilde kledingstukken.
Katoen - Coton	8 kg	Wit katoen en bont katoen.
Synthetica - Synthétiques	4 kg	Synthetische of gemengde stoffen..
Fijne was - Délicats	2 kg	Delicate stoffen zoals acryl, viscose en polyester.
Wol - Laine  	1,5 kg	Machinewasbare wol, handwasbare wol en fijne was.
20 min. - 3 kg	3 kg	Katoenen en synthetische kledingstukken, licht vervuuld of slechts eenmaal gedragen.
Outdoor 	2,5 kg <sup>1)</sup> 1 kg <sup>2)</sup>	Moderne outdoorsportkleding.
Hygiëne  	8 kg	Witte katoenen kleding. Dit programma verwijdert meer dan 99,99% van alle bacteriën en virussen <sup>3)</sup> . Het zorgt ook voor een goede vermindering van allergenen.
Machine clean	-	Onderhoudscyclus voor reinigen van trommel.

1) Wasprogramma.

2) Wasprogramma en waterafstotende fase.






3) Getest op Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa en MS2 Bacteriofaag in externe test uitgevoerd door Swisstatest Testmaterialien AG in 2021 (testrapport nr. 202120117).

Door het apparaat te laden tot de maximale capaciteit die voor elk

programma is aangegeven, wordt het energie- en waterverbruik verminderd.

### Geschikte wasmiddelen voor wasprogramma's

Programma	Universeel poeder <sup>1)</sup>	Universele vloeistof (Liquid Universal)	Vloeistof voor gekleurde was	Fijne was en wol	Speciaal
MixLoad 69min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Katoen - Coton	▲	▲	▲	--	--
Synthetica - Synthétiques	▲	▲	▲	--	--

Programma	Universeel poeder <sup>1)</sup>	Universele vloeistof (Liquid Universal)	Vloeistof voor gekleurde was	Fijne was en wol	Speciaal
Fijne was - Délicats	--	--	--	▲	▲
Wol - Laine  	--	--	--	▲	▲
20 min. - 3 kg	--	▲	▲	--	--
Outdoor 	--	▲	▲	--	--
Hygiene  	▲	▲	--	--	▲

1) Bij een temperatuur hoger dan 60 °C wordt het gebruik van waspoeder aanbevolen.

-- = Niet aanbevolen ▲ = Aanbevolen

### 13.4 Type en hoeveelheid wasmiddel.

- Gebruik uitsluitend wasmiddelen en andere middelen die speciaal bedoeld zijn voor wasmachines. Volg eerst deze algemene regels:
  - waspoeder (ook tabletten en wasmiddelen met een enkele dosis) voor alle soorten stoffen, met uitzondering van delicate stoffen. Kies bij voorkeur voor waspoeder met bleekmiddel voor witte was en hygiënisch wassen,
  - vloeibare wasmiddelen (ook wasmiddelen voor eenmalig gebruik), bij voorkeur voor wasprogramma's op lage temperatuur (max. 60 °C) voor alle weefselsoorten of speciale middelen voor wollen artikelen.
- Meng geen verschillende soorten wasmiddelen.

- Gebruik minder wasmiddel als:
  - je een kleine lading wast,
  - het wasgoed licht vervuild is,
  - er grote hoeveelheden schuim zijn tijdens het wassen.
- Wanneer je wasmiddeltabs of -pods gebruikt, plaats deze dan altijd in de trommel, niet in het wasmiddeldoseerbakje en volg de aanbevelingen van de fabrikant op.

#### Onvoldoende wasmiddel kan leiden tot de volgende dingen:

- onbevredigende wasresultaten,
- het wasgoed dat grijs wordt,
- vettige kleding,
- schimmel in het apparaat.

#### Overmatig wasmiddel kan leiden tot de volgende dingen:

- schuimen,
- verminderd waseffect,
- ontoereikend spoelen,
- een grotere impact op het milieu.

## 14. ALARMCODES EN MOGELIJKE STORINGEN

Het apparaat start niet of stopt tijdens de werking. Probeer eerst het probleem zelf op te lossen (zie tabellen).



### WAARSCHUWING!

Voordat je controles uitvoert, moet je de stekker uit het stopcontact trekken.

Probleem	Mogelijke oplossing
<b>E10</b> <b>E11</b> Het apparaat wordt niet goed gevuld met water.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of de waterkraan geopend is.</li> <li>Controleer of de druk van de watervoorziening niet te laag is. Neem voor deze informatie contact op met je plaatselijke waterleidingbedrijf.</li> <li>Controleer of de waterkraan niet verstopt is.</li> <li>Controleer of er geen knikken, beschadigingen of bochten in de watertoevoerslang aanwezig zijn.</li> <li>Zorg ervoor dat de aansluiting van de watertoevoerslang correct is.</li> <li>Zorg ervoor dat het filter van de toevoerslang en het filter van de klep niet verstopt zijn.</li> </ul>
<b>E20</b> <b>E21</b> de machine geen water weg-pompt,	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of de gootsteenafvoer niet verstopt is.</li> <li>Controleer of de afvoerslang geen knikken of bochten heeft.</li> <li>Zorg ervoor dat het afvoerfilter niet verstopt is. Reinig het filter indien nodig.</li> <li>Zorg ervoor dat de aansluiting van de afvoerslang correct is.</li> <li>Stel het afvoerprogramma in als je een programma instelt zonder afvoerfase. Als het afvoerprogramma niet beschikbaar is in het programmakeuzewiel, kan het worden ingesteld via de app.</li> <li>Stel het afvoerprogramma in als je een optie instelt die eindigt met water in de kuip.</li> </ul>
<b>E40</b> <b>E41</b> De deur is open of niet goed gesloten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of de deur goed gesloten is.</li> </ul>
<b>E91</b> Interne fout. Geen communicatie tussen de elektronische elementen van het apparaat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het programma werd niet juist voltooid of het apparaat is te vroeg gestopt. Schakel het apparaat uit en weer aan.</li> <li>Als de alarmcode weer wordt weergegeven, neem je contact op met een erkende servicedienst.</li> </ul>
<b>E40</b> De stroomtoevoer is niet stabiel.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wacht totdat de stroomtoevoer stabiel is.</li> </ul>
<b>EH1</b> : Frequentie van de voedingsbron is buiten bereik. <b>EH2</b> : Voedingsspanning is te hoog. <b>EH3</b> : Voedingsspanning is te laag.	
<b>EFO</b> <b>EF3</b> De anti-overstromingsbeveiliging is ingeschakeld.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koppel het apparaat los en draai de waterkraan dicht. Neem contact op met de erkende servicedienst.</li> </ul>
Als het probleem aanhoudt, neemt dan contact op met een erkende servicedienst. De contactgegevens van de servicedienst staan op het typeplaatje	
*Sommige alarmcodes treden mogelijk niet op. Onderhevig aan wijziging zonder kennisgeving.	

## 15. MILIEUBESCHERMING

Recycleer de materialen met het symbool .  
Gooi de verpakking in een geschikte afvalcontainer om het te recyclen.  
Bescherm het milieu en de volksgezondheid en recycleer op een correcte manier het afval van elektrische en elektronische apparaten.

Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool  niet weg met het huishoudelijk afval.  
Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.

## Welcome to AEG! Thank you for choosing our appliance.



In our drive to be sustainable, we are reducing paper assets and provide full user manuals online. Access your full user manual at [aeg.com/manuals](http://aeg.com/manuals)




Get usage advice, brochures, troubleshooting, service and repair information at [aeg.com/support](http://aeg.com/support)



Buy accessories, consumables, and original spare parts for your appliance at [aeg.com/shop](http://aeg.com/shop)

Subject to change without notice.

## CONTENTS

1. SAFETY INFORMATION.....	53
2. SAFETY INSTRUCTIONS.....	55
3. TECHNICAL INFORMATION .....	57
4. PRODUCT DESCRIPTION .....	58
5. INSTALLATION .....	59
6. CONTROL PANEL .....	63
7. THE AUTODOSE TECHNOLOGY (AUTODOSING).....	69
8. PROGRAMMES .....	76
9.  WI-FI - CONNECTIVITY SETUP.....	81
10. DAILY USE .....	84
11. CARE AND CLEANING .....	86
12. CONSUMPTION VALUES .....	93
13. <b>QUICK GUIDE</b> .....	95
14. ALARM CODES AND POSSIBLE FAILURES.....	98
15. ENVIRONMENTAL CONCERNS.....	99

## 1. SAFETY INFORMATION



Before beginning the installation and use of this appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible for any injuries or damage that are the result of incorrect installation or usage. Always keep the instructions in a safe and accessible location for future reference.

### 1.1 Children and vulnerable people safety

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or

mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

- Children between 3 and 8 years of age and persons with very extensive and complex disabilities shall be kept away from the appliance unless continuously supervised.
- Children of less than 3 years of age should be kept away from the appliance unless continuously supervised.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep all packaging away from children and dispose of it appropriately.
- Keep detergents away from children.
- Keep children and pets away from the appliance when the door is open.
- If the appliance has a child safety device, it should be activated.
- Children shall not carry out cleaning and user maintenance of the appliance without supervision.

## **1.2 General Safety**

- This appliance is for washing domestic-type, machine-washable laundry only.
- This appliance is designed for single household domestic use in an indoor environment.
- This appliance may be used in offices, hotel guest rooms, bed & breakfast guest rooms, farm guest houses and other similar accommodation where such use does not exceed (average) domestic usage levels.
- Do not change the specification of this appliance.
- The appliance maximum load is 8 kg. Do not exceed the maximum load of each programme (refer to the “Programmes” chapter).

- The operating water pressure at the water entry point from the outlet connection must be between 0.5 bar (0.05 MPa) and 10 bar (1.0 MPa).
- The ventilation opening in the base must not be covered by a carpet, mat, or any floor covering.
- The appliance must be connected to the water mains using the new supplied hose sets, or other new hose sets supplied by the Authorised Service Centre.
- Old hose sets must not be reused.
- If the mains power supply cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its Authorised Service Centre or similarly qualified persons to avoid an electrical hazard.
- Before any maintenance operation, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the socket.
- Do not use high pressure water sprays and/or steam to clean the appliance.
- Clean the appliance with a moist cloth. Use only neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads, solvents or metal objects.
- If a tumble dryer is stacked on the top of the washing machine, make sure to use the correct stacking kit approved by AEG (see more details in chapter "Accessories - Stacking kit").

## 2. SAFETY INSTRUCTIONS

### 2.1 Installation



The installation must comply with relevant national regulations.

- Remove all the packaging and the transit bolts including rubber bush with plastic spacer.
- Keep the transit bolts in a safe place. If the appliance is to be moved in the future they must be reattached to lock the drum to prevent an internal damage.
- Always take care when moving the appliance as it is heavy. Always use safety gloves and enclosed footwear.
- Follow the installation instructions supplied with the appliance.
- Do not install or use a damaged appliance.
- Do not install or use the appliance where the temperature can be less than 0°C or where it is exposed to the weather.
- The floor area on which the appliance is to be installed must be flat, stable, heat resistant and clean.
- Make sure that there is air circulation between the appliance and the floor.

- When the appliance is in its permanent position, check if it is levelled correctly with the aid of a spirit level. If it is not, adjust the feet accordingly.
- Do not install the appliance directly above a floor drain.
- Do not spray water on the appliance and do not expose it to excessive humidity.
- Do not install the appliance where the appliance door cannot be fully opened.
- Do not put a closed container to collect possible water leakage under the appliance. Contact the Authorised Service Centre to ensure which accessories can be used.

## 2.2 Electrical connection

### **WARNING!**

Risk of fire and electric shock.

- **WARNING:** This appliance is designed to be installed / connected to a grounding connection in the building.
- Always use a correctly installed shockproof socket.
- Make sure that the parameters on the rating plate are compatible with the electrical ratings of the mains power supply.
- Do not use multi-plug adapters and extension cables.
- Make sure not to cause damage to the mains plug and to the mains cable. Should the mains cable need to be replaced, this must be carried out by our Authorised Service Centre.
- Connect the mains plug to the mains socket only at the end of the installation. Make sure that there is access to the mains plug after the installation.
- Do not touch the mains cable or the mains plug with wet hands.
- Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the mains plug.

## 2.3 Water connection

- The inlet water shall not exceed 25 °C.
- Do not cause damage to the water hoses.
- Before connection to new pipes, pipes not used for a long time, where repair work has been carried out or new devices fitted

(water meters, etc.), let the water flow until it is clean and clear.

- Ensure that there are no visible water leaks during and after the first use of the appliance.
- Do not use an extension hose if the inlet hose is too short. Contact the Authorised Service Centre for the replacement of the inlet hose.
- When unpacking the appliance, It is possible to see water flowing from the drain hose. This is due to the testing of the appliance with the use of water in the factory.
- You can extend the drain hose to maximum 400 cm. Contact the Authorised Service Centre for the other drain hose and the extension.
- Make sure that there is access to the tap after the installation.

## 2.4 Use

### **WARNING!**

Risk of injury, electric shock, fire, burns or damage to the appliance.

- Follow the safety instructions on the detergent packaging.
- Do not put flammable products or items that are wet with flammable products in, near or on the appliance.
- Do not wash fabrics which are heavily soiled with oil, grease or other greasy substances. It can damage rubber parts of the appliance. Prewash such fabrics by hand before loading them into the appliance.
- Do not use laundry fragrances to avoid the risk of damaging plastic and rubber parts of the appliance.
- Do not touch the glass door while a programme operates. The glass can get hot.
- Make sure that all metal objects are removed from the laundry.

## 2.5 Service

- To repair the appliance contact the Authorised Service Centre. Use original spare parts only.
- Please note that self-repair or non-professional repair can have safety

consequences and might void the guarantee.

- The following spare parts are available for at least 10 years after the model has been discontinued: motor and motor brushes, transmission between motor and drum, pumps, shock absorbers and springs, washing drum, drum spider and related ball bearings, heaters and heating elements, including heat pumps, piping and related equipment including hoses, valves, filters and aquastops, printed circuit boards, electronic displays, pressure switches, thermostats and sensors, software and firmware including reset software, door, door hinge and seals, other seals, door locking assembly, plastic peripherals such as detergent dispensers. The duration may be longer in your country. For further information, please visit our website.
- Please note that some of these spare parts are only available to professional repairers, and that not all spare parts are relevant for all models.
- Concerning the lamp(s) inside this product and spare part lamps sold separately:

These lamps are intended to withstand extreme physical conditions in household appliances, such as temperature, vibration, humidity, or are intended to signal information about the operational status of the appliance. They are not intended to be used in other applications and are not suitable for household room illumination.

## 2.6 Disposal

### WARNING!

Risk of injury or suffocation.

- Disconnect the appliance from the mains electrical and water supplies.
- Cut off the mains electrical cable close to the appliance and dispose of it.
- Remove the door catch to prevent children or pets from becoming trapped in the drum.
- Dispose of the appliance in accordance with local requirements for the disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).


## 3. TECHNICAL INFORMATION

Dimension	Width/ Height/ Total depth	59,7 cm /84,7 cm /66,0 cm
Electrical connection	Voltage	230 V
	Overall power	2200 W
	Fuse	10 A
	Frequency	50 Hz
Level of protection against ingress of solid particles and moisture ensured by the protective cover, except where the low voltage equipment has no protection against moisture		IPX4
Water supply pressure	Minimum	0.5 bar (0.05 MPa)
	Maximum	10 bar (1.0 MPa)
Water supply <sup>1)</sup>		Cold water
Maximum Load	Cotton	8 kg


<sup>1)</sup> Connect the water inlet hose to a water tap with a 3/4" thread.

## 4. PRODUCT DESCRIPTION

### 4.1 Appliance overview

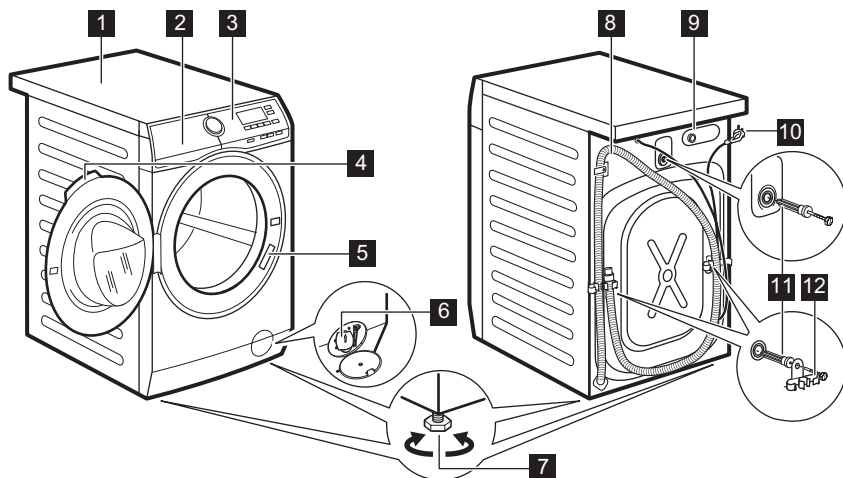

- |  |   |
|--|---|
| <b>1</b> Worktop   | <b>7</b> Feet for levelling the appliance |
| <b>2</b> Detergent dispenser with AutoDose tanks and manual compartments | <b>8</b> Drain hose                       |
| <b>3</b> Control panel   | <b>9</b> Inlet hose connection            |
| <b>4</b> Door handle   | <b>10</b> Mains cable                     |
| <b>5</b> Rating plate  | <b>11</b> Transit bolts                   |
| <b>6</b> Drain pump filter   | <b>12</b> Hose support                    |

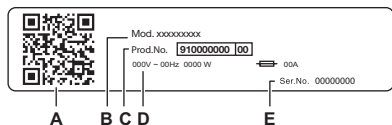

#### The rating plate reports:

- A. QR code
- B. Model name
- C. Product number
- D. Electrical ratings
- E. Serial number

Scan the **QR code** with the camera to download our App from the app store on your smart device and follow the required steps. Register your product and get the most out of it.

- Access your appliance details, documentation and articles on how to use the best features (User Manual also available at [aeg.com/manuals](http://aeg.com/manuals) )
- Get usage advice, troubleshooting, service and repair information (also available at [aeg.com/support](http://aeg.com/support) )
- Buy accessories, Consumable and Original Spare parts for you appliance (also available at [aeg.com/shop](http://aeg.com/shop) )


## 5. INSTALLATION

### **⚠ WARNING!**

Refer to Safety chapters.

### 5.1 Unpacking


1. Open the door. Remove all the items from the drum.

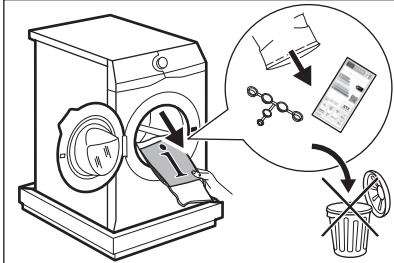

### **i**

Accessories delivered with the appliance may vary depending on the model.

2. Put the packaging element on the floor behind the appliance and carefully put it down onto its rear side. Remove the protection from the bottom.

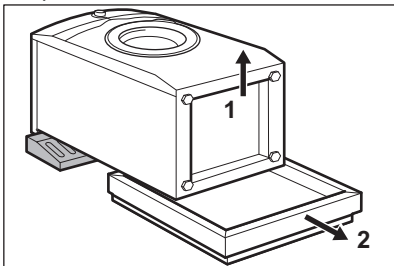


### **⚠ CAUTION!**

Do not lay washing machine on its front.

3. Put the appliance back into an upright position. Remove the power supply cable


and the drain hose from the hose holders.

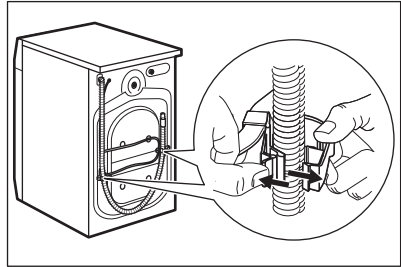

### **⚠ WARNING!**

It is possible to see water flowing from the drain hose. This is because the washing machine has been tested at the factory.


4. Remove the three bolts by using the key supplied with the appliance. Pull out the plastic spacers.

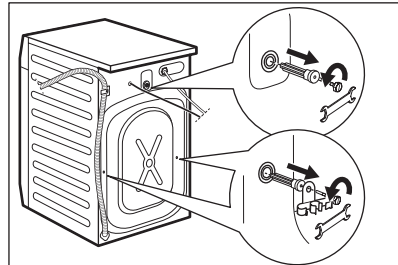

### **i**

We recommend that you keep the packaging and the transit bolts for any transporting of the appliance.

5. Put the plastic caps, that you find in the user manual bag, in the holes.

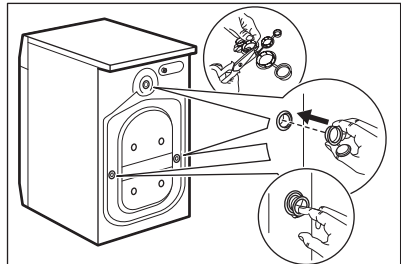

## 5.2 Positioning and levelling

1. Install the appliance on a flat hard floor.




Make sure that carpets do not stop the air circulation below the appliance. Make sure that the appliance does not touch the wall or other units.

2. Loosen or tighten the feet to adjust the level.

### ⚠ WARNING!

Do not put cardboard, wood or equivalent materials below the appliance feet to adjust the level.

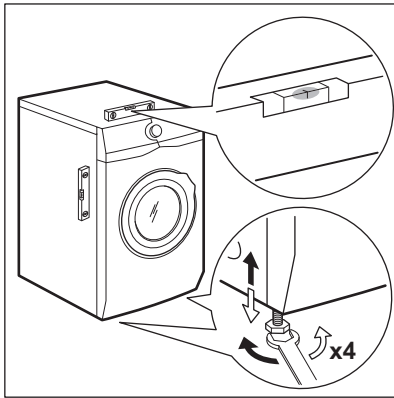


The appliance must be level and stable.



A correct adjustment of the appliance level prevents the vibration, noise and the movement of the appliance when in operation.




When the appliance is installed on a plinth or a tumble dryer is stacked on the washing machine, use the accessories described in chapter 'Accessories'. Read carefully the instructions supplied with the appliance and with the accessory.

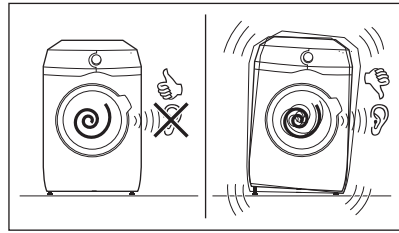


## 5.3 The inlet hose

1. Connect the water inlet hose to the back of the appliance if needed. Usually, it is already installed at the factory.

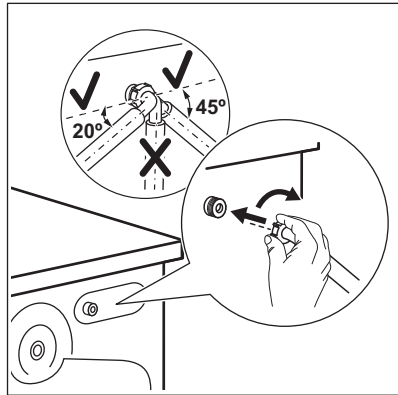

2. Position it toward left or right depending on the position of the tap. Make sure that the inlet hose is not in vertical position.
3. If necessary, loose the ring nut to set it in the correct position
4. Connect the water inlet hose to the cold water tap with 3/4" thread.

Some model can contain inlet hose with water stop device. It prevents any leaks in the hose because of its natural ageing. The sector in the window shows this fault A. If this occurs, close the water tap and contact the authorized service center for information to replace the hose.

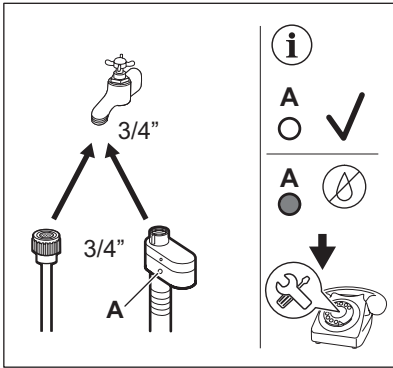

**⚠ WARNING!**  
The inlet water shall not exceed 25 °C.

**⚠ CAUTION!**  
Make sure that there are no leaks from the couplings.


**i**  
Do not use an extension hose if the inlet hose is too short. Contact the service centre for information on inlet hose replacement.

**5.4 Water drainage**

The drain hose should be positioned at a height of not less than 60 cm and not more than 100 cm from the floor.

**i**  
You can extend the drain hose to maximum 400 cm. Contact the authorized service centre to buy the other drain hose and the extension.

It is possible to connect the drain hose in different ways:

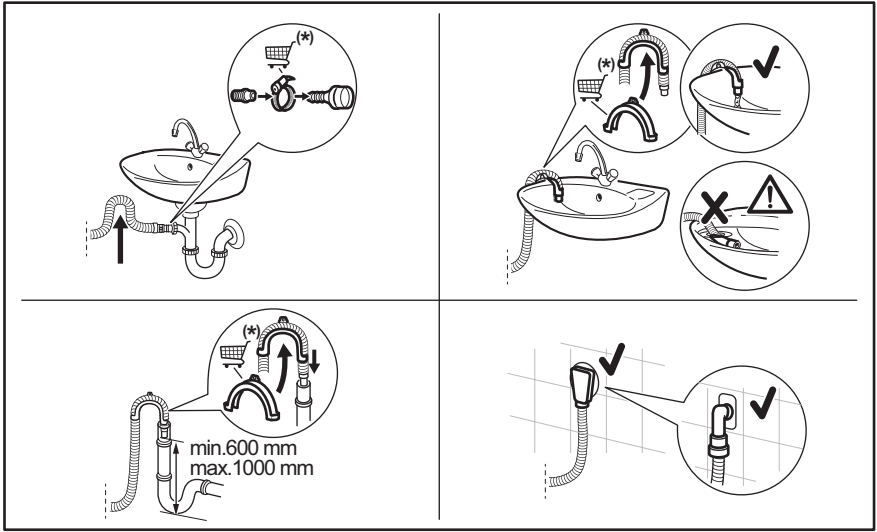

(\*) Subject to change without notice.

- Connect the drain hose to the spigot and tighten it with a clamp.
- Position the hose directly to a built-in drain pipe in the room wall and tighten it with a clamp.
- Without the plastic hose guide, to a sink spigot - put the drain hose in the spigot and tighten it with a clamp.

- To a stand pipe with vent hole - insert the drain hose directly into a drain pipe or stand pipe.
- The drain hose can be bent into U shape and put around the plastic guide. On the edge of a sink - fasten the guide to the water tap or to the wall.



Make sure that the drain hose makes a loop to prevent particles going into the appliance from the sink.



Make sure that the plastic guide cannot move when the appliance drains and the drain hose end is not immersed in the water. There may be a return of dirty water into the appliance. Buy accessories from authorised supplier.



The end of the drain hose must always be ventilated, i.e. the inner diameter of the drain pipe (min. 38 mm - min. 1.5") must be larger than the external diameter of the drain hose.


## 5.5 Electrical connection

At the end of installation you can connect the mains plug to the mains socket.

The rating plate and the 'Technical Data' chapter indicate the necessary electrical ratings. Make sure that they are compatible with the mains power supply.

Check that your domestic electrical installation can take the maximum load required, also taking into account any other appliances may also be in use.

**Connect the appliance to an earthed socket.**

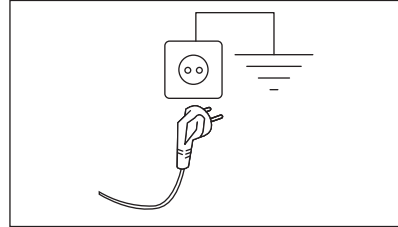


The power supply cable must be easily accessible after installing the appliance.

For any electrical work required to install this appliance, contact our Authorised Service Centre.



The manufacturer does not accept any responsibility for damage or injury through failure to comply with the above safety precaution.

## 6. CONTROL PANEL
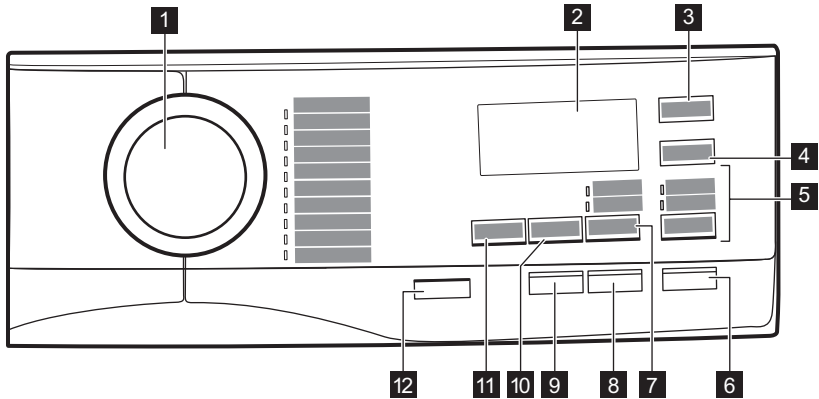
### 6.1 Control panel description



The options are not selectable with all washing programmes. Check the compatibility between options and washing programmes in the "AutoDose and options compatibility with programmes" paragraph in the "Programmes" chapter. An option can exclude another one, in this case the appliance doesn't allow you to set the incompatible options together. Make sure the screen and touch buttons are always clean and dry.

<b>1</b>	<b>Programme dial</b>	For selecting the desired washing programme. Refer to "Programmes" chapter for more details.
<b>2</b>	<b>Display</b>	It provides information about the setting programme. Refer to "Display" paragraph for more details.
<b>3</b>	 <b>AutoDose Liquid Detergent touch button</b>	For activating and deactivating the automatic detergent loading. Refer to "The AutoDose Technology (Autodosing)" chapter for more details.
<b>4</b>	 <b>AutoDose Fabric Softener touch button</b>	For activating and deactivating the automatic detergent loading. Refer to "The AutoDose Technology (Autodosing)" chapter for more details.

---

Press this button repeatedly to activate one of the two following options:

**5** Extra touch button

- **Skipping wash phase - Alleen spoelen - Rinçage** option  
The appliance performs only the rinsing phase, the spinning and the draining phases of the selected programme.
  - **Centrif./Pompen - Essorage/Vidange** option  
The appliance performs only final spinning or only draining phase of selected programme. By selecting No Spin **---** option via Centrifugeren - Essorage button only Drain cycle can be configured.
- The corresponding indicator above the touch button illuminates.
- 


**6** Start/Pauze - Départ/Pause touch button


Touch this button to start, pause the appliance or interrupt a running programme.

---

Press this button repeatedly to activate one of the two options or both. The relevant indicator comes on.

• **Intensief - Intensif** 

By setting this option, the indicator  appears close to detergent symbol, and the appliance will automatically dose an extra amount of detergent when automatic detergent tank is enabled.

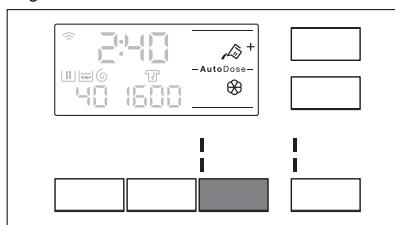

**7** Intens./Voorw. - Intensif/Prélav. touch button

If automatic detergent tank is Off, it is possible to run this option as in traditional washing machine by filling detergent or additive in the manual compartment.



If you press detergent tank button while Intensief - Intensif option is active, AutoDose function is switched off, but Intensief - Intensif option still remains active in manual mode.

• **Voorwas - Prélavage** 

Use this option to add a pre-wash phase at 30 °C before the washing phase. This option is recommended for heavily soiled laundry, especially if containing sand, dust, mud and other solid particles.






When selecting a pre-wash phase and AutoDose is active, the appliance will automatically dose the detergent. When AutoDose is switched off, put the detergent/additive in a dosing ball inside the drum.

The options can increase the programme duration.

---

---


Press this button repeatedly to activate one of the two options or both. The relevant indicator comes on in the display.



- **Remote**   
Select this option to connect appliance with App.  
Touch this button, the display shows the indicator  blinking for a few seconds.  
After touching the Start/Pauze - Départ/Pause button, the display shows the indicator  and the **Remote** is confirmed.

 **Remote Startuitstel - Départ Différé touch button**

8



When touching the Start/Pauze - Départ/Pause button after the indicator  stops blinking, the Remote Start is not activated, but the set programme starts.

- **Startuitstel - Départ Différé**   
With this option you can delay the start of a programme in a more convenient time. Touch the button repeatedly to set the required delay. The time increases by steps of 30 minutes up to 90' and from 2 hours up to 20 h.  
After touching the Start/Pauze - Départ/Pause button, the display shows the indicator  and the selected delay time and the appliance begins the countdown.

---

With this option you can decrease the programme duration:

 **Tijd besparen - Gain de temps touch button**

9

- **Daily**  
If your laundry is normally or lightly soiled, it may be advisable to shorten the washing programme. Touch this button **once** to decrease the duration.
  - **Super Quick**  
In case of smaller load, touch this button **twice** to set an extra quick programme.
-

---

When you set a programme, the appliance automatically selects the maximum spin speed.

Touch this button repeatedly to:


- **Decrease the spin speed.**

The display shows only the spin speeds available for the set programme.

-  **Activate the Rinse Hold option .**

The water of the last rinse is not drained out to prevent the fabrics from creasing.


The washing programme ends with water in the drum and the final spin phase is not

performed. The display shows the indicator . The door stays locked. The drum turns regularly to reduce creasing. You must drain the water to unlock the door.

Touch Start/Pauze - Départ/Pause button: the appliance performs the spinning phase and drains the water.

- **dB**  **Activate the Extra Silent option.**

All spinning phases (intermediate spin and final spin) are suppressed and the programme ends with water in the drum. This helps to reduce creasing. As the programme is very quiet, it is suitable for use at night time when cheaper electricity tariffs are available. In some programmes the rinses are performed with more water.

The display shows the indicator . The door stays locked. The drum turns regularly to reduce creasing. You must drain the water to unlock the door.

Touch the Start/Pauze - Départ/Pause button: the appliance performs only the draining phase.

**10** Centrifugeren -  
Essorage  
touch button



The appliance empties the water out automatically after approximately 18 hours.

---

When you select a washing programme, the appliance automatically proposes a default temperature.

Touch this button repeatedly until the desired temperature value appears on the display.

When the display shows the indicators  and , the appliance does not heat the water.

**11** Temp. touch  
button

---

Pressing this button for a few seconds allows to activate or deactivate the appliance. Two different tunes sound while switching the appliance on or off. As the Stand-by function automatically deactivates the appliance, you may need to activate the machine again.


**12** Aan/Uit - Mar-  
che/Arrêt push  
button



**The default selected programme, at machine switch on, is always the Eco 40-60 programme, also after wake up from stand-by.**

  
**Permanent Extra  
Rinse**

With this option you can permanently have an extra rinse.


To **activate/deactivate** this option touch the Extra button, the relevant indicator   
**comes on/goes off** over rinse phase symbol.

This option adds two rinses.

---



### Child Lock

With this option you can prevent that the children play with the control panel. To **activate/deactivate** this option, touch the Intens./Voorw. - Intensif/Prélav. button until the indicator  comes on/goes off on the display.

You can activate this option:

- After you touch the Start/Pauze - Départ/Pause button: all the buttons and the programme dial are deactivated (except Aan/Uit - Marche/Arrêt button).
- Before you touch the Start/Pauze - Départ/Pause button: the appliance cannot start. The appliance keeps the selection of this option after you switch it off.

### Acoustic signals

This appliance is provided with different acoustic signals, that operate when:

- You activate the appliance (special short tune).
- You deactivate the appliance (special short tune).
- You touch the buttons (click sound).
- You make a wrong selection (3 short sounds).
- The programme is completed (sequence of sounds for about 2 minutes).
- The appliance has a malfunction (sequence of short sounds for about 5 minutes).

To **deactivate/activate** the acoustic signals when the programme is completed, touch the Intens./Voorw. - Intensif/Prélav. and the Startuitstel - Départ Différé buttons simultaneously for about 6 seconds.



If you deactivate the acoustic signals, they continue operate when the appliance has a malfunction.

### Operating Hours Counter

It is possible to visualise the total operating time of the appliance in hours, starting from the first switching on. This value will count operating time of the cycles (does not include pauses, delayed start time). To visualise this value, proceed as follows:

1. Switch the appliance on by pressing Aan/Uit - Marche/Arrêt button.
2. Turn the programme knob to the first position.
3. Press and hold the Intens./Voorw. - Intensif/Prélav. and Startuitstel - Départ Différé buttons for some seconds (within 10 seconds after the switching on. After these 10 seconds, the key combination activates and deactivates the acoustic signals).
4. After 3 seconds the total hours operated by the appliance are shown in the display: e.g. 1276 hours, the display shows the text Hr for 2 seconds, 12 (thousands and hundreds) for 2 seconds and 76 (tens and units).




If the procedure does not work (due to timeout, wrong programme dial position or wrong keys combination), switch the appliance off and repeat sequence from the beginning.







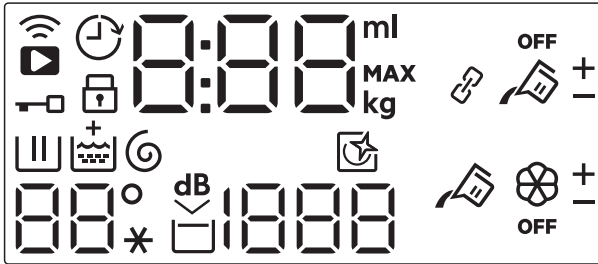

### Factory Reset

To return to the factory settings press and hold the Tijd besparen - Gain de temps and Centrifugeren - Essorage buttons for some seconds.

## 6.2 Display



	Maximum load indicator. The <b>kg</b> indicator flashes during the laundry load estimation (refer to ProSense load detection paragraph).
<b>MAX</b>	Maximum laundry indicator. It blinks if the laundry amount exceeds the declared load.
	Remote connection indicator.
	Wi-Fi connection indicator.
	Door locked indicator.
	Delay start indicator.
	The digital indicator can show: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programme duration (e. g. <b>2:40</b>).</li> <li>• Delay time (e. g. <b>30'</b> or <b>2h</b>).</li> <li>• Cycle end ().</li> <li>• Warning code (e.g. <b>E20</b>).</li> <li>• Indication of total operating hours of the appliance. Refer to the "Operating hours counter" section in the "Control panel description" paragraph for more details.</li> </ul>
	Washing phase indicator. It flashes during pre-wash and wash phase.
	Rinsing phase indicator. It flashes during rinse phase.
	The <b>+</b> indicator appears, when the Extra rinse option is activated
	Spinning and draining phase indicator. It flashes during spin and drain phase.
	Drum clean indicator. This is a recommendation to perform the drum cleaning. Refer to the "Cleaning the drum" section in the "Care and cleaning" paragraph for more details.
	Child safety lock indicator.
<b>1400</b>	Spin speed indicator.
	Rinse hold indicator.

	Extra Silent indicator.
 --*	The Temperature area: Temperature indicator Cold water indicator
	Liquid additives quantity indicator (refer to "The AutoDose" paragraph).
	AutoDose detergent tank indicator. When it lights, appliance automatically dose amount of detergent.
	AutoDose softener tank indicator. When it lights, appliance automatically dose amount of softener.
<b>OFF</b>	AutoDose status indicator. It lights when AutoDose functionality for additives is disable.
	Linked mode indicator. It lights when both compartments are linked and filled with the same detergent. AutoDose functionality for softener, is disable.
+ -	These indicators will appear next to detergent tank  and softener tank  indicators when increasing or decreasing the automatic detergent or softener dosage.

## 7. THE AUTODOSE TECHNOLOGY (AUTODOSING)




Read this chapter carefully.

### 7.1 Introduction

Right detergent and fabric softener dosage takes better care of the laundry and ensuring good wash performances.

Too much detergent damages your clothes and too little doesn't ensure good wash performances.

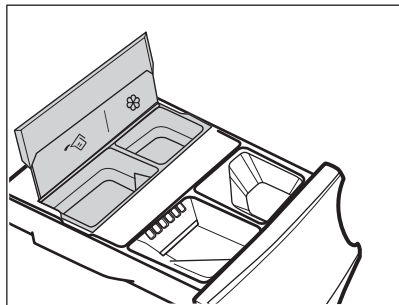

This appliance is equipped with an auto dosing system able to automatically provide the right detergent and fabric softener dosage to preserve the fabric integrity and colour brightness.





 AutoDose liquid detergent tank.

 AutoDose fabric softener tank.

**The appliance is pre-set by the factory to suit most users habits.**

Once started the programme, the appliance will automatically release the right amount of detergent and softener according to the real fabric load, if AutoDose is activated and the indicators  and/or  are visible on the display.



In some programmes, AutoDose is deactivated (the indicators  and/or  are not displayed and the display shows **OFF**) because there are garments requiring special detergents or treatments. If this is the case, pour the detergent and other treatments in the proper manual filling compartment. Please refer to "AutoDose and options compatibility with programmes" in "Programmes" chapter.



Further explanations on AutoDose and activation of advanced settings are available downloading the APP.


## 7.2 Detergent dispenser with AutoDose tanks and manual compartments



When using detergent and any other treatments, always follow the instructions that you find on the packaging of the detergent products. We recommend not to exceed the maximum indicated level in each compartment (**MAX**).

If both **AutoDose tanks are enabled** in the set programme, liquid detergent and fabric softener are automatically loaded.

If **one of the AutoDose tank or both are disabled (OFF)** in the set programme, proceed by manually filling in the proper manual compartment.

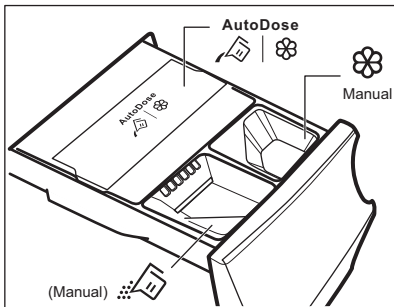

- | AutoDose tanks for **liquid detergent** and **fabric softener**.


### ⚠ WARNING!

**Do not put powder detergent in the AutoDose compartment.**

- Manual compartment for washing phase: **powder or liquid detergent**.



When using liquid detergent, make sure that the **special container for liquid detergent** is inserted. Refer to the "Manual filling the detergent and additives" paragraph in this chapter. The liquid detergent container is supplied inside the drum.

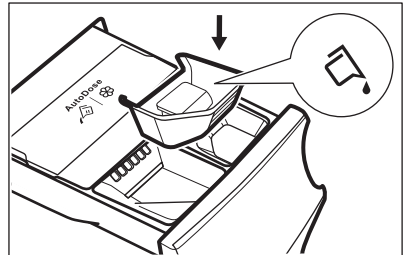

- Manual compartment for **liquid additives** (fabric softener, fabric conditioner, starch).
- **MAX** Maximum level for detergent/additives quantity.

## 7.3 AutoDose basic setting

The factory pre-set doses for a large load are **90 ml for detergent tank and 25 ml for fabric softener tank: the optimal configuration to meet majority of use condition. The appliance will use these settings to calculate the precise dosage for each wash based on load size.**

However, under extreme conditions (very soft or very hard water) and particular type of detergent (such as super compact), we recommend to adjust the pre-set dosage by following the indication given on detergent and fabric softener container: e.g when using super compact detergent you may need to reduce the pre-set dosage considerably.

If the washing results are not satisfying or there is too much foam during washing, you may need to change the factory setting. Read in the paragraph 'AutoDose configuration mode' how to change the basic setting, but before:

### 1. Identify the water hardness level.

Check the water hardness level in your area. The levels are generally indicated as: soft, medium and hard.

If necessary, please contact your local water authority to check the water hardness in your area.


### 2. Identify the customized detergent dosage.

Check the label in the detergent/fabric softener container and identify the quantity to use. For the detergent the suggested quantity of detergent is the combination of three different factors:

- Water hardness level (see the following table);
- Normal soil level;
- Rated capacity of the appliance (e.g. maximum load capacity 8 kg). If the rated capacity on the detergent container label refers to lower capacity appliances, the customized dosage should be increased by 20% referring to the proposed dosage.



As example for a machine with rated capacity 8 kg, medium water, normal soil level the dosage is recognised by the crossing in the detergent label dosages.

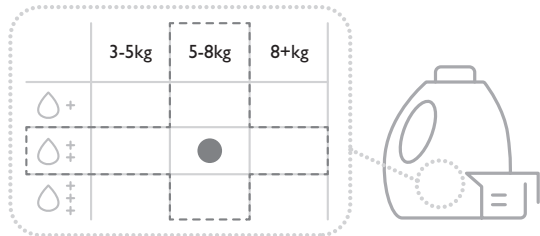

## Water hardness levels

Levels	Water hardness range				
	°f <sup>1)</sup>	°d <sup>2)</sup>	°e <sup>3)</sup>	mmol/l	ppm
Soft	<15	<8	<10	<1.4	<140
Medium <sup>4)</sup>	15 - 25	8 - 14	0 - 17	1.5 - 2.5	150 - 250
Hard	>25	>14	>17	>2.5	>250

1) French degrees

2) German degrees

3) English degrees



4) Factory setting, able to satisfy most of the use conditions.


## 7.4 AutoDose configuration mode




Enter the AutoDose configuration mode before proceeding with any programme setting. The configuration mode may cancel temporary settings .

1. Press the Aan/Uit - Marche/Arrêt button for a few seconds to activate the appliance.
2. Wait about 10 seconds for appliance internal check.
3. To enter in configuration mode, hold pressed the Temp. and the Centrifugeren - Essorage buttons simultaneously for a few seconds until and the blinking


detergent tank  and softener tank  indicators appear in the display. After 10 seconds without interacting with control panel the appliance exits the configuration mode.

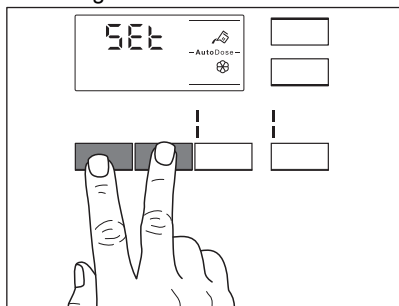

4. Touch related tank buttons to toggle function off and on. The display shows OFF when a tank is disabled or shows tank indicator when it is enabled.

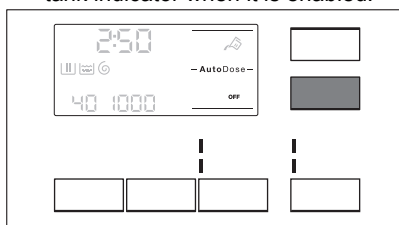

5. To set basic dosage touch related tank buttons until default dosage laundry product and two arrows on bottom of display appear. Touch the Temp. button repeatedly to decrease the dosage and the Centrifugeren - Essorage button to increase it: minimum step is 1 ml (each single step) or 10 ml (when button is hold pressed).

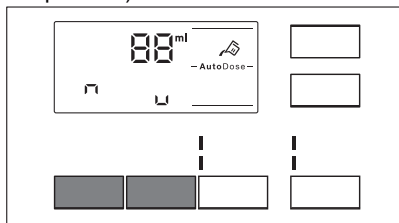

6. After about 10 seconds the display returns to the programme information screen or hold pressed the Temp. and the Centrifugeren - Essorage buttons again to exit immediately.

## 7.5 Filling the detergent and additives on AutoDose system




Please read "Detergents and other treatments" in "Hints and tips" chapter.





We recommend that you do not exceed the maximum indicated level (**MAX**).


1. Open the detergent dispenser.

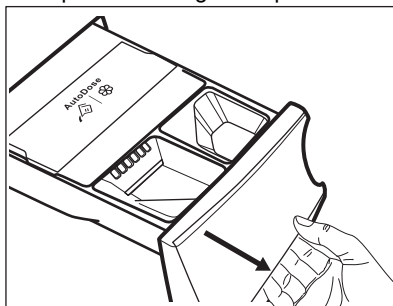


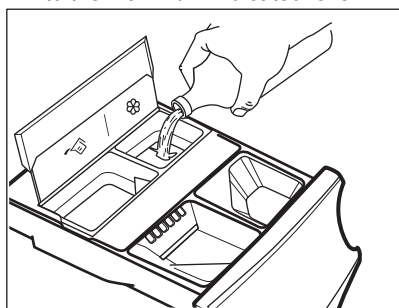
2. Lift up the AutoDose cover lid.

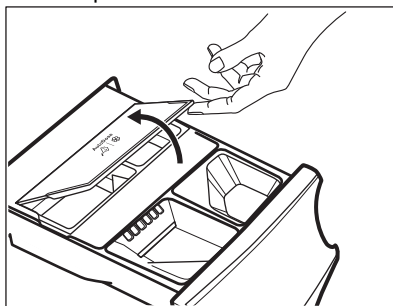


3. Gently pour only liquid detergent in the AutoDose detergent tank . Fill up to the maximum indicated level **MAX**.

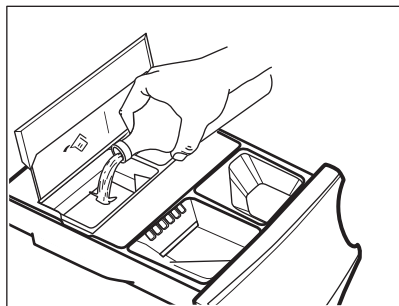


4. Gently pour only liquid softener in the AutoDose fabric softener tank . Fill up to the maximum indicated level **MAX**.



5. Lower down the AutoDose cover lid.

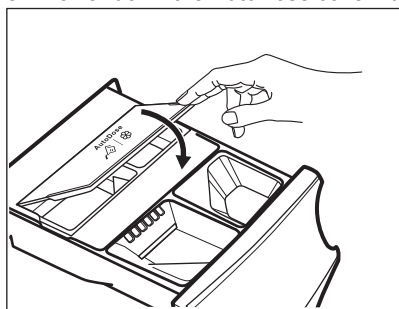

6. Gently close the detergent dispenser, till click engagement.

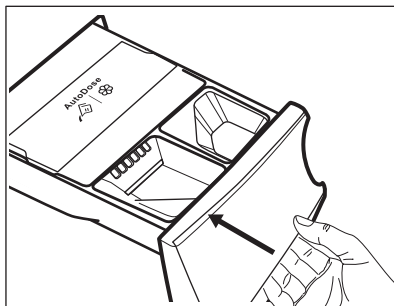

## 7.6 AutoDose low level indication



Do not refill the AutoDose tanks unless appliances indicates that one or both tanks are empty.

When the activated tank reaches a low level of detergent, related indicator blinks slowly and continuously on the display.

It will stop blinking when the compartment is refilled.

If tank is not refilled, once a programme has started, the indicator will stop blinking and stay steadily lit. Once the programme is finished, it will start blinking again.

Unless AutoDose is turned OFF, if a compartment has reached low level, the set dosage for that compartment will be shown by the display for a few seconds each time the drawer is opened, to remind refill is needed.

If in both tanks detergent level is low, both indicators blink, but only the set dosage for detergent will be displayed.



If the tanks are filled before the appliance is powered on for the first time, the AutoDose indicator will not blink.


### CAUTION!


The tanks refill must be carried out with the same brand and type of detergent/fabric softener/additive used before, otherwise clean the tanks before refilling.


## 7.7 Switching from AutoDose to manual dosing


It is possible to disable AutoDose function for one or both tanks by pressing related button symbol.

Example:

- To switch Fabric Softener tank off, press the  button until the display shows **OFF**.

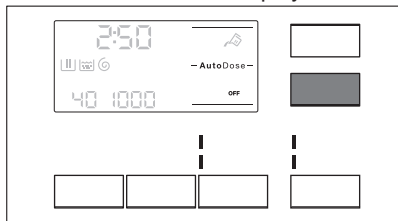

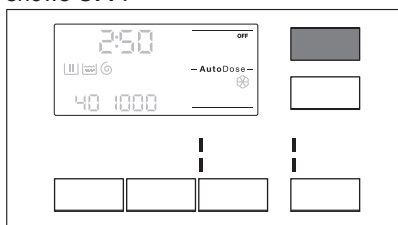


- If you need to use different detergent than ones present in AutoDose tanks, you could switch Detergent tank off by pressing  button until the display shows **OFF**.



## 7.8 Deactivating the AutoDose

If you prefer to use the compartments for manual filling as default choice, you can deactivate the AutoDose tanks completely. Once you have entered the AutoDose configuration mode by pressing Temp. and the Centrifugeren - Essorage buttons:

- Tap on the  button or  button until display shows **OFF**: the AutoDose is excluded completely for related tank or both.

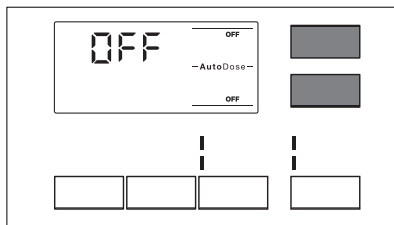

- After about 10 seconds the display returns to the programme information screen.


## 7.9 Manual filling the detergent and additives


You may need to use a different detergent or fabric softener than the ones used in the AutoDose tanks. First, make sure that the AutoDose tanks are disabled and then pour the detergent and/or other treatments in the manual compartments.





Do not exceed the maximum indicated level (**MAX**).


- Open the detergent dispenser.

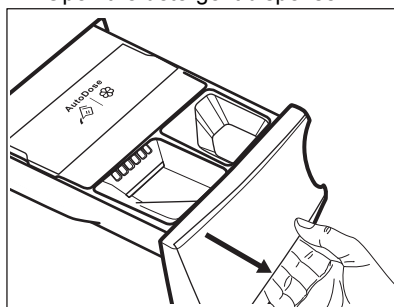


- Put the powder detergent in the compartment . When using liquid detergent, refer to "Manual filling the liquid detergent".

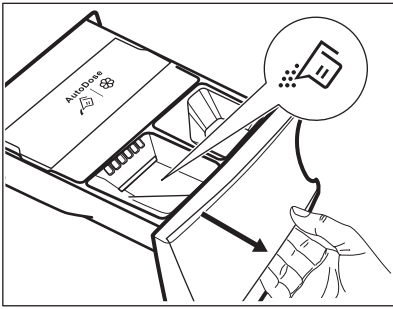

3. If desired, pour the fabric softener in the compartment  Manual .

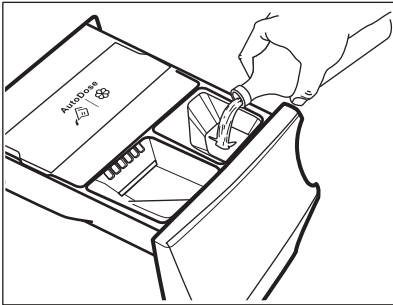



4. Gently close the detergent dispenser, till click engagement.

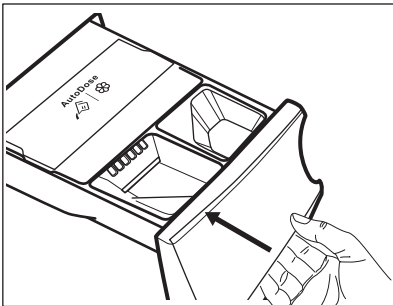


### Manual filling the liquid detergent


1. Insert the container for liquid detergent.

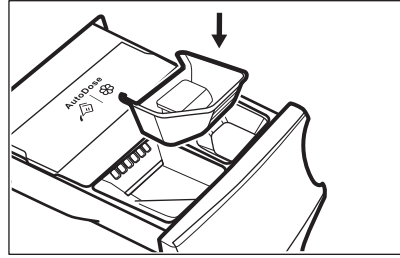

2. Pour the liquid detergent in the compartment .

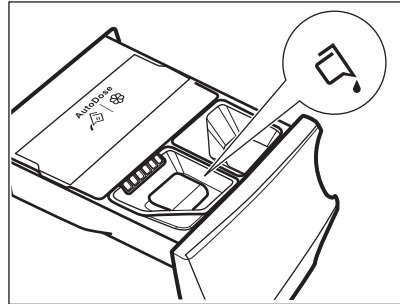

3. Gently close the detergent dispenser, till click engagement.

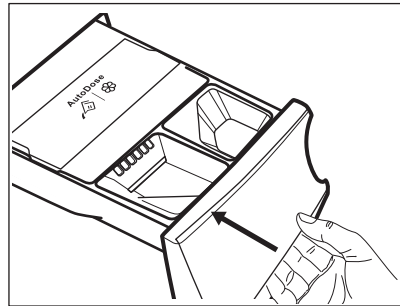

If the machine has not been used for more than 4 weeks with filled tanks, detergent/softener can become viscous or dry out. It is needed to clean the drawer as indicated in 'Care and Cleaning' chapter.

## 7.10 Drawer open indication

When a programme is running, the detergent drawer must always be closed.

A sensor in the drawer detects if the drawer is open (or not properly closed) while the programme is running. In such case, the appliance will immediately be paused.

If you press the Start/Pauze - Départ/Pause button, an error sound is generated and

everything in the display will turn off except the AutoDose indicators remain lit for a few seconds. Then the display returns to the previous paused state.

This will happen even if the user turned AutoDose off.

To restart the programme, ensure the drawer is properly closed and press Start/Pauze - Départ/Pause button.



## 8. PROGRAMMES

### 8.1 Programme Chart

#### Washing programmes



The programmes are described in this chart following the order of the selector dial from the top to the bottom.



Programme	Programme description
MixLoad 69min	Cotton and mixed synthetic fabrics. Ideal to wash your daily load in a short time, for a better clothes care and good cleaning already at 30°C.
Eco 40-60	Low energy cycle for cottons. Decreases temperature and extends time to reach good washing results.
Katoen - Coton	White and coloured cotton fabrics. Ideal for normal and heavy soil.
Synthetica - Synthétiques	Synthetic items or mixed fabric items. Normal soil.
Fijne was - Délicats	Delicate fabrics such as acrylics, viscose and mixed fabrics requiring gentler washing. Normal soil.
Wol - Laine  	Machine washable wool, hand washable wool and other fabrics with «hand washing» care symbol <sup>1)</sup> .
20 min. - 3 kg	Cotton and synthetic items lightly soiled or worn only once.

**Programme****Programme description**Outdoor 

Do not use fabric softener and make sure that there is no softener residue in the detergent dispenser.

Outdoor clothing, technical, sport fabrics, waterproof and breathable jackets, shell jackets with a removable fleece or inner insulation. The recommended laundry load is 2,5 kg.

This programme can also be used as water-repellent restoring cycle, specifically tailored for treating clothes with a hydrophobic coating. To perform the water-repellent restoring cycle, proceed as follows:

- Pour the washing detergent in the compartment .
- Pour a special water-repellent restorer for fabric in the drawer compartment for fabric softener .
- Reduce the laundry load to 1 kg.





To further improve the water-repellent restoring action, dry the laundry in a tumble dryer by setting the Outdoor drying programme (if available and if the garment care label permits tumble drying).



Do not use fabric softener and make sure that there is no softener residue in the detergent dispenser.

Outdoor clothing, technical, sport fabrics, waterproof and breathable jackets, shell jackets with a removable fleece or inner insulation. The recommended laundry load is 2,5 kg. This programme can also be used as water-repellent restoring cycle, specifically tailored for treating clothes with a hydrophobic coating. To perform the water-repellent restoring cycle, proceed as follows:

- Pour the washing detergent in the compartment .
- Pour a special water-repellent restorer for fabric in the drawer compartment for fabric softener  Manual.
- Reduce the laundry load to 1 kg.



To further improve the water-repellent restoring action, dry the laundry in a tumble dryer by setting the Outdoor drying programme (if available and if the garment care label permits tumble drying).

Hygiene 

White cotton items. This high-performance wash programme combined with steam vapour, removes more than 99,99% of bacteria and viruses<sup>2)</sup> keeping the temperature above 60°C throughout the washing phase; with an additional action on the fibers thanks to a vapour phase, an enhanced rinsing phase ensures a proper removal of detergent and micro-organism residues. This programme ensures also a proper reduction of pollens/allergenic items.




Programme	Programme description
Machine clean	Maintenance cycle with hot water to clean and freshen the drum and to remove residue that may cause odour. Before running this cycle, remove all items from the drum. Pour a cup of chlorine bleach or a washing machine cleaner in the washing phase compartment of the detergent dispenser. DO NOT use both together <sup>3)</sup> .

**1)** During this cycle the drum rotates slowly to ensure a gentle wash. It can seem that the drum doesn't rotate or doesn't rotate properly, but this is normal for this programme.

**2)** Tested for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa and MS2 Bacteriophage in external test performed by Swisstest Testmaterialien AG in 2021 (Test Report No. 202120117).

**3)** After the drum cleaning, run a further rinse cycle with empty drum and no detergent to remove any residue of bleach.

### Programme temperature, maximum spin speed and maximum load

Programme	Default temperature Temperature range	Reference spin speed Spin speed range	Maximum load
MixLoad 69min	30 °C 60 °C - 30 °C	1400 rpm 1400 rpm - 400 rpm	5 kg
Eco 40-60	40 °C <sup>1)</sup>	1400 rpm 1400 rpm - 400 rpm	8 kg
Katoen - Coton	40 °C 95 °C - Cold	1400 rpm 1400 rpm - 400 rpm	8 kg
Synthetica - Synthétiques	40 °C 60 °C - Cold	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	4 kg
Fijne was - Délicats	30 °C 40 °C - Cold	800 rpm 1200 rpm - 400 rpm	2 kg
 Wol - Laine	40 °C 40 °C - Cold	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	1,5 kg
20 min. - 3 kg	30 °C 40 °C - 30 °C	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	3 kg
 Outdoor	30 °C 40 °C - Cold	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	2,5 kg <sup>2)</sup> 1 kg <sup>3)</sup>
Hygiene 	60 °C	1400 rpm 1400 rpm - 400 rpm	8 kg

Programme	Default temperature Temperature range	Reference spin speed Spin speed range	Maximum load
Machine clean	60 °C	1200 rpm (1200 - 400)	-







1) According to Commission Regulation EU 2019/2023, this programme at 40 °C is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle.







For the reached temperature in the laundry, the programme duration and other data, please refer to 'Consumption Values' chapter.  
The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration.

- 2) Washing programme.
- 3) Washing programme and water repellent phase.

### Options compatibility with programmes




Programme	MixLoad 69min	Eco 40-60	Katoen - Coton	Synthetica - Synthétiques	Fijne was - Délicats	Wol - Laine 	20 min. - 3 kg	Outdoor 	Hygiene 	Machine clean
<b>AutoDose</b>										
 AutoDose Detergent	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 AutoDose Fabric Softener	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Others</b>										
Centrifugeren - Essorage	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Intensief - Intensif <sup>1)</sup>			■	■					■	
Voorwas - Prélavage			■	■					■	


Programme	MixLoad 69min	Eco 40-60	Katoen - Coton	Synthetica - Synthétiques	Fijne was - Délicats	Wol - Laine 	20 min. - 3 kg	Outdoor 	Hygiene 	Machine clean
Extra Rinse	■		■	■	■			■	■	
Alleen spoelen - Rinçage	■		■	■	■	■	■	■	■	
Centrif./Pompen - Essorage/Vidange	■		■	■	■	■	■	■	■	
Tijd besparen - Gain de temps <b>2)</b>			■	■	■					
Startuitstel - Départ Différé 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) This option is not available with temperature lower than 40 °C.

2) If you set the shortest duration, we recommend that you decrease the load size. It is possible to fully load the appliance, however the washing results can be less satisfactory.

### Suitable detergents for washing programmes

Programme	Universal powder <sup>1)</sup>	Liquid Universal	Liquid for coloureds	Delicates woollens	Special
MixLoad 69min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Katoen - Coton	▲	▲	▲	--	--
Synthetica - Synthétiques	▲	▲	▲	--	--
Fijne was - Délicats	--	--	--	▲	▲
Wol - Laine  	--	--	--	▲	▲
20 min. - 3 kg	--	▲	▲	--	--
Outdoor 	--	▲	▲	--	--

Programme	Universal powder <sup>1)</sup>	Liquid Universal	Liquid for coloureds	Delicates woollens	Special
Hygiene 	▲	▲	--	--	▲

1) At temperature higher than 60 °C the use of powder detergent is recommended.

▲ = Recommended

-- = Not recommended

## 8.2 The app and additional programmes

Our app provides you with a wide choice of additional hidden programmes. After pairing your smart device with the appliance you will be able to choose the programme that suits your needs most. In the App you can find a complete description of each programme.

Bed Linen	Dekbed - Duvet	Spoelen - Rinçage
Business Shirts	Strijkvrij - Re-	Centrifugeren - Es-
Curtains	passage facile	sorage
Denim	Drain	Sport
	Fleece	Towels
	Jeans	Working Clothes
	Microfibre	



Programme names are subject to change depending on market requirements without notice.

## 8.3 Woolmark Premium Wool Care - Blue



The wool wash cycle of this machine has been tested and approved by The Woolmark Company for the washing of wool garments labelled as «hand wash» provided that the products are washed according to the instructions on the garment label and those issued by the manufacturer of this washing machine. M1512

## 9. WI-FI - CONNECTIVITY SETUP

This chapter describes how to connect the smart appliance to the Wi-Fi network and to link it to mobile devices.

By this functionality you can receive notifications, control and monitor your appliance from your mobile devices.

The Wi-Fi functionality is off as factory default setting.

To connect the appliance to enjoy the full range of features and services you need:


- Wireless network at home with internet connection enabled.

- Mobile device connected to wireless network.

### Wi-Fi module parameters

<b>Frequency</b>	2.412 - 2.472 GHz for European market
<b>Protocol</b>	IEEE 802.11b/g/n
<b>Max Power</b>	<20 dBm
<b>Encryption</b>	WPA, WPA2, WPA3

## 9.1 QR code on rating plate

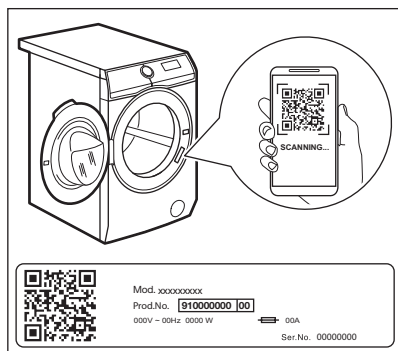

### QR code can be used in two ways:

- Scan the QR code with the built-in camera app to download our app from the App store on your smart device and follow the required steps.
- Pairing your smart device with appliance to simplify the process. Scan the QR code with QR code scanner built-in our app.

## 9.2 Installing and configuring the App



The App allows you to control your laundry through a mobile device. It contains a large number of programmes, useful features and product information tailored perfectly to the appliance.

Through the app you can select the programmes already available from the appliance control panel, plus unlock additional programmes available only from a mobile device.

Additional programmes can change over the time along with new versions of the app.



It's personalized laundry care - all from your mobile device.



When connecting the appliance to the application, stand near it with your mobile device.

Make sure that your mobile device is connected to the wireless network.


1. Go to the App Store on your smart device or scan QR code (see 'QR code on rating plate' paragraph).
2. Download and install our app.
3. Make sure you started a Wi-fi connection in the appliance. If not, read the next paragraph 'Configuring the appliance wireless connection'.
4. Start the application. Select the country and language and login with Your email and password. If you do not have an account, create a new one following the instructions in the App.
5. Follow the instructions on the App for the appliance registration and configuration.

## 9.3 Configuring the washing machine wireless connection


1. Press and hold the Aan/UIT - Marche/Arrêt button for a few seconds to activate the appliance. Wait about 10 seconds before proceeding with wireless configuration.
2. Press and hold the AutoDose Liquid Detergent  and the AutoDose Fabric Softener  buttons for a few seconds simultaneously until a 'click' sounds.

Release the buttons.  appears on the display for 5 seconds and the indicator  starts blinking.

The wireless module begins starting up.

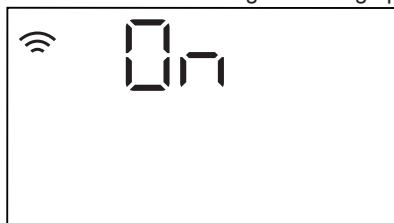

Make sure that you APP is ready for connection.


3. After about 10 seconds,  (Access Point) appears on the display.




The access point will be open for about 5 minutes.



As long as the appliance is activated, it will keep trying to connect with saved credentials until the Wi-Fi is deactivated or resets the credentials.



4. Configure the APP on your smart device and follow the instructions to connect the appliance to your Wi-Fi network.
5. If the connectivity is configured, when the programme information screen returns, the indicator  is on the display.



Every time you switch the appliance on, the appliance takes about 10 seconds to connect to the network automatically. When the indicator  stops blinking the connection is ready.






If you want to interrupt the provisioning operation, you can switch off / switch on the appliance.

**To switch the wireless connection off after the connectivity is configured** press and hold the AutoDose Liquid Detergent  and the AutoDose Fabric Softener  buttons for a few seconds simultaneously until the first

acoustic signal. Release the buttons. *OFF* appears on the display for 5 seconds.



If you switch the appliance off and on again, the wireless connection is automatically off.

**To remove the wireless credentials**, make sure that the Wi-Fi connection is on. Press and hold the AutoDose Liquid Detergent  and the AutoDose Fabric Softener  buttons for at least 10 seconds simultaneously until the second acoustic signal:  appears on the display.



## 9.4 Remote Start


The Remote Start enables you to start a cycle in remote control.






The Remote Control activates automatically when you press the Start/Pause - Départ/Pause button to start the programme, but it is also possible to start a washing programme remotely. This function is deactivated when door is open.

When the App is installed and the wireless connection is complete, you can activate the Remote Start:

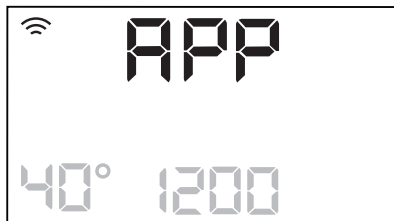1. Touch the Remote  button and the indicator  blinks on the display for a few seconds.





2. Touch the Start/Pause - Départ/Pause button to activate the Remote Start before the indicator  stops blinking.

The indicators  and  appear on the programme summary screen and the door is

locked. Now it is possible to start the programme remotely.




When touching the Start/Pauze - Départ/ Pause button after the indicator  stops blinking, the Remote Start is not activated, but the set programme starts.

**To remove the Remote Start**, tap on the Remote  button and confirm by pressing the Start/Pauze - Départ/Pause button.

## 9.5 Over-the-air update


The App may propose an update for your appliance.

If a programme is running, the App notifies that the update will start at the end of the programme.

During the update, the appliance shows  in the display.

Do not switch off or unplug the appliance during update.


The appliance will be usable again at the end of the update, without any notification about successful update.

If an error occurs, the appliance shows  in the display: just press any buttons or turn the knob to return to normal use.

## 9.6 Wi-Fi Always On

The Wi-Fi Always On function is available in the App.

This function keeps the appliance connected to the network even when the appliance is turned off.

The indicator  goes on and off intermittently (1 second on , 5 seconds off).

It is possible to turn the appliance on by pressing the Aan/Uit - Marche/Arrêt button or through the App.



The Wi-Fi Always On function may affect your energy consumption.

# 10. DAILY USE

## WARNING!

Refer to Safety chapters.

### 10.1 Activating the appliance

1. Connect the mains plug to the mains socket.
2. Open the water tap.
3. Press the Aan/Uit - Marche/Arrêt button for a few seconds to activate the appliance.

A short tune sounds (if activated). The programme dial is automatically set on the default programme.

The display shows the programme duration, the maximum load (for a few seconds only), the default temperature, the default spin speed and the indicators of the phases making up the programme.


### 10.2 Loading the laundry

- Open the appliance door.

- Shake the items before you put them in the appliance.
- Put the laundry in the drum, one item at a time.

Make sure not to put too much laundry in the drum.

- Close the door firmly.

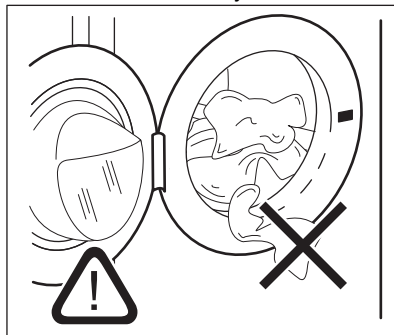

### **CAUTION!**

- Make sure that no laundry stays between the seal and the door. There is a risk of water leakage or damage to the laundry.

- Washing heavily oiled, greasy stains or using fragrances perfume could cause damage rubber parts of the appliance.

## 10.3 Setting a programme



If you wish to change the automatic detergent or fabric softener dosage, enter the AutoDose configuration mode before proceeding with any programme setting. The configuration mode may cancel temporary settings. Please refer to "AutoDose configuration mode" paragraph in "The AutoDose Technology (Autodosing)" chapter.

1. Turn the programme dial to select the desired washing programme. The related programme indicator comes on.

The indicator of the Start/Pauze - Départ/Pause button flashes.

The display shows an indicative programme duration, the maximum declared load for the set programme (only for a few seconds), the default temperature, the default spin speed and the washing phase indicators (when available).

2. To change the temperature and/or the spin speed, touch the related buttons.
3. If desired, set one or more options by touching the related buttons. The related indicators come on in the display and the given information changes accordingly.



In case a selection is **not possible**, no indicator comes on and an acoustic signal sounds.


## 10.4 Additional information about daily use

### The ProSense load detection

The appliance detects the load in the first 30 seconds, during detection the indicator flashes. The indicator stop flashing at the end

of load detection. **In case of drum overload**, the indicator **MAX** is flashing in the display: It is possible to pause the appliance and remove the exceeding garments. If the laundry amount will not be reduced, the washing programme starts anyway. About 20 minutes after the programme start, the programme duration could be adjusted again depending on the capacity of water absorption of the fabrics. The ProSense System is not available in programmes with short cycles.

### Starting a programme

Touch the Start/Pauze - Départ/Pause button to start the programme. The related indicator stops flashing and stays on. The programme starts, the door is locked. The display shows the indicator .

### Starting a programme with delay start

1. Touch the Startuitstel - Départ Différé button repeatedly until the display shows the desired delay time.
2. Touch the Start/Pauze - Départ/Pause button. The appliance door locks and starts the countdown of the delay start. When the countdown is completed, the programme starts automatically.

### Interrupting a programme and changing the options.

1. When the programme is running, you can change only some options. Touch the Start/Pauze - Départ/Pause button.
2. Change the options. The given information in the display changes accordingly.
3. Touch the Start/Pauze - Départ/Pause again. The washing programme continues.

### labelling a running programme

1. Press the button Aan/Uit - Marche/Arrêt button to cancel the programme and to deactivate the appliance
2. Now, you can set a new washing programme. Press again to activate the appliance.


### Opening the door - adding garments

While a programme or the delay start operates, the appliance door is locked.

1. Touch the Start/Pauze - Départ/Pause button

2. Open the appliance door. If necessary, add or remove the items.
3. Close the door and touch the Start/Pauze - Départ/Pause again. The programme or the delay start continues.



### End of the programme


1. The appliance stops automatically. The acoustic signals operate (if they are active).
2. The indicator of the Start/Pauze - Départ/Pause button goes off. The door unlocks and the indicator  goes off.
3. Press the Aan/Uit - Marche/Arrêt button to deactivate the appliance. Keep the door and the detergent dispenser slightly ajar to prevent mildew and odours.

### Draining water out after end of cycle

If you have chosen a programme or an option that does not empty out the water of the last rinse you must remember to drain the water to open the door.

1. Touch button Start/Pauze - Départ/Pause.

- If you have set , the appliance drains the water and spins.
- If you have set , the appliance only drains the water.

2. Touch button Centrifugeren - Essorage to decrease the spin speed proposed by the appliance. When the programme is completed and the door locked indicator  goes off, you can open the door.
3. Press the Aan/Uit - Marche/Arrêt to deactivate the appliance.

### Stand-by function

The Stand-by function automatically deactivates the appliance to reduce the energy consumption.

## 11. CARE AND CLEANING

### WARNING!

Refer to Safety chapters.

### 11.1 Periodic cleaning schedule

**Periodic cleaning helps to extend the life of your appliance.**

After each cycle, keep the door and the detergent dispenser slightly open to get air circulation and dry the humidity inside the appliance.

If the appliance is not used for a long time: close the water tap and unplug the appliance.

#### Indicative periodic cleaning schedule:

Descaling	Twice a year
Maintenance wash	Once a month
Clean door seal	Every two months
Clean drum	Every two months
Clean detergent dispenser and AutoDose tanks	Twice a year
Clean drain pump filter	Twice a year

Clean the inlet hose and the valve filter Twice a year

### 11.2 Removing foreign objects



Make sure that pockets are empty and all loose elements are tied up before running your cycle.

Remove any foreign objects (such as metal clip, buttons, coins, etc) that you may find in the door seal, the filters and the drum. Refer to "Door seal with double lip trap", "Cleaning the drum", "Cleaning the drain pump" and "Cleaning the inlet hose and the valve filter" paragraphs. Be careful with curtains. Remove the hooks and put the curtains in a washing bag or pillowcase. If necessary, please contact the Authorised Service Centre.

### 11.3 External cleaning

Clean the appliance with mild soap and warm water only. Fully dry all the surfaces.

Do not use a scouring pads or any scratching material.

**⚠ CAUTION!**

Do not use alcohol, solvents or chemical products.

**⚠ CAUTION!**

Do not clean the metal surfaces with chlorine-based detergent.

## 11.4 Descaling

**i**

If the water in your area is hard or medium hard, we recommend that you use a water softener for washing machines (descaling occasionally).

Regularly examine the drum to check for limescale.

**i**

Always follow the instructions that you find on the packaging of the product.

## 11.5 Maintenance wash

The repeated and prolonged use of low temperature and short programmes can cause detergent deposits, fluff residues, bacterial growth and biofilm formation inside the drum and the tub. This could generate bad odours and mildew.


To eliminate these deposits and hygienize the inner part of the appliance, run a maintenance wash at least once a month:

1. Remove all laundry from the drum.
2. Deactivate AutoDose function for detergent and softener.
3. Run a cotton programme with the highest temperature with a small quantity of powder detergent or, if available, run the Machine clean programme.

## 11.6 Door seal

This appliance is designed with a **self cleaning draining system**, allowing light fluff fibers that fall off the clothes to be drained out with the water. Regularly examine the seal

and if necessary clean as described in the following diagram. Coins, buttons, other small items can be recovered at the end of the cycle.

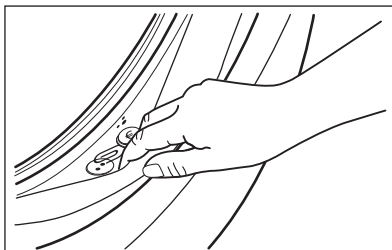

Clean it when needed, using ammonia cream cleanser agent without scratching the seal surface.

**i**

Always obey the instructions that you find on the packaging of the product.

## 11.7 Cleaning the drum

Regularly examine the drum to prevent unwanted deposits.

Rust deposits in the drum may occur due to rusting foreign body in the washing or tap water containing iron

Clean the drum with special products for stainless steel.

**i**

Always follow the instructions that you find on the packaging of the product. Do not clean the drum with acidic descaling products, scouring products containing chlorine or iron or steel wool.

For a thorough clean:

1. Clean the drum with special products for stainless steel.


**i**

Always follow the instructions that you find on the packaging of the product.

2. Remove all laundry from the drum.
3. Deactivate AutoDose function for detergent and softener.
4. Add a manually small quantity of powder detergent or a specific product into the

empty drum, in order to rinse out any left residues.



Occasionally, at the end of a cycle the display may show the icon : this is a recommendation to perform the “drum cleaning”. Once the drum cleaning has been performed, the icon disappears.

## 11.8 Cleaning the detergent dispenser and the AutoDose tanks

### ⚠ CAUTION!


**If you change detergent type as brand, concentration, and thickness, then it is suggested to clean the detergent drawer.**





Before cleaning, make sure that the all compartments are empty.

To prevent possible deposits of dried detergent, clotted fabric softener, formation of mould in the detergent dispenser and/or clotted liquid additives in the AutoDose tanks, **every two months carry out the following cleaning procedure how explained in the following diagrams:**



1. Open the detergent dispenser. Press the catch as indicated in the picture and pull the detergent dispenser out.

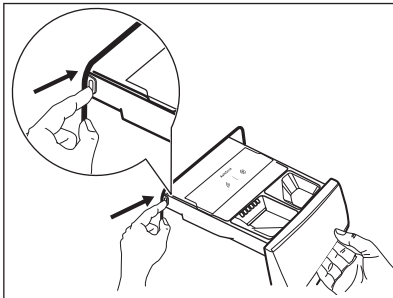

2. Remove the insert for the softener and, if inserted, the container for liquid detergent.

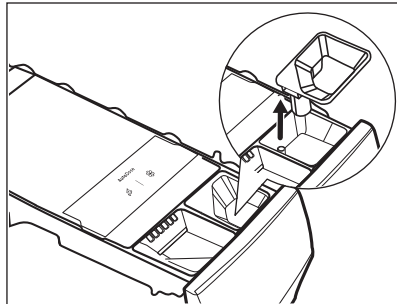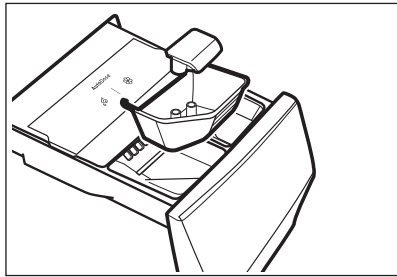


3. Press the catch on the back as indicated in the picture and lift up the top cover to remove it.

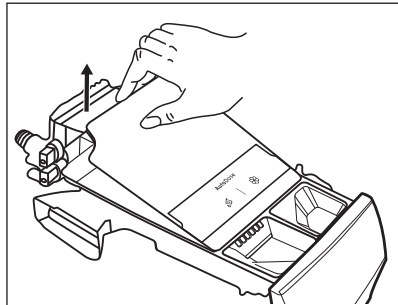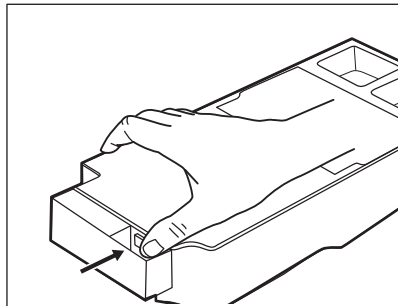


4. To remove any detergent residue or if you place a wrong additives in the tanks,

empty the drawer in a basin or in suitable containers to collect the liquid.

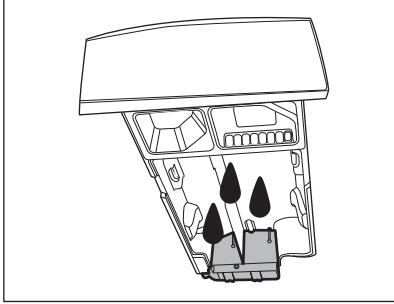


5. Wash the drawer and all inserts under running water or clean it with a damp cloth.

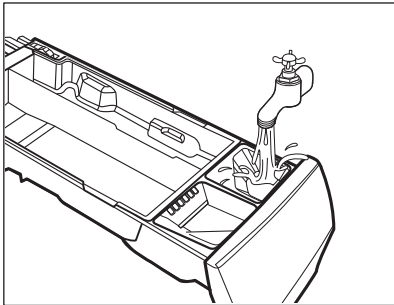

**⚠ CAUTION!**


Do not use sharp or metal brushes and sponges. Do not wash drawer in a dishwasher.

6. Turn the dispenser up side down and open the bottom cover as indicated in the picture.

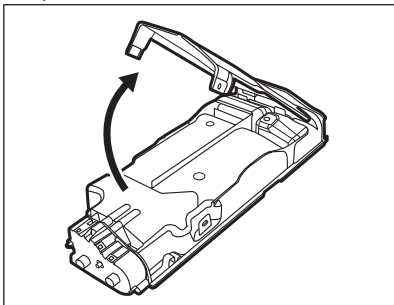


7. Make sure that all detergent residue is removed from the conveyor. Use only soft damp clothes.

8. Put bottom cover back to its position by aligning its holes on drawer hooks as indicated in the picture. Close it till "click" sound.

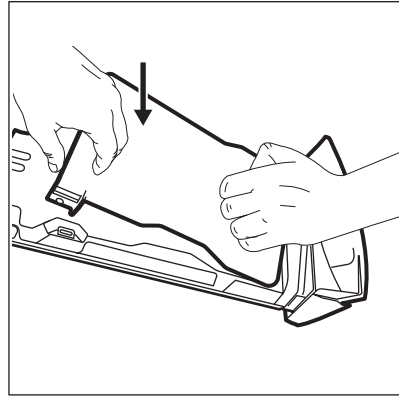


**⚠ CAUTION!**

Press the bottom cover as indicated in the picture. Make sure that it is closed properly.

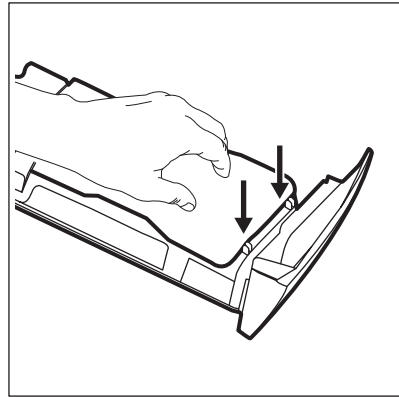


**⚠ WARNING!**

Do not clean with any sharp and metal brushes or any tools, pumps or sensors allocated on the back of the detergent drawer. If necessary, use only soft damp clothes.

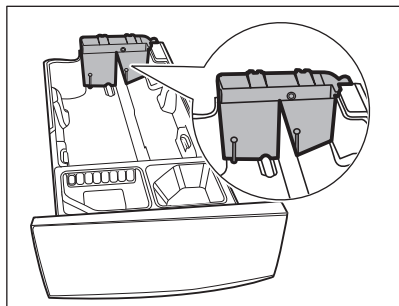


**⚠ WARNING!**

If some residues remain on the back area of tanks, soak detergent drawer in a warm water. Do not use tools to clean it. Before soaking, remove the handle by pressing red button and slide the handle as indicated in the picture.

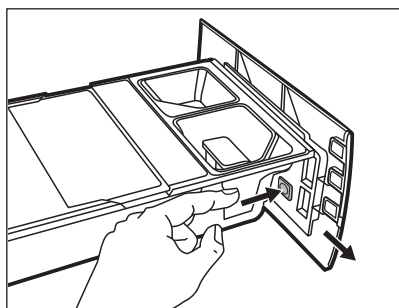


9. Make sure that all detergent residue is removed from the upper and lower part of the recess. Use a small brush to clean the recess.

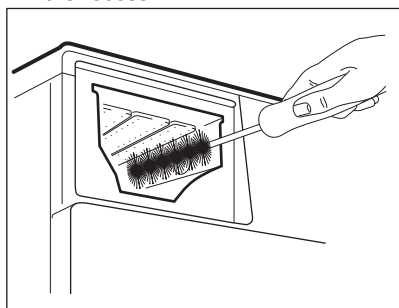

10. Reassembly the drawer as follows:
- Place the handle if it was disassembled.

- Place the bottom cover and press till "click" sound.
- Place the top cover on the tanks compartment and press till "click" sound.
- Replace components on manual compartment.

11. Insert the detergent dispenser into the guide rails and gently close it till "click" sound. Run the rinsing programme without any clothes in the drum.

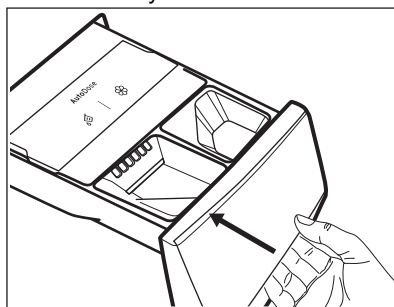

To restore the functionality, refill tanks with detergent and softener.

### 11.9 Cleaning the drain pump

**⚠ WARNING!**

Disconnect the mains plug from the mains socket.



Regularly check the drain pump filter and make sure that it is clean.

Clean the drain pump if:


- The appliance does not drain the water.
- The drum does not turn.
- The appliance makes an unusual noise because of the blockage of the drain pump.
- The display shows the alarm code **E2 1**.

**⚠ WARNING!**


- Do not remove the filter while the appliance operates.
- Do not clean the pump if the water in the appliance is hot. Wait until the water cools down

**Proceed as follows to clean the pump:**


1. Open the pump cover.

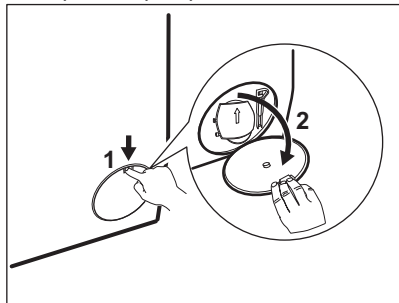


2. Place a suitable bowl below the drain pump access to collect the water that flows out.
3. Open the chute downwards. Always keep a rag nearby to dry up any water spillages when removing the filter.

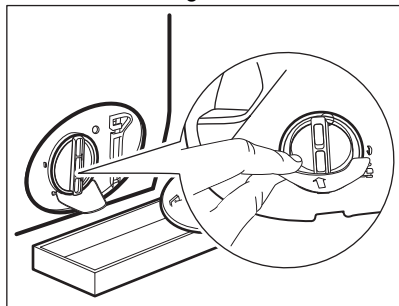


4. Turn the filter 180 degrees in anti-clockwise direction to open it, without removing. Let the water flow out.

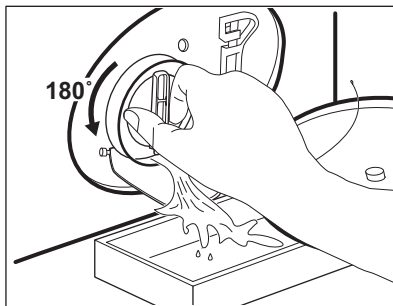


5. When the bowl is full of water, turn the filter back and empty the container.
6. Repeat the steps 4 and 5 until the water stops to flow out.
7. Turn the filter anti-clockwise to remove it.

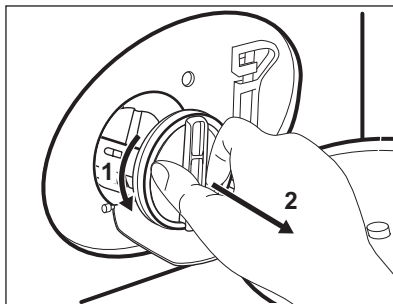


8. If it is necessary, remove fluff and objects from the filter recess.
9. Make sure that the impeller of the pump can rotate. If it does not rotate, contact the Authorised Service Centre.

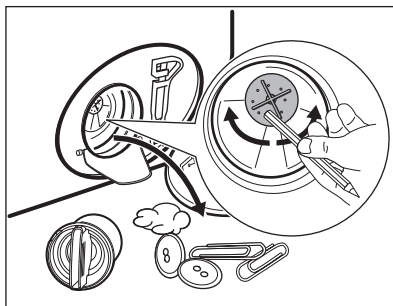


10. Clean the filter under the water tap.

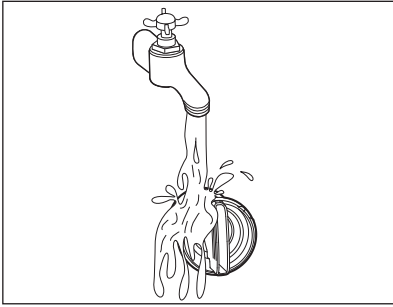

**11.** Put the filter back into the special guides by turning it clockwise. Make sure that you tighten the filter correctly to prevent leakages.

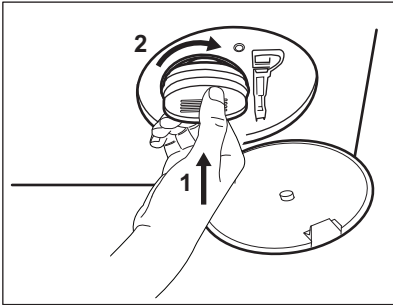

**12.** Close the pump cover.

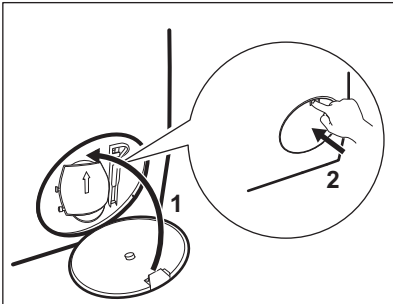


When you drain the water with the emergency drain procedure, you must activate the drain system again:

- a. Put 2 litres of water in the main wash compartment of the detergent dispenser.
- b. Start the programme to drain the water.


## 11.10 Cleaning the inlet hose and the valve filter

It is recommended to clean both the filters of the inlet hose and valve twice a year to remove any deposit, collected over the time. Proceed as described in following diagrams to clean filters:


1. Remove the inlet hose from the tap and clean the filter.

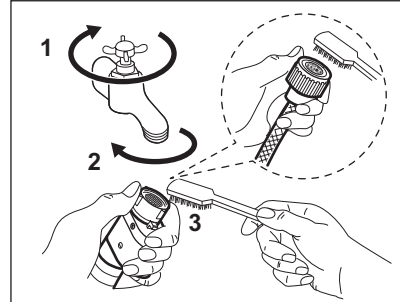

2. Remove the inlet hose from the appliance by loosening the ring nut.

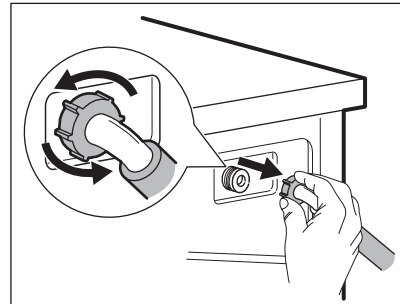


3. Clean the valve filter on the back of the appliance with a toothbrush.

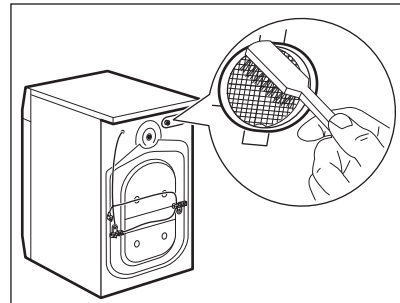

4. When you reconnect the hose to the back of the appliance, turn it left or right (not in

vertical position) depending on the position of your water tap.

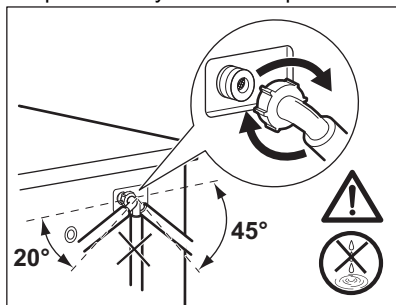

### 11.11 Emergency drain

If the appliance cannot drain the water, carry out the same procedure, described in 'Cleaning the drain pump' paragraph. If necessary, clean the pump.

When you drain the water with the emergency drain procedure, you must activate the drain system again:

1. Put 2 litres of water in the main wash compartment of the detergent dispenser.

2. Start the programme to drain the water.

### 11.12 Frost precautions

If the appliance is installed in an area where the temperature can reach the values around 0° C or drop below, remove the remaining water from the inlet hose and the drain pump.

1. Disconnect the mains plug from the mains socket.
2. Close the water tap.
3. Put the two ends of the inlet hose in a container and let the water flow out of the hose.
4. Empty the drain pump. Refer to the emergency drain procedure.
5. When the drain pump is empty, install the inlet hose again.

#### **WARNING!**

Make sure that the temperature is higher than 0 °C before you use the appliance again.

The manufacturer is not responsible for damages caused by low temperatures.

## 12. CONSUMPTION VALUES

### 12.1 Comment



The QR code on the energy label supplied with the appliance provides a web link to the information related to the performance of the appliance in the EU EPREL database. Keep the energy label for reference together with the user manual and all other documents provided with this appliance.

It is also possible to find the same information in EPREL using the link <https://eprel.ec.europa.eu> and the model name and product number that you find on the rating plate of the appliance.

Values and programme duration may differ depending on different conditions (e.g. room temperature, water temperature and pressure, load size and type of laundry, supply voltage) and also if you change the default setting of a programme.

#### According to Commission Regulation Eu 2019/2023

Eco 40-60 programme	kg	kWh	Litres	hh:mm	% 1)	°C	rpm <sup>2)</sup>
Full load	8	0.710	49	3:15	53	34	1351

Eco 40-60 programme	kg	kWh	Litres	hh:mm	% 1)	°C	rpm <sup>2)</sup>
Half load	4	0.421	41	2:30	53	28	1351
Quarter load	2	0.250	37	2:30	54	24	1351

1) Remaining moisture at the end of the spinning phase. The higher is the spin speed, the higher is the noise and the lower is the remaining moisture.

2) Maximum spin speed.

## Common programmes



These values are indicative only.

Programme	kg	kWh	Litres	hh:mm	% 1)	°C	rpm <sup>2)</sup>
Katoen - Coton <sup>3)</sup> 95°C	8	2.60	85	3:55	52	85	1400
Katoen - Coton 60°C	8	1.60	80	3:20	52	55	1400
Katoen - Coton <sup>4)</sup> 20°C	8	0.34	80	2:55	52	20	1400
Synthetica - Synthé- tiques 40°C	4	0.85	75	2:30	35	40	1200
Fijne was - Délicats <sup>5)</sup> 30°C	2	0.30	50	1:00	35	30	1200
Wol - Laine 30°C	1,5	0.30	70	1:05	30	30	1200

1) Remaining moisture at the end of the spinning phase. The higher is the spin speed, the higher is the noise and the lower is the remaining moisture.

2) Reference indicator of the spin speed.

3) Suitable for washing heavily soiled textiles.

4) Suitable for washing lightly soiled cottons, synthetic and mixed fabrics.

5) It also performs as quick washing cycle for lightly soiled laundry.

## Power consumption in different modes

Off (W)	Stand-by (W)	Delay start (W)	Networked standby (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 <sup>1)</sup>

Off (W)

Stand-by (W)

Delay start (W)


Networked  
standby (W)

Time to Off/Standby mode is 15 minutes maximum.

1) The energy consumption of the connected function is approximately 17.5 kWh per year. To disconnect this function, please refer to the chapter 'Wi-fi - Connectivity setup'.

## 13. QUICK GUIDE

### 13.1 Daily use

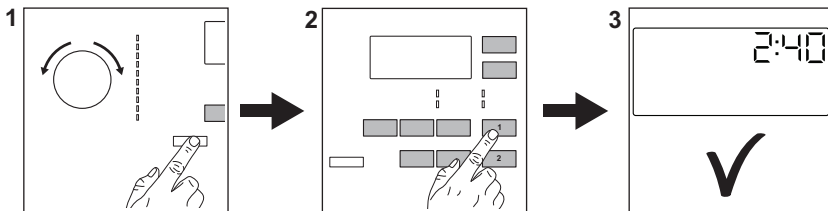

Connect the mains plug to the mains socket.

Open the water tap.

Load the laundry.

Pour the detergent and other treatment in the proper compartment of the detergent dispenser.

1. Push the **Aan/Uit - Marche/Arrêt** button to turn the appliance on. Turn the programme dial to set the desired programme.
2. Set the desired options (1) by means of the corresponding touch buttons. To start the programme, touch the **Start/Pauze - Départ/Pause** (2) button.
3. The appliance starts.

At the end of the programme, remove the laundry.

Push the **Aan/Uit - Marche/Arrêt** button to turn the appliance off.

### 13.2 Care and cleaning

**Periodic cleaning schedule will help to extend the life of your appliance.**

After each cycle, keep the door and the detergent dispenser slightly ajar to get air circulation and dry the humidity inside the

appliance: this will prevent mildew and odours.


If the appliance is not used for a long time: close the water tap and unplug the appliance.

Descaling	Twice a year
Maintenance wash	Once a month
Clean door seal	Every two months
Clean drum	Every two months
Clean detergent dispenser and AutoDose tanks	Twice a year
Clean drain pump filter	Twice a year
Clean the inlet hose and the valve filter	Twice a year

The following paragraphs explain how you should clean each part.

#### **Door seal with double lip trap**

This appliance is designed with a **self cleaning draining system**, allowing light fluff fibers that fall off the clothes to be drained out with the water. Regularly examine the seal and if necessary clean as described in the following diagram. Coins, buttons, other small items can be recovered at the end of the cycle.

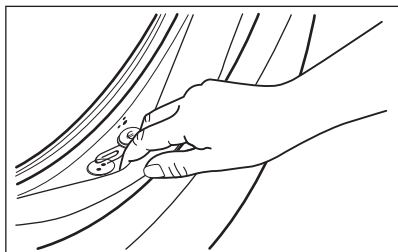

Clean it when needed, using ammonia cream cleanser agent without scratching the seal surface.



Always obey the instructions that you find on the packaging of the product. Check and remove objects (if there are any) that could be trapped in the fold. Make sure that no laundry remains between the seal and the door. Use a moist cloth to wipe off any dirt or water residue left behind in the door seal after completion of program cycle.

### Removing foreign objects




Make sure that pockets are empty and all loose elements are tied up before running your cycle.

Remove any foreign objects (such as metal clip, buttons, coins, etc) that you may find in the door seal, the filters and the drum. If necessary, please contact the Authorised Service Centre.



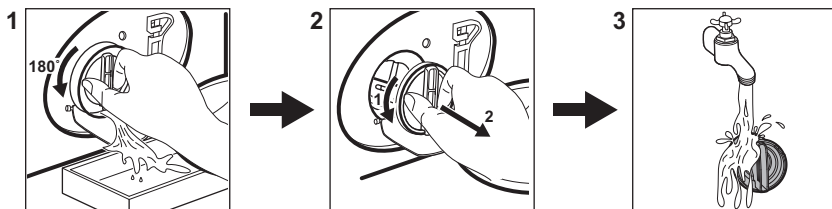


### Cleaning the drain pump filter

Clean the filter regularly and, especially, if the alarm code **E20** appears on the display.



## 13.3 Programmes

Programmes	Load	Product description
MixLoad 69min	5 kg	Cotton and synthetic items. This programme ensures a good washing performance in a short time.
Eco 40-60	8 kg	White and coloured cottons. Normally soiled garments.
Katoen - Coton	8 kg	White cotton and coloured cotton.
Synthetica - Synthétiques	4 kg	Synthetic items or mixed fabric items.
Fijne was - Délicats	2 kg	Delicate fabrics such as acrylics, viscose, polyester items.

Programmes	Load	Product description
Wol - Laine  	1,5 kg	Machine washable wool, hand washable wool and delicates.
20 min. - 3 kg	3 kg	Cotton and synthetic lightly soiled items or once worn items.
Outdoor 	2,5 kg <sup>1)</sup> 1 kg <sup>2)</sup>	Modern outdoor sporting garments.
Hygiene  	8 kg	White cotton items. This program removes more than 99,99% of bacteria and viruses <sup>3)</sup> . It also ensure a proper reduction of allergens.
Machine clean	-	Maintenance cycle for drum cleaning.

1) Washing programme.






2) Washing programme and water repellent phase.

3) Tested for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa and MS2 Bacteriophage in external test performed by Swisstest Testmaterialien AG in 2021 (Test Report No. 202120117).

**Loading the appliance to the maximum capacity indicated for each programmes**

**helps to reduce energy and water consumption.**

#### Suitable detergents for washing programmes

Programme	Universal powder <sup>1)</sup>	Liquid Universal	Liquid for coloureds	Delicates woollens	Special
MixLoad 69min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Katoen - Coton	▲	▲	▲	--	--
Synthetic - Synthétiques	▲	▲	▲	--	--
Fijne was - Délicats	--	--	--	▲	▲
Wol - Laine  	--	--	--	▲	▲
20 min. - 3 kg	--	▲	▲	--	--
Outdoor 	--	▲	▲	--	--
Hygiene  	▲	▲	--	--	▲

1) At temperature higher than 60 °C the use of powder detergent is recommended.

-- = Not recommended ▲ = Recommended

### 13.4 Detergent type and quantity.

- Use only detergents and other treatments specially made for washing machines. First, follow these generic rules:
  - powder detergents (also tablets and single-dose detergents) for all types of fabric, excluding delicate. Prefer powder detergents containing bleach for whites and laundry sanitization,
  - liquid detergents (also single-dose detergents), preferably for low temperature wash programmes (60 °C max) for all types of fabric, or special ones for woollens only.
- Do not mix different types of detergents.
- Use less detergent if:
  - you are washing a small load,
  - the laundry is lightly soiled,

- there is large amounts of foam during washing.
- When using detergent tabs or pods, always put them inside the drum, not in the detergent dispenser and follow the manufacturer's recommendations.

#### Insufficient detergent may cause:

- unsatisfactory washing results,
- the wash load to turn grey,
- greasy clothes,
- mould in the appliance.

#### Excessive detergent may cause:

- sudsing,
- reduced washing effect,
- inadequate rinsing,
- a greater impact for the environment.

## 14. ALARM CODES AND POSSIBLE FAILURES

The appliance does not start or it stops during operation. First try to find a solution to the problem (refer to the tables).

### WARNING!

Deactivate the appliance before carrying out any check.

Problem	Possible solution
<p><b>E 10</b> <b>E 11</b></p> <p>The appliance does not fill with water properly.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Make sure that the water tap is open.</li> <li>• Make sure that the pressure of the water supply is not too low. For this information, contact your local water authority.</li> <li>• Make sure that the water tap is not clogged.</li> <li>• Make sure that the inlet hose has no kinks, damages or bends.</li> <li>• Make sure that the connection of the water inlet hose is correct.</li> <li>• Make sure that the filter of the inlet hose and the filter of the valve are not clogged.</li> </ul>
<p><b>E20</b> <b>E21</b></p> <p>The appliance does not drain the water.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Make sure that the sink spigot is not clogged.</li> <li>• Make sure that the drain hose has no kinks or bends.</li> <li>• Make sure that the drain filter is not clogged. Clean the filter, if necessary.</li> <li>• Make sure that the connection of the drain hose is correct.</li> <li>• Set the drain programme if you set a programme without drain phase. If the drain programme is not available in the programme dial, it can be set via App.</li> <li>• Set the drain programme if you set an option which ends with water in the tub.</li> </ul>
<p><b>E40</b> <b>E41</b></p> <p>The appliance door is open or not closed correctly.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Make sure that the door is properly closed.</li> </ul>

---

**E91**

Internal fail. No communication between electronic elements of the appliance.

- The programme was not finished properly or the appliance stopped too early. Switch the appliance off and on again.
- If the alarm code appears again, contact the Authorised Service Centre.

---

**EHO**

The mains supply is unstable.

- Wait until mains supply is stable.

---

**EH1**: Frequency of power supply is out of range.

**EH2**: Supply voltage is too high.

**EH3**: Supply voltage is too low.

---

**EFO**

**EF3**

The anti-flood device is on.

- Disconnect the appliance and close the water tap. Contact the Authorised Service Centre.

---


If the problem persists, contact the Authorised Service Centre. The necessary data for the service centre are on the rating plate


---

\*Some alarm codes may not occur. Subject to change without notice.

---

## 15. ENVIRONMENTAL CONCERNS

Recycle materials with the symbol . Put the packaging in relevant containers to recycle it. Help protect the environment and human health by recycling waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose of

appliances marked with the symbol  with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

## Bienvenue chez AEG ! Nous vous remercions d'avoir choisi l'un de nos appareils.



Dans un souci de durabilité, nous réduisons les supports papier et proposons les manuels d'utilisation complets en ligne. Accédez à votre manuel d'utilisation complet sur [aeg.com/manuals](http://aeg.com/manuals)




Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, des dépannages, des informations sur le service et les réparations sur [aeg.com/support](http://aeg.com/support)



Achetez des accessoires, des consommables et des pièces de rechange d'origine pour votre appareil sur [aeg.com/shop](http://aeg.com/shop)

Sous réserve de modifications.

## TABLE DES MATIÈRES

1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ.....	100
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....	103
3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES .....	105
4. DESCRIPTION DU PRODUIT .....	105
5. INSTALLATION .....	106
6. BANDEAU DE COMMANDE .....	110
7. LA TECHNOLOGIE AUTODOSE (DOSAGE AUTOMATIQUE).....	117
8. PROGRAMMES .....	125
9.  WI-FI - RÉGLAGE DE LA CONNECTIVITÉ.....	130
10. UTILISATION QUOTIDIENNE .....	133
11. ENTRETIEN ET NETTOYAGE .....	135
12. VALEURS DE CONSOMMATION .....	143
13. <b>GUIDE D'UTILISATION RAPIDE</b> .....	145
14. CODES D'ALARME ET DÉFAILLANCES POSSIBLES.....	148
15. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.....	150

## 1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ



Avant de commencer à installer et à utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies.

Le fabricant ne pourra pas être tenu responsable des blessures et dégâts résultant d'une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.

## **1.1 Sécurité des enfants et des personnes vulnérables**

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils sont correctement surveillés ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et s'ils comprennent les risques encourus.
- Les enfants entre 3 et 8 ans et les personnes ayant un handicap très important et complexe doivent être tenus à l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.
- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.
- Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et jetez-les convenablement.
- Ne laissez pas les détergents à la portée des enfants.
- Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsque la porte est ouverte.
- Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants, nous vous recommandons de l'activer.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

## **1.2 Sécurité générale**

- Cet appareil est destiné au lavage du linge domestique, lavable en machine uniquement.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ménager, dans un environnement intérieur.
- Cet appareil peut être utilisé dans les bureaux, les chambres d'hôtel, les chambres d'hôtes, les gîtes ruraux et d'autres hébergements similaires lorsque cette utilisation ne dépasse pas le niveau (moyen) de l'utilisation domestique.
- Ne modifiez pas les spécifications de cet appareil.

- La charge maximale de l'appareil est de 8 kg. Ne dépassez pas la charge maximale de chaque programme (reportez-vous au chapitre « Programmes »).
- La pression d'eau de service au point d'entrée d'eau du raccord de sortie doit être comprise entre 0,5 bar (0,05 MPa) et 10 bar (1,0 MPa).
- Les orifices d'aération situés à la base ne doivent pas être obstrués par de la moquette, un tapis, ou tout type de revêtement de sol.
- L'appareil doit être raccordé à l'arrivée d'eau à l'aide des tuyaux neufs fournis, ou d'autres tuyaux neufs fournis par le service après-vente agréé.
- Les anciens ensembles de tuyaux ne doivent pas être réutilisés.
- Si le câble d'alimentation secteur est endommagé, son remplacement doit être confié exclusivement au fabricant, à son service après-vente ou à toute autre personne qualifiée afin d'éviter tout danger électrique.
- Avant toute opération d'entretien, mettez l'appareil à l'arrêt et débranchez-le de l'alimentation électrique.
- Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur à haute pression pour nettoyer l'appareil.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide. Utilisez uniquement des produits de lavage neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ou d'objets métalliques.
- Si un sèche-linge est superposé au-dessus de la machine à laver, veillez à utiliser le bon kit de superposition approuvé par AEG (pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Accessoires - Kit de superposition »).

## 2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

### 2.1 Instructions d'installation



L'installation doit être conforme aux réglementations nationales en vigueur.

- Retirez l'intégralité de l'emballage et les boulons de transport, y compris le joint en caoutchouc et l'entretoise en plastique.
- Conservez les boulons de transport en lieu sûr. Si l'appareil doit être de nouveau déplacé, les boulons doivent être réutilisés pour maintenir le tambour en place et éviter tout dégât interne.
- Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez l'appareil car il est lourd. Utilisez toujours des gants de sécurité et des chaussures fermées.
- Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.
- N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.
- N'installez pas l'appareil ou ne l'utilisez pas dans un endroit où la température ambiante est inférieure à 0 °C ou dans un endroit exposé aux intempéries.
- L'appareil doit être installé sur un sol plat, stable, résistant à la chaleur et propre.
- Assurez-vous que de l'air circule entre l'appareil et le sol.
- Une fois l'appareil installé à son emplacement permanent, vérifiez qu'il est bien de niveau à l'aide d'un niveau à bulle. S'il n'est pas de niveau, réglez les pieds jusqu'à ce qu'il le soit.
- N'installez pas l'appareil directement au-dessus d'une évacuation dans le sol.
- Ne vaporisez pas d'eau sur l'appareil et ne l'exposez pas à une humidité excessive.
- N'installez pas l'appareil dans un endroit où il ne pourrait pas être complètement ouvert.
- Ne placez aucun récipient fermé sous l'appareil pour récupérer tout éventuel écoulement. Contactez le service après-vente agréé pour connaître les accessoires disponibles.

### 2.2 Branchement électrique

#### AVERTISSEMENT!

Risque d'incendie ou d'électrocution.

- **AVERTISSEMENT** : Cet appareil est conçu pour être installé/connecté à une connexion de mise à la terre dans le bâtiment.
- Utilisez toujours une prise de courant de sécurité correctement installée.
- Assurez-vous que les paramètres figurant sur la plaque signalétique correspondent aux données électriques nominale de l'alimentation secteur.
- N'utilisez pas d'adaptateurs multiprise et de rallonges.
- Veillez à ne pas endommager la fiche secteur ni le câble d'alimentation. Le remplacement du câble d'alimentation de l'appareil doit être effectué par notre service après-vente agréé.
- Ne branchez la fiche secteur dans la prise secteur qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la prise secteur est accessible après l'installation.
- Ne touchez jamais le câble d'alimentation ni la fiche avec des mains mouillées.
- Ne tirez pas sur le câble secteur pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche de la prise secteur.

### 2.3 Raccordement à l'arrivée d'eau

- L'arrivée d'eau ne doit pas dépasser 25 °C.
- Veillez à ne pas endommager les tuyaux de circulation d'eau.
- Avant d'installer des tuyaux neufs, des tuyaux n'ayant pas servi depuis longtemps, lorsqu'une réparation a été effectuée ou qu'un nouveau dispositif a été installé (compteurs d'eau, etc.), laissez l'eau s'écouler jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement propre et claire.
- Pendant et après la première utilisation de l'appareil, vérifiez qu'aucune fuite n'est visible.
- N'utilisez pas de rallonge si les tuyaux d'arrivée d'eau sont trop courts. Contactez

le service après-vente agréé pour remplacer le tuyau d'alimentation.

- Lors du déballage de l'appareil, il est possible de voir de l'eau s'écouler du tuyau d'évacuation. Cette eau provient des tests effectués sur l'appareil en usine.
- Vous pouvez rallonger le tuyau de vidange jusqu'à 400 cm maximum. Contactez le service après-vente agréé pour l'autre tuyau de vidange et l'extension.
- Assurez-vous que le robinet est accessible une fois l'appareil installé.

## 2.4 Utilisation

### **AVERTISSEMENT!**

Risque de blessure, de choc électrique, d'incendie, de brûlures ou de dommage matériel à l'appareil.

- Suivez les consignes de sécurité figurant sur l'emballage du produit de lavage.
- Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur, à proximité ou au-dessus de l'appareil.
- Ne lavez pas les textiles très tachés par de l'huile, de la graisse ou une autre substance grasse. Cela peut endommager les pièces en caoutchouc de l'appareil. Prélavez de tels articles à la main avant de les introduire dans l'appareil.
- N'utilisez pas de parfums de lessive pour éviter d'endommager les pièces en plastique et en caoutchouc de l'appareil.
- Ne touchez pas la vitre du hublot pendant le déroulement d'un programme. La vitre peut être très chaude.
- Veillez à retirer tout objet métallique du linge.

## 2.5 Service

- Pour réparer l'appareil, contactez le service après-vente agréé. Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine.
- Veillez noter qu'une autoréparation ou une réparation non professionnelle peuvent avoir des conséquences sur la sécurité et annuler la garantie.
- Les pièces de rechange sont disponibles pendant au moins 10 ans après l'arrêt du modèle : moteur et balais

de moteur, transmission entre le moteur et le tambour, pompes, amortisseurs et ressorts, tambour de lavage, support de tambour et roulements à billes correspondants, résistances, dont thermopompes, canalisations et équipements correspondants dont tuyaux, valves, filtres et électrovannes (aquastops), cartes de circuits imprimés, affichages électroniques, pressostats, thermostats et capteurs, logiciel et firmware dont logiciel de réinitialisation, porte, charnière et joints de porte, autres joints, ensemble de verrouillage de porte, périphériques en plastique tels que distributeurs de détergent. La durée peut être plus longue dans certains pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site Internet.

- Veuillez noter que certaines de ces pièces détachées ne sont disponibles qu'auprès de réparateurs professionnels et que toutes les pièces détachées ne sont pas adaptées à tous les modèles.
- Concernant la/les lampe(s) à l'intérieur de ce produit et les lampes de rechange vendues séparément : Ces lampes sont conçues pour résister à des conditions physiques extrêmes dans les appareils électroménagers, telles que la température, les vibrations, l'humidité, ou sont conçues pour signaler des informations sur le statut opérationnel de l'appareil. Elles ne sont pas destinées à être utilisées dans d'autres applications et ne conviennent pas à l'éclairage des pièces d'un logement.

## 2.6 Mise au rebut

### **AVERTISSEMENT!**

Risque de blessure ou d'asphyxie.

- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et de l'arrivée d'eau.
- Coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil et mettez-le au rebut.
- Retirez le dispositif de verrouillage du hublot pour empêcher les enfants et les animaux de s'enfermer dans le tambour.
- Jetez l'appareil en vous conformant aux exigences locales relatives à la mise au

rebut des Déchets d'équipements  
électriques et électroniques (DEEE).


### 3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	Largeur / Hauteur / Profondeur totale	59,7 cm /84,7 cm /66,0 cm
Branchement électrique	Tension	230 V
	Puissance globale	2200 W
	Fusible	10 A
	Fréquence	50 Hz
Le niveau de protection contre l'infiltration de particules solides et d'humidité est assuré par le couvercle de protection, sauf si l'équipement basse tension ne dispose d'aucune protection contre l'humidité		IPX4
Pression de l'arrivée d'eau	Minimale	0,5 bar (0,05 MPa)
	Maximale	10 bars (1,0 MPa)
Alimentation en eau <sup>1)</sup>		Eau froide
Charge maximale	Coton	8 kg

1) Raccordez le tuyau d'arrivée de l'eau à un robinet d'eau avec un filetage 3/4" .

### 4. DESCRIPTION DU PRODUIT

#### 4.1 Vue d'ensemble de l'appareil

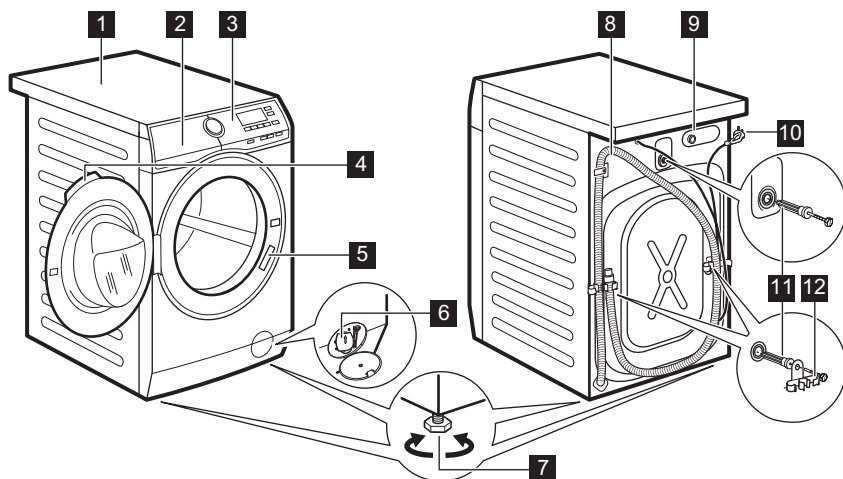


- 1 Plan de travail
- 2 Distributeur de lessive avec AutoDose réservoirs et compartiments manuels
- 3 Bandeau de commande

- 4 Poignée d'ouverture du hublot
- 5 Plaque signalétique
- 6 Filtre de la pompe de vidange
- 7 Pieds pour la mise de niveau de l'appareil

- 8 Tuyau de vidange
- 9 Raccord du tuyau d'arrivée d'eau
- 10 Câble d'alimentation électrique

- 11 Boulons de transport
- 12 Support du tuyau

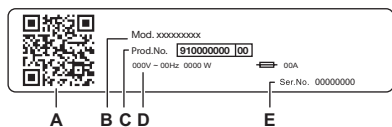

La plaque signalétique indique :

- A. CODE QR
- B. Nom du modèle
- C. Numéro de produit
- D. Valeurs nominales électriques
- E. Numéro de série

Depuis votre appareil mobile, scannez le **code QR** avec l'appareil photo pour télécharger notre application sur l'App Store et suivez les étapes requises. Enregistrez votre produit et tirez-en le meilleur parti.

- Accédez à des informations sur votre appareil, à des documents et à des articles sur la façon d'utiliser ses meilleures fonctions (le manuel de l'utilisateur est également disponible sur [aeg.com/manuals](http://aeg.com/manuals) )
- Obtenez des conseils d'utilisation, des informations de dépannage, d'entretien et de réparation (également disponibles sur [aeg.com/support](http://aeg.com/support) )
- Achetez des accessoires, des consommables et des pièces de rechange d'origine pour votre appareil (également disponibles sur [aeg.com/shop](http://aeg.com/shop) )


## 5. INSTALLATION

### **AVERTISSEMENT!**

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

### 5.1 Déballage


1. Ouvrez la porte. Videz le tambour.

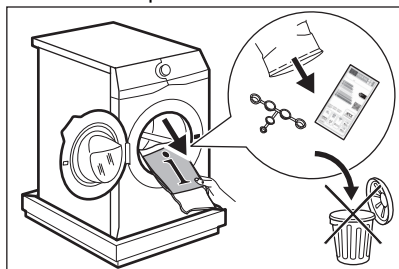

Les accessoires fournis avec l'appareil peuvent varier selon le modèle.

2. Mettez les éléments d'emballage au sol derrière l'appareil et posez-le

délicatement sur sa partie arrière. Retirez la protection du bas.

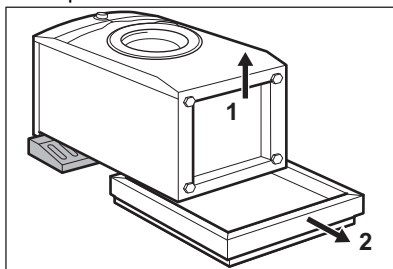


### **ATTENTION!**

Ne posez pas le lave-linge sur sa partie avant.

3. Redressez l'appareil en position verticale. Retirez le câble d'alimentation électrique et le tuyau de vidange du support de


tuyau.

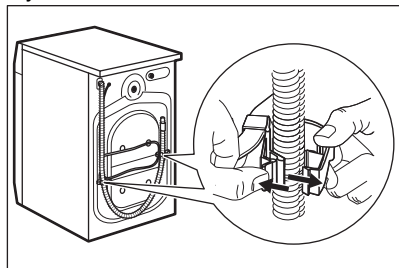

**⚠ AVERTISSEMENT!**


Il est possible de voir de l'eau s'écouler du tuyau d'évacuation. Il s'agit d'un résidu d'eau provenant du test du lave-linge en usine.

4. Dévissez les trois boulons à l'aide de la clé fournie avec l'appareil. Retirez les entretoises en plastique.

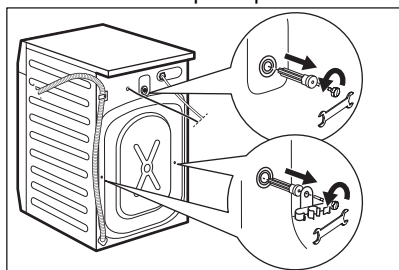

**Nous vous recommandons de conserver l'emballage et les boulons de transport en vue d'un éventuel déplacement de l'appareil.**

5. Placez les caches en plastique, fournis dans le sachet de la notice d'utilisation, dans les trous.

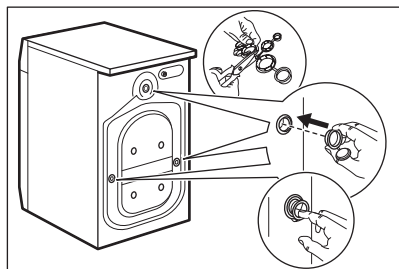

## 5.2 Positionnement et mise de niveau

1. Installez l'appareil sur un sol plat et dur.




Veillez à ce que les tapis n'empêchent pas la circulation de l'air sous l'appareil. Veillez à ce que l'appareil ne soit pas en contact avec le mur ou avec d'autres appareils.

2. Desserrez ou serrez les pieds pour régler le niveau.



Ne placez pas de carton, de bois ou de matériau équivalent sous les pieds de l'appareil pour régler le niveau.

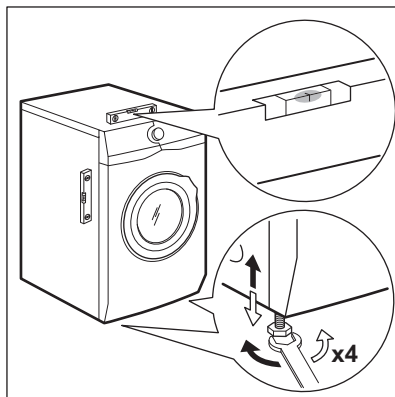


L'appareil doit être stable et d'aplomb.



Un réglage correct du niveau de l'appareil permet d'éviter les vibrations, le bruit et le mouvement de l'appareil lorsqu'il fonctionne.




Lorsque l'appareil est installé sur un socle ou si un sèche-linge est placé au-dessus du lave-linge, utilisez les accessoires indiqués dans le chapitre « Accessoires ». Lisez attentivement les notices fournies avec l'appareil et avec l'accessoire.

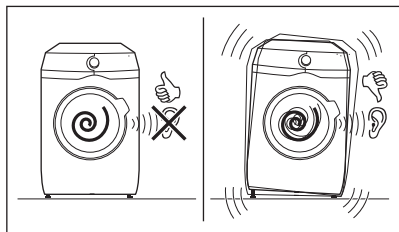

### 5.3 Tuyau d'arrivée d'eau


1. Si besoin, raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à l'arrière de l'appareil. Généralement, il est déjà installé en usine.

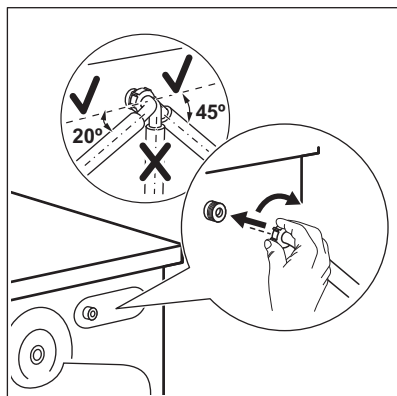

2. Placez-le vers la droite ou la gauche, en fonction de la position de votre robinet. Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas en position verticale.
3. Si nécessaire, desserrez la bague de serrage pour bien le positionner
4. Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à un robinet d'eau froide fileté (3/4 pouce).

Certains modèles peuvent contenir un tuyau d'entrée avec dispositif d'arrêt d'eau. Il permet d'empêcher toute fuite dans le tuyau en raison de son vieillissement naturel. Le secteur dans la fenêtre affiche le défaut A. Si cela se produit, fermez le robinet d'eau et

contactez le centre de service agréé pour obtenir des informations sur le remplacement du tuyau.

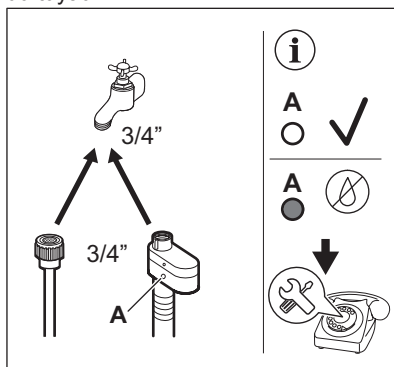

#### ⚠ AVERTISSEMENT!

L'arrivée d'eau ne doit pas dépasser 25 °C.

#### ⚠ ATTENTION!

Vérifiez que les raccords ne fuient pas.

#### i

N'utilisez pas de rallonge si les tuyaux d'arrivée d'eau sont trop courts. Contactez le centre de maintenance pour obtenir des informations sur le remplacement du tuyau d'arrivée d'eau.


### 5.4 Vidange de l'eau

Le tuyau de vidange doit être installé à une hauteur du sol comprise entre 60 et 100 cm.

#### i

Vous pouvez rallonger le tuyau de vidange jusqu'à 400 cm maximum. Contactez le service après-vente agréé pour acheter l'autre tuyau de vidange et l'extension.

Il est possible de raccorder le tuyau de vidange de différentes façons :

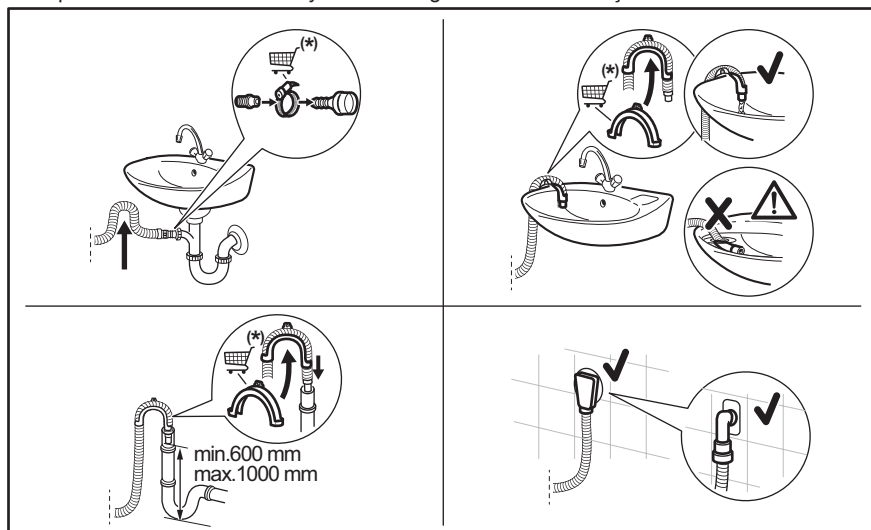

(\*) Sujet à modification sans préavis.

- Raccordez le tuyau de vidange au siphon et serrez-le avec une attache.
- Placez le tuyau directement dans un tuyau de vidange murale intégrée et serrez-le avec une attache.
- Sans le guide de tuyau en plastique, à un siphon d'évier : placez le tuyau de vidange dans le siphon et fixez-le avec une attache.
- À une conduite fixe dotée d'une ventilation spéciale : insérez directement le tuyau dans le tuyau de vidange ou une conduite fixe.
- Le tuyau de vidange peut être plié en U et placé autour du guide en plastique. Sur le bord d'un évier : attachez le guide au robinet d'eau ou au mur.



Veillez à ce que le tuyau de vidange fasse une boucle afin d'éviter que des particules passent de l'évier à l'appareil.



Veillez à ce que le guide de tuyau en plastique ne puisse pas se déplacer lors de la vidange de l'appareil, et que l'extrémité du tuyau de vidange ne soit pas immergée dans l'eau. Il pourrait y avoir un reflux d'eau sale dans l'appareil. Acheter des accessoires auprès d'un fournisseur agréé.



L'extrémité du tuyau de vidange doit être ventilée en permanence, c'est-à-dire que le diamètre interne du conduit d'évacuation (minimum 38 mm - min. 1,5 po) doit être supérieur au diamètre externe du tuyau de vidange.

## 5.5 Branchement électrique


À la fin de l'installation, vous pourrez brancher la fiche d'alimentation à la prise de courant.

La plaque signalétique et le chapitre « Données techniques » indiquent les valeurs électriques nominales nécessaires. Assurez-

vous qu'elles sont compatibles avec l'alimentation secteur.

Vérifiez que votre installation électrique domestique supporte la charge maximale requise, en tenant également compte des autres appareils qui peuvent être utilisés.

**Branchez l'appareil à une prise de courant avec mise à la terre.**

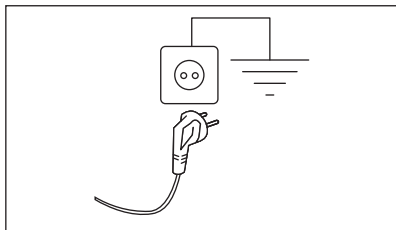


Une fois l'appareil installé, assurez-vous que le câble d'alimentation est facilement accessible.

Si une intervention électrique est nécessaire pour installer cet appareil, contactez notre service après-vente agréé.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages ou blessure résultant du non-respect des consignes de sécurité mentionnées ci-dessus.

## 6. BANDEAU DE COMMANDE

### 6.1 Description du bandeau de commande

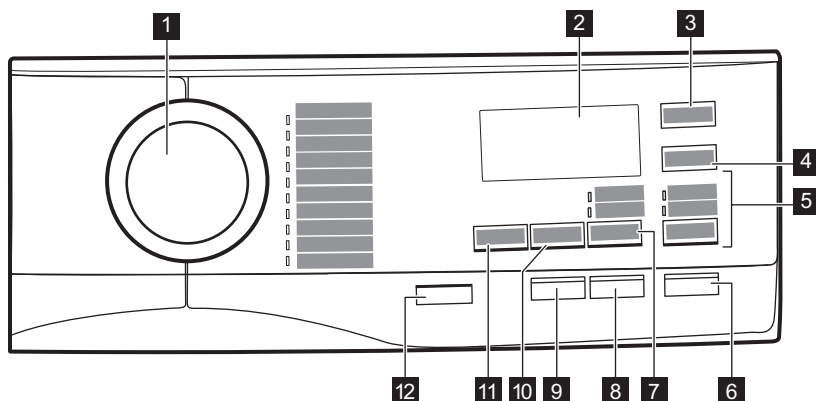



Les options ne sont pas compatibles avec tous les programmes de lavage. Vérifiez la compatibilité entre les options et les programmes de lavage dans le paragraphe « AutoDose et compatibilité des options avec les programmes » se trouvant dans le chapitre « Programmes ». Une option peut en exclure une autre. Dans ce cas, l'appareil ne vous permet pas de sélectionner les options incompatibles. Veillez à ce que l'écran et les touches soient toujours propres et secs.

**1**


**Sélecteur de programme**


Pour sélectionner le programme de lavage souhaité. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre « Programmes ».

<b>2</b>	<b>Affichage</b>	Il fournit des informations sur le réglage des programmes. Pour plus de détails, reportez-vous au paragraphe « Affichage ».
<b>3</b>	 <b>AutoDose Touche tactile Lessive liquide</b>	Pour activer et désactiver la charge automatique de lessive. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre « La technologie AutoDose (dosage automatique) ».
<b>4</b>	 <b>AutoDose Touche tactile Assouplissant</b>	Pour activer et désactiver la charge automatique de lessive. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre « La technologie AutoDose (dosage automatique) ».
<b>5</b>	<b>Extra Touche tactile</b>	<p>Appuyez à plusieurs reprises sur cette touche pour activer une des deux options suivantes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Annuler la phase de lavage - Alleen spoelen - Rinçage option L'appareil effectue uniquement les phases de rinçage, d'essorage et de vidange du programme sélectionné.</li> <li>• Option Centrif./Pompen - Essorage/Vidange L'appareil effectue uniquement la phase finale d'essorage ou de vidange du programme sélectionné. En sélectionnant l'option Sans essorage — — — via la touche Centrifugeren - Essorage, seul le cycle Vidange peut être configuré.</li> </ul> <p>Le voyant correspondant au-dessus de la touche tactile s'allume.</p>
<b>6</b>	<b>Start/Pauze - Départ/Pauze Touche tactile</b>	Appuyez sur cette touche pour mettre en fonctionnement l'appareil, le mettre en pause ou interrompre un programme en cours.

Appuyez à plusieurs reprises sur cette touche pour activer une des options ou les deux. Le voyant correspondant s'allume.

- **Intensif - Intensif** 

En choisissant cette option, le voyant  apparaît près du symbole de lessive et l'appareil se charge automatiquement de doser une quantité supplémentaire de lessive après activation du compartiment à lessive automatique.

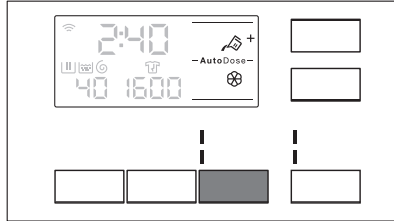

Si le compartiment à lessive automatique est désactivé, on peut utiliser cette option de la même façon que pour les lave-linge traditionnels, en remplissant de lessive ou d'adoucissant le compartiment manuel.

**7** Intens./Voorw.  
- Intensif/  
Prélav. Touche  
tactile



Si vous appuyez sur la touche du réservoir de lessive alors que l'option Intensif - Intensif est active, la fonction AutoDose est désactivée, mais l'option Intensif - Intensif reste active en mode manuel.

- **Voorwas - Prélavage** 

Utilisez cette option pour ajouter une phase de prélavage à 30 °C avant la phase de lavage. Cette option est recommandée pour le linge très sale, tout particulièrement s'il contient du sable, de la poussière, de la boue ou d'autres particules solides.



Si la phase de prélavage est sélectionnée pendant que l'option AutoDose est active, l'appareil dosera automatiquement la lessive. Après avoir désactivé AutoDose, versez le détergent/l'additif dans une boule doseuse et posez-la dans le tambour.

Cette option permet de prolonger la durée du programme.

---

Appuyez à plusieurs reprises sur cette touche pour activer une des options ou les deux. Le voyant correspondant s'affiche.

- **À distance** 


Sélectionnez cette option pour connecter l'appareil à l'application.

Appuyez sur cette touche. Le voyant  clignote pendant quelques secondes.

Après avoir appuyé sur le bouton Start/Pause - Départ/Pause, le voyant  s'affiche à l'écran et l'activation de la fonction **À distance** est confirmée.

**8**  **À distance**  
**Startuitstel -**  
**Départ Différé**  
**touche tactile**




En appuyant sur la touche Start/Pause - Départ/Pause une fois que le voyant  s'arrête de clignoter, le Départ à distance n'est pas activé, mais le programme sélectionné démarre.

- **Startuitstel - Départ Différé** 

Cette option vous permet de différer le départ du programme à un moment qui vous convient mieux.

Appuyez à plusieurs reprises sur la touche pour sélectionner le délai souhaité. Le temps augmente par paliers de 30 minutes à 90 minutes, puis de 2 heures à 20 heures.

Après avoir appuyé sur la touche Start/Pause - Départ/Pause, le voyant sélectionné  s'affiche ainsi que le délai choisi, et l'appareil commence le décompte.

---

Cette option vous permet de diminuer la durée d'un programme :

- **Quotidien**

Si votre linge est normalement ou légèrement sale, il est préférable de réduire la durée du programme de lavage. Appuyez **une fois** sur cette touche pour diminuer la durée.

- **Rapide**

Si la charge est petite, appuyez **deux fois** sur cette touche pour sélectionner un programme extra court.

---

**9** **Tijd besparen -**  
**Gain de temps**  
**Touche tactile**


Lorsque vous sélectionnez un programme, l'appareil règle automatiquement la vitesse d'essorage maximale.

Appuyez à plusieurs reprises sur cette touche pour :

- **Diminuer la vitesse d'essorage.**


Seules les vitesses disponibles pour le programme sélectionné s'affichent.

-  **Activez l'option Arrêt cuve pleine .**

L'eau du dernier rinçage n'est pas évacuée pour éviter que le linge ne se froisse. Le programme de lavage se termine avec de l'eau dans le tambour et l'essorage final n'est pas effectué. L'indicateur  s'affiche. La porte reste verrouillée. Le tambour tourne régulièrement pour réduire le froissage. Vous devez vidanger l'eau pour déverrouiller la porte.

Appuyez sur la touche Start/Pauze - Départ/Pause : l'appareil effectue une phase d'essorage et vidange l'eau.

- **dB**  
 **Activer l'option Extra Silence.**

Toutes les phases d'essorage (intermédiaire et final) sont supprimées et le programme se termine avec de l'eau dans le tambour. Cela réduit le froissage du linge. Ce programme étant très silencieux, il peut être utilisé de façon optimale la nuit, aux heures creuses, lorsque les tarifs de l'électricité sont plus bas. Certains programmes utilisent plus d'eau pour le rinçage. L'indicateur  s'affiche. La porte reste verrouillée. Le tambour tourne régulièrement pour réduire le froissage. Vous devez vidanger l'eau pour déverrouiller la porte.

Appuyez sur la touche Start/Pauze - Départ/Pause : l'appareil effectue uniquement la phase de vidange.

## 10 Centrifugeren - Essorage Touche tactile



L'appareil vidange l'eau automatiquement au bout d'environ 18 heures.

Lorsque vous sélectionnez un programme de lavage, l'appareil propose automatiquement une température par défaut.

Appuyez à plusieurs reprises sur cette touche jusqu'à ce que la température souhaitée s'affiche.

Lorsque les indicateurs  et  s'affichent, l'appareil ne chauffe pas l'eau.

## 11 Temp. touche tactile

Appuyez sur cette touche pendant quelques secondes pour mettre en fonctionnement ou à l'arrêt l'appareil. Deux signaux sonores différents retentissent lorsque vous mettez en fonctionnement ou à l'arrêt l'appareil. Lorsque la fonction Veille met à l'arrêt automatiquement l'appareil, il se peut que vous deviez l'activer de nouveau.

## 12 Aan/Uit - Marche/Arrêt touche




**Le programme sélectionné par défaut, à la mise sous tension de la machine, est toujours le programme Eco 40-60, même lors de l'activation après arrêt.**



## Rinçage plus permanent

Cette option vous permet d'effectuer un rinçage supplémentaire en permanence.

Pour **activer/désactiver** cette option, appuyez sur la Extra touche, le voyant correspondant

 s'allume/s'éteint au-dessus du symbole d'essorage.


Cette option permet d'ajouter deux rinçages.



## Sécurité enfants

Cette option vous permet d'empêcher les enfants de jouer avec le bandeau de commande.

Pour **activer/désactiver** cette option, maintenez la touche Intens./Voorw. - Intensif/

Prélav. enfoncée jusqu'à ce que le voyant  s'allume/s'éteigne sur l'affichage.

Vous pouvez activer cette option :

- Après avoir appuyé sur la touche Start/Pauze - Départ/Pauze : toutes les touches et le sélecteur de programme sont désactivés (sauf Aan/Uit - Marche/Arrêt).
- Avant d'appuyer sur la touche Start/Pauze - Départ/Pauze : l'appareil ne peut pas démarrer.

Après avoir mis à l'arrêt l'appareil, cette option reste sélectionnée.

## Signaux sonores

Cet appareil est doté de signaux sonores différents qui se déclenchent lorsque :

- Vous mettez en fonctionnement l'appareil (signal court spécial).
- Vous mettez à l'arrêt l'appareil (signal court spécial).
- Vous appuyez sur une touche (clic).
- Vous avez effectué une mauvaise sélection (3 signaux courts).
- Le programme est terminé (suite de signaux pendant environ 2 minutes).
- L'appareil présente une anomalie de fonctionnement (suite de signaux courts pendant environ 5 minutes).

Pour **activer/désactiver** les signaux sonores lorsque le programme est terminé, appuyez simultanément sur les touches Intens./Voorw. - Intensif/Prélav. et Startuitstel - Départ Différé pendant environ 6 secondes.



Si vous désactivez les signaux sonores, ils continueront à retentir si l'appareil présente une anomalie de fonctionnement.

## Compteur des heures de fonctionnement

Il est possible de visualiser la durée totale de fonctionnement de l'appareil en heures, à partir de la première mise sous tension. Cette valeur calcule la durée de fonctionnement des cycles (n'inclut pas les pauses et le délai de départ différé). Pour visualiser cette valeur, procédez comme suit :

1. Mettez en fonctionnement l'appareil en appuyant sur la touche Aan/Uit - Marche/Arrêt.
2. Tournez le sélecteur de programme sur la première position.
3. Maintenez la touche Intens./Voorw. - Intensif/Prélav. et Startuitstel - Départ Différé enfoncée pendant quelques secondes (dans les 10 secondes après avoir mis en fonctionnement. Après ces 10 secondes, la combinaison de touches active et désactive les signaux sonores).
4. Au bout de 3 secondes, le nombre total d'heures de fonctionnement de l'appareil s'affiche : par exemple pour 1276 heures, le texte Hr s'affiche pendant 2 secondes, 12 (milliers et centaines) pendant 2 secondes et 76 (dizaines et unités).




Si la procédure ne fonctionne pas (en raison d'un délai écoulé, d'une mauvaise position du sélecteur de programme ou d'une combinaison de touches erronée), mettez à l'arrêt l'appareil et répétez la procédure depuis le début.





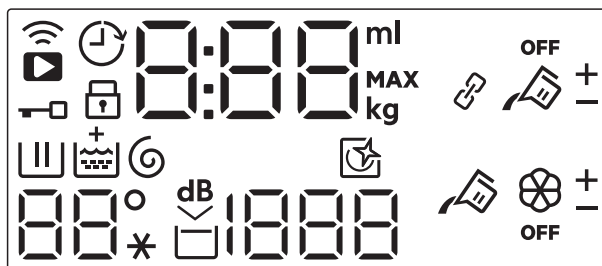


## Réinitialisation usine

Pour revenir aux réglages usine, maintenez la touche Tijd besparen - Gain de temps et Centrifugeren - Essorage pendant quelques secondes.

## 6.2 Affichage



	Voyant de Charge maximale. Le voyant <b>kg</b> clignote lors de l'estimation de la charge de linge (consultez le paragraphe « Détection de la charge ProSense »).
<b>MAX</b>	Voyant de charge maximale. Il clignote si la charge de linge dépasse la charge déclarée.
	Voyant Connexion à distance.
	Voyant Connexion Wi-Fi.
	Voyant Porte verrouillée.
	Voyant Départ différé.
	L'indicateur digital peut afficher : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durée du programme (par ex. <b>2:40</b>).</li> <li>• Départ différé (par ex., <b>30'</b> ou <b>2h</b>).</li> <li>• Fin du cycle ().</li> <li>• Code d'alarme (par ex. <b>E20</b>).</li> <li>• Indication des heures de fonctionnement totales de l'appareil. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Compteur d'heures de fonctionnement » du paragraphe « Description du bandeau de commande ».</li> </ul>
	Voyant de phase de lavage. Il clignote au cours des phases de prélavage et de lavage.
	Voyant Phase de rinçage. Il clignote durant la phase de rinçage.
	Le voyant <b>+</b> apparaît lorsque l'option Rinçage plus est activée
	Voyant des phases d'essorage et de vidange. Il clignote au cours des phases d'essorage et de vidange.
	Voyant de nettoyage du tambour. L'appareil vous recommande d'effectuer un nettoyage du tambour. Reportez-vous à la section « Nettoyage du tambour » du paragraphe « Entretien et nettoyage » pour plus de détails.
	Voyant Sécurité enfants.

1400	Indicateur de vitesse d'essorage.
	Voyant Arrêt cuve pleine.
	Voyant Extra silence.
88° --*	La zone Température : Indicateur de température Voyant d'eau froide
88 <sup>ml</sup>	Indicateur de quantité d'additifs liquides (consultez le paragraphe « AutoDose »).
	AutoDose voyant du réservoir de lessive. Lorsqu'il s'allume, l'appareil dose automatiquement la quantité de lessive.
	AutoDose voyant du réservoir d'assouplissant. Lorsqu'il s'allume, l'appareil dose automatiquement la quantité d'assouplissant.
OFF	AutoDose voyant de statut. Il s'allume lorsque la fonctionnalité AutoDose pour les additifs est désactivée.
	Voyant de mode couplé. Il s'allume lorsque les deux compartiments sont reliés et remplis avec le même détergent. La fonctionnalité AutoDose pour l'assouplissant est désactivée.
+ -	Ces voyants apparaissent à côté des voyants du réservoir de lessive  et du réservoir d'assouplissant  lorsque le dosage automatique de la quantité de lessive ou d'assouplissant est augmenté ou diminué.

## 7. LA TECHNOLOGIE AUTODOSE (DOSAGE AUTOMATIQUE)




Lisez attentivement ce chapitre.

### 7.1 Introduction

Utiliser la bonne dose de lessive et d'assouplissant permet de mieux prendre soin du linge, et garantit de bonnes performances de lavage.

Utiliser trop de lessive endommage les vêtements ; en utiliser trop peu ne garantit pas de bonnes performances de lavage.

Cet appareil est doté d'un système de dosage automatique capable de libérer la quantité de lessive et d'assouplissant idéale pour préserver l'intégrité du tissu et la vivacité des couleurs.

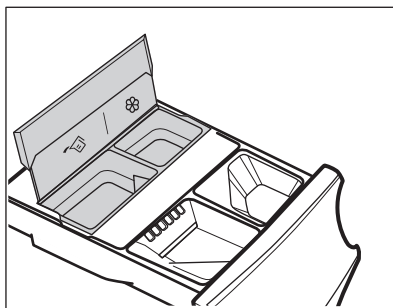



 AutoDose réservoir de détergent liquide.



 Réservoir d'assouplissant AutoDose.

**L'appareil est pré-réglé par l'usine pour correspondre à la plupart des habitudes des consommateurs.**

Une fois le programme lancé, l'appareil libère automatiquement la bonne quantité de lessive et d'assouplissant en fonction de la

charge de linge réelle, si AutoDose les indicateurs  et/ou  sont affichés.



Dans certains programmes, AutoDose est désactivé (les voyants  et/ou ne  sont pas affichés et l'affichage indique **OFF**) car certains vêtements nécessitent une lessive ou des traitements spéciaux. Si tel est le cas, versez la lessive et les autres produits de traitement dans le compartiment de remplissage manuel approprié.

Veuillez vous reporter au paragraphe « AutoDose et compatibilité des options avec les programmes » dans le chapitre « Programmes ».



De plus amples explications sur AutoDose et l'activation des réglages avancés sont disponibles en téléchargeant l'application.


## 7.2 Distributeur de lessive avec AutoDose réservoirs et compartiments manuels







Lorsque vous utilisez de la lessive et n'importe quel autre type de traitement, suivez toujours les instructions figurant sur l'emballage du produit. Nous vous recommandons de ne pas dépasser le niveau maximal indiqué sur chaque compartiment (**MAX**).

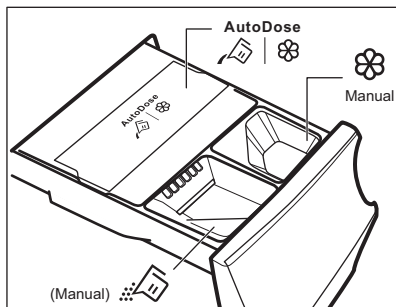**Si les deux réservoirs AutoDose sont activés** dans le programme sélectionné, la lessive liquide et l'assouplissant se chargent automatiquement.

**Si l'un des réservoirs AutoDose ou les deux sont désactivés (OFF)** pour le programme sélectionné, versez à la main le(s) produit(s) dans le bon compartiment.



-  |  AutoDose réservoirs pour **lessive liquide**  et **adoucissant** .


### **AVERTISSEMENT!**


**Ne mettez pas de détergent en poudre dans le AutoDose compartiment.**

-  Compartiment manuel pour la phase de lavage : **poudre ou détergent liquide.**



Si vous utilisez un détergent liquide, assurez-vous que le **bac spécial pour le détergent liquide** est inséré. Reportez-vous au paragraphe « Remplissage manuel du produit de lavage et des additifs » dans ce chapitre. Le bac pour la lessive liquide se trouve à l'intérieur du tambour.

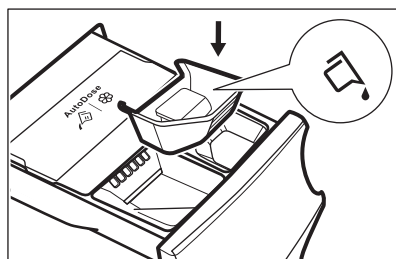

-  **Manual** Compartiment manuel pour **additifs liquides** (adoucissant, conditionneur, amidon).
- **MAX** Niveau maximal pour la quantité de détergent/d'additifs.

### 7.3 AutoDoseréglages de base

Les doses prédéfinies en usine pour une charge importante sont de 90 ml pour le réservoir de lessive et de 25 ml pour le réservoir d'assouplissant : il s'agit de la configuration optimale pour répondre à la majorité des conditions d'utilisation. L'appareil utilisera ces réglages pour calculer le dosage précis de chaque lavage en fonction du volume de la charge.

Cependant, dans des conditions extrêmes (eau très douce ou très dure) et pour un type de lessive particulier (comme une lessive très compacte), nous vous recommandons d'ajuster les dosages prédéfinis en suivant les indications inscrites sur l'emballage de la lessive ou de l'assouplissant : par exemple, si vous utilisez une lessive très compacte, le dosage prédéfini doit être réduit considérablement.

Si les résultats de lavage ne sont pas satisfaisants ou s'il y a trop de mousse durant le lavage, il se peut que vous deviez changer le réglage d'usine. Lisez le paragraphe « AutoDose Mode de configuration » pour savoir comment changer les réglages de base, mais auparavant :

#### 1. Identifiez le niveau de dureté de l'eau.

Consultez le niveau de dureté de l'eau dans votre région. Les niveaux sont généralement indiqués comme suit : douce, moyenne et dure.

Si nécessaire, contactez votre compagnie des eaux pour connaître la dureté de l'eau de votre région.


#### 2. Identifiez le dosage en lessive personnalisé.

Consultez l'étiquette sur l'emballage de la lessive/de l'assouplissant conseillant la quantité à utiliser. Pour le détergent, la quantité suggérée est la combinaison de trois facteurs différents :

- Niveau de dureté de l'eau (voir le tableau suivant) ;
- Un degré de salissure normal du linge ;
- La capacité nominale de l'appareil (par ex. capacité de charge maximale de 8 kg). Si la capacité nominale inscrite sur le récipient du détergent se rapporte à des appareils de capacité inférieure, le dosage personnalisé doit être augmenté de 20 % par rapport au dosage proposé.



Par exemple, pour une machine d'une capacité nominale de 8 kg, avec une eau moyenne et un niveau de salissure normal, le dosage est reconnu par le croisement des dosages figurant sur l'étiquette du détergent.

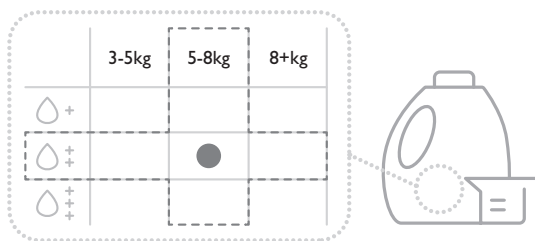

### Niveaux de dureté de l'eau

Degrés	Plage de dureté de l'eau				
	°f <sup>1)</sup>	°d <sup>2)</sup>	°e <sup>3)</sup>	mmol/l	ppm
Douce	<15	<8	<10	<1.4	<140

Degrés	Plage de dureté de l'eau				
	°f <sup>1)</sup>	°d <sup>2)</sup>	°e <sup>3)</sup>	mmol/l	ppm
Moyenne <sup>4)</sup>	15 - 25	8 - 14	0 - 17	1.5 - 2.5	150 - 250
Dure	>25	>14	>17	>2.5	>250

1) degrés français

2) degrés allemands


3) degrés anglais


4) Réglages d'usine, capables de répondre à la plupart des conditions d'utilisation.

## 7.4 AutoDose mode de configuration




Entrez dans AutoDose le mode de configuration avant de procéder au réglage d'un programme. Le mode de configuration peut annuler les réglages temporaires.


1. Appuyez sur Aan/Uit - Marche/Arrêt pendant quelques secondes pour activer l'appareil.
2. Attendez environ 10 secondes que l'appareil effectue les vérifications internes.
3. Pour passer en mode configuration, maintenez les Temp. et Centrifugeren - Essorage touches et enfoncées simultanément pendant quelques secondes jusqu'à ce que **SEt** les voyants clignotants du réservoir de détergent et du réservoir d'adoucisseur  s'affichent. Au bout de 10 secondes sans interagir avec le bandeau de commande, l'appareil quitte le mode de configuration.

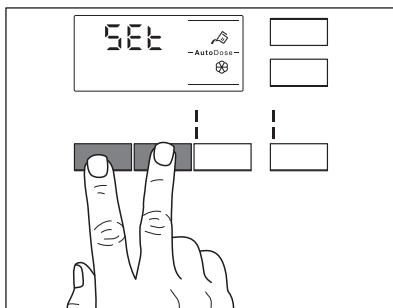

4. Appuyez sur les touches correspondant aux réservoirs pour activer et désactiver la fonction. OFF s'affiche lorsqu'un réservoir est désactivé ou le voyant du réservoir s'affiche lorsqu'il est activé.

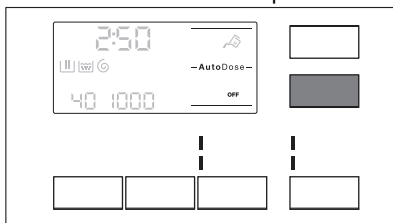

5. Pour régler le dosage de base, appuyez sur les touches correspondant aux réservoirs jusqu'à ce que le dosage de produit de lavage et deux flèches s'affichent en bas de l'écran. Appuyez sur la Temp. touche à plusieurs reprises pour diminuer le dosage et sur la Centrifugeren - Essorage touche pour l'augmenter : l'incrément minimum est de 1 ml (à chaque étape) ou 10 ml (lorsque la touche est maintenue enfoncée).

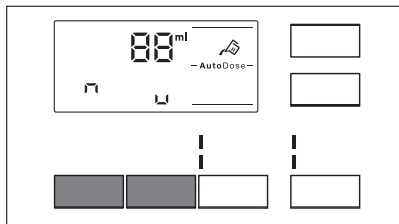

6. Au bout d'environ 10 secondes, l'affichage revient à l'écran d'informations du programme ou maintenez les touches Temp. et Centrifuger/en - Essorage enfoncées simultanément pour quitter ce mode immédiatement.

## 7.5 Ajout du produit de lavage et des additifs dans le système AutoDose




Veuillez lire le paragraphe « Détergents et autres additifs » du chapitre « Conseils ».




Nous vous recommandons de ne pas dépasser le niveau maximal indiqué (**MAX**).


1. Ouvrez le distributeur de produit.

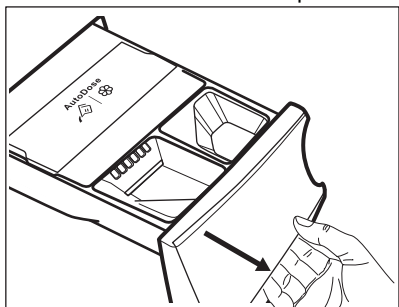


2. Soulevez le couvercle AutoDose.

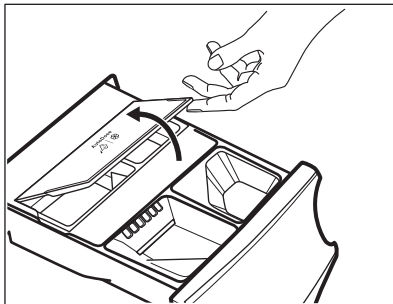


3. Versez doucement de la lessive liquide uniquement, dans le AutoDose réservoir pour la lessive. Remplissez-le jusqu'au repère maximal **MAX**.

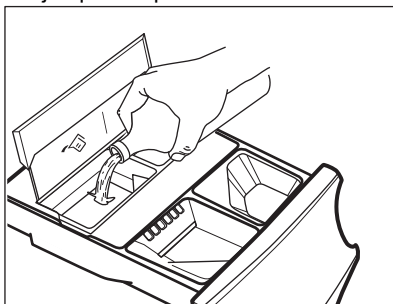


4. Versez doucement l'assouplissant uniquement, dans le réservoir AutoDose pour l'assouplissant. Remplissez-le jusqu'au repère maximal **MAX**.

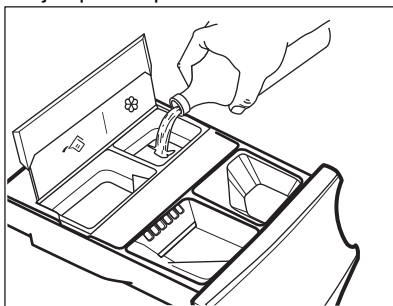

5. Abaissez le couvercle du compartiment AutoDose.

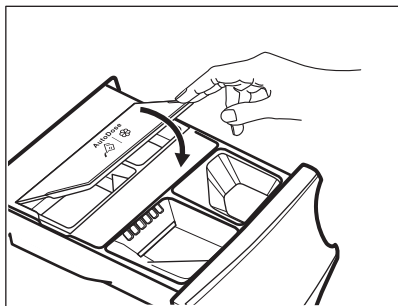

6. Refermez doucement le distributeur de produit de lavage, jusqu'à sentir un déclic.

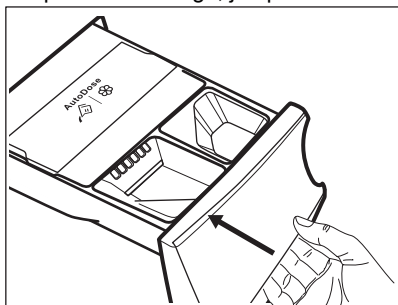

## 7.6 AutoDose indication niveau bas



Ne remplissez pas les réservoirs AutoDose tant que l'appareil ne vous indique pas que l'un des réservoirs, ou les deux, sont vides.

Lorsque le niveau de détergent dans le réservoir activé est bas, l'indicateur correspondant clignote lentement et en continu sur l'affichage.

Il cesse de clignoter lorsque le compartiment est rempli.

Si le réservoir n'est pas rempli au démarrage d'un programme, l'indicateur cesse de clignoter et reste allumé en continu. Une fois le programme terminé, il recommence à clignoter.

Sauf si AutoDose est désactivé, si un compartiment présente un niveau bas, le dosage défini pour ce compartiment s'affiche pendant quelques secondes à chaque

ouverture du bac, pour vous rappeler qu'un remplissage est nécessaire.

Si le niveau est bas dans les deux réservoirs, les deux indicateurs clignotent, mais seul le dosage défini pour la lessive s'affiche.



Si les réservoirs sont remplis avant la première mise en marche de l'appareil, le voyant AutoDose ne clignotera pas.


### ⚠ ATTENTION!


Les réservoirs doivent être remplis avec la même marque et le même type de lessive/assouplissant/additif que ceux utilisés précédemment. Si ce n'est pas le cas, nettoyez les réservoirs avant de les remplir.


## 7.7 Passer du dosage AutoDose au dosage manuel


Il est possible de désactiver la fonction AutoDose pour un réservoir ou les deux en appuyant sur la touche correspondante.

Exemple :

- Pour désactiver le réservoir Assouplissant, appuyez sur la touche  jusqu'à ce que **OFF** s'affiche.

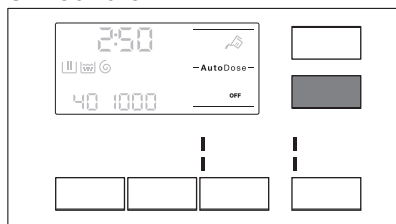

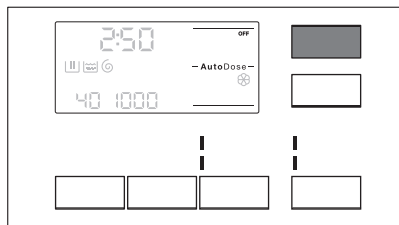

- Si vous devez utiliser une lessive différente de celle déjà présente dans les réservoirs AutoDose, vous pouvez désactiver le réservoir Lessive en appuyant sur la touche  jusqu'à ce que **OFF** s'affiche.




## 7.8 Désactivation de la fonction AutoDose

Si vous préférez utiliser les compartiments de remplissage manuel comme choix par défaut, vous pouvez désactiver complètement les réservoirs AutoDose.

Une fois dans le mode de configuration de la fonction AutoDose en appuyant sur les touches Temp. et Centrifugeren - Essorage :

1. Appuyez sur la touche  ou  jusqu'à ce que **OFF** s'affiche : la fonction AutoDose est complètement exclue pour le réservoir correspondant ou les deux.

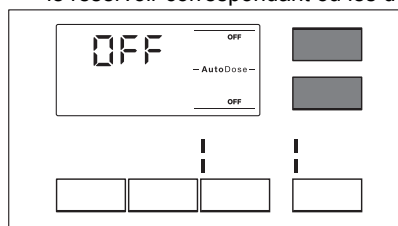

2. Au bout d'environ 10 secondes, l'écran d'information du programme s'affiche de nouveau.


## 7.9 Ajout manuel du produit de lavage et des additifs


Il se peut que vous deviez utiliser une lessive ou un assouplissant différents de ceux utilisés dans les réservoirs AutoDose. Tout d'abord, assurez-vous que les réservoirs AutoDose sont désactivés, puis versez la lessive et/ou les autres traitements dans les compartiments à remplissage manuel.





Ne dépassez pas le niveau maximal indiqué (**MAX**).


1. Ouvrez le distributeur de produit.

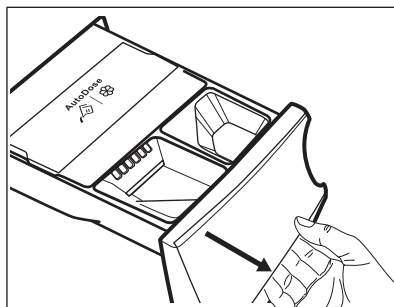


2. Versez la lessive en poudre dans le compartiment . En cas d'utilisation d'un produit de lavage liquide, reportez-vous au chapitre « Remplissage manuel du produit de lavage liquide ».

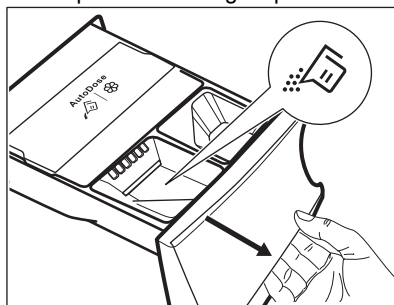

3. Si vous souhaitez en utiliser, versez l'assouplissant dans le compartiment  **Manual**.

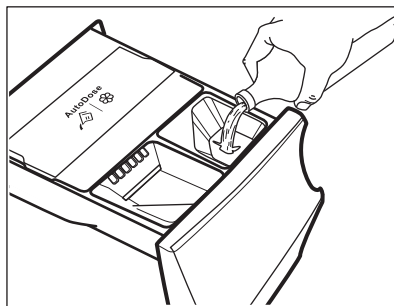



4. Refermez doucement le distributeur de produit de lavage, jusqu'à sentir un déclic.

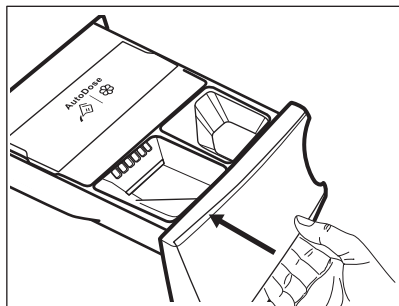


## Remplissage manuel du produit de lavage liquide


1. Insérez le compartiment réservé à la lessive liquide.

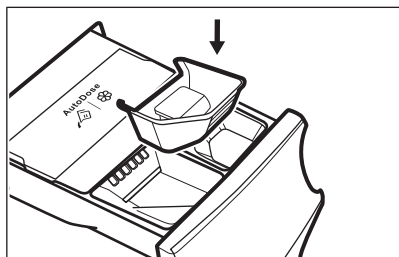

2. Versez le produit de lavage liquide dans le compartiment .

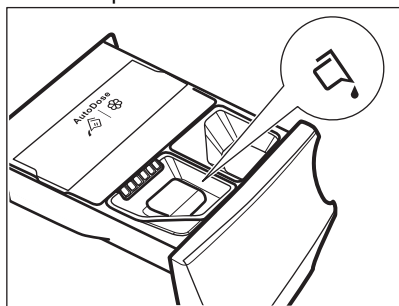

3. Refermez doucement le distributeur de produit de lavage, jusqu'à sentir un déclic.

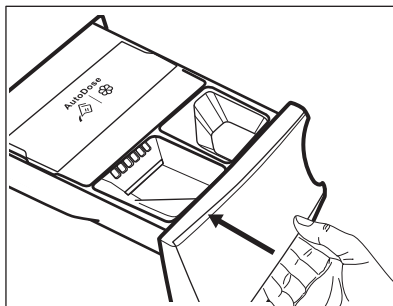

Si vous n'utilisez pas la machine pendant 4 semaines ou plus alors que les réservoirs sont pleins, la lessive/ l'assouplissant peuvent devenir visqueux ou sécher. Il est nécessaire de nettoyer le bac comme indiqué dans le chapitre « Entretien et nettoyage ».

## 7.10 Voyant bac ouvert

Lorsqu'un programme est en cours, le bac à détergent doit toujours être fermé.

Un capteur situé dans le bac détecte si le bac est ouvert (ou mal fermé) lorsque le programme est en cours. Dans ce cas, l'appareil se met immédiatement en pause.

Si vous appuyez sur la touche Start/Pauze - Départ/Pauze, un signal sonore d'erreur est émis, tout ce que contient l'affichage disparaît, à l'exception des voyants AutoDose qui restent allumés pendant quelques secondes. Ensuite, l'affichage repasse au précédent mode Pause.

Cela se produit même si l'utilisateur a désactivé la fonction AutoDose.

Pour relancer le programme, assurez-vous que le bac est correctement fermé et appuyez sur la touche Start/Pauze - Départ/Pauze.



## 8. PROGRAMMES

### 8.1 Tableau des programmes

#### Programmes de lavage



Les programmes sont décrits dans ce tableau en suivant l'ordre du sélecteur de haut en bas.



Programme	Description du programme
MixLoad 69min	Coton et tissus synthétiques mixtes. Idéal pour laver votre linge quotidien en peu de temps, pour un meilleur entretien des vêtements et un bon nettoyage déjà à 30 °C.
Eco 40-60	Faible cycle d'énergie pour le coton. Diminue la température et prolonge le temps pour obtenir de bons résultats de lavage.
Katoen - Coton	Tissus en coton blanc et coloré. Idéal pour la salissure normale et importante.
Synthetica - Synthétiques	Articles en textiles synthétiques ou mélangés. Degré de salissure normal.
Fijne was - Délicats	Textiles délicats tels que l'acrylique, la viscose et les tissus mélangés nécessitant un lavage en douceur. Degré de salissure normal.
Wol - Laine  	Lainages lavables en machine, laine lavable à la main et autres textiles portant le symbole « Lavage à la main » <sup>1)</sup>
20 min. - 3 kg	Articles en coton et synthétiques légèrement sales ou portés une seule fois.

**Programme****Description du programme**Outdoor 

N'utilisez pas d'adoucissant et assurez-vous que le compartiment lessive ne contient pas de résidus d'adoucissant.

Vêtements d'extérieur, de travail, de sport, imperméables et tissus perméables à l'air, vestes à molleton ou doublure isolante amovibles. La charge de linge recommandée est de 2,5 kg.

Ce programme peut également être utilisé comme cycle de restauration de l'imperméabilité. Il est spécialement conçu pour traiter les vêtements dotés d'un revêtement hydrophobique. Pour effectuer un cycle de restauration de l'imperméabilité, procédez comme suit :

- Versez la lessive dans le compartiment .
- Versez un produit de restauration spécial pour vêtements imperméables dans le compartiment pour l'adoucissant .
- Réduisez la charge de linge à 1 kg.





Pour améliorer l'action du produit de restauration de l'imperméabilité, faites sécher le linge dans un sèche-linge, en sélectionnant le programme de séchage Outdoor (si disponible, et si l'étiquette d'entretien du vêtement indique que le séchage en machine est autorisé).




N'utilisez pas d'adoucissant et assurez-vous que le compartiment lessive ne contient pas de résidus d'adoucissant.

Vêtements d'extérieur, de travail, de sport, imperméables et tissus perméables à l'air, vestes à molleton ou doublure isolante amovibles. La charge de linge recommandée est de 2,5 kg. Ce programme peut également être utilisé comme cycle de restauration de l'imperméabilité. Il est spécialement conçu pour traiter les vêtements dotés d'un revêtement hydrophobique. Pour effectuer un cycle de restauration de l'imperméabilité, procédez comme suit :

- Versez la lessive dans le compartiment .
- Versez un produit de restauration spécial pour vêtements imperméables dans le compartiment pour l'adoucissant  Manual.
- Réduisez la charge de linge à 1 kg.



Pour améliorer l'action du produit de restauration de l'imperméabilité, faites sécher le linge dans un sèche-linge, en sélectionnant le programme de séchage Outdoor (si disponible, et si l'étiquette d'entretien du vêtement indique que le séchage en machine est autorisé).





Programme	Description du programme
Hygiène 	Articles en coton blanc. Ce programme de lavage haute performance avec phase vapeur élimine plus de 99,99 % des bactéries et des virus <sup>2)</sup> en conservant la température au-dessus de 60 °C pendant toute la phase de lavage ; avec l'action complémentaire de la phase vapeur sur les fibres, la phase de rinçage améliorée garantit l'élimination totale des détergents et résidus de micro-organismes. Ce programme garantit également une réduction efficace des pollens ou autres allergènes.
Machine clean	Le cycle de maintenance à l'eau chaude sert à nettoyer et à rafraîchir le tambour, ainsi qu'à éliminer les résidus qui pourraient entraîner la formation de mauvaises odeurs. Avant d'effectuer ce cycle, retirez tous les articles du tambour. Versez une tasse d'eau de javel ou de nettoyant pour machine à laver dans le compartiment de phase de lavage du distributeur de détergent. NE PAS utiliser les deux ensemble <sup>3)</sup>

1) Pendant ce cycle, le tambour tourne doucement pour garantir un lavage en douceur. Le tambour peut donner l'impression de ne pas tourner ou de ne pas tourner correctement, mais ce fonctionnement est normal pour ce programme.

2) Testé pour le staphylocoque doré, les enterococcus faecium, le candida albicans, le bacille pyocyanique et les bactériophages MS2 par l'institut indépendant Swissatest Testmaterialien AG en 2021 (Rapport de test n° 202120117).

3) Après le nettoyage du tambour, effectuez un cycle de rinçage supplémentaire avec le tambour vide et sans aucun produit de lavage pour éliminer toute trace d'eau de Javel

### Programmer la température, la vitesse de rotation maximale et la charge maximale

Programme	Température par défaut Plage de températures	Vitesse d'essorage de référence Plage de vitesses d'essorage	Charge maximale
MixLoad 69min	30 °C 60 °C - 30 °C	1400 tr/min 1400 tr/min - 400 tr/min	5 kg
Eco 40-60	40 °C <sup>1)</sup>	1400 tr/min 1400 tr/min - 400 tr/min	8 kg
Katoen - Coton	40 °C 95 °C - Froid	1400 tr/min 1400 tr/min - 400 tr/min	8 kg
Synthetic - Synthétiques	40 °C 60 °C - Froid	1200 tr/min 1200 tr/min - 400 tr/min	4 kg
Fijne was - Délicats	30 °C 40 °C - Froid	800 tr/min 1200 tr/min - 400 tr/min	2 kg
  Wol - Laine	40 °C 40 °C - Froid	1200 tr/min 1200 tr/min - 400 tr/min	1,5 kg
20 min. - 3 kg	30 °C 40 °C - 30 °C	1200 tr/min 1200 tr/min - 400 tr/min	3 kg
 Outdoor	30 °C 40 °C - Froid	1200 tr/min 1200 tr/min - 400 tr/min	2,5 kg <sup>2)</sup> 1 kg <sup>3)</sup>
Hygiène 	60 °C	1400 tr/min 1400 tr/min - 400 tr/min	8 kg

Programme	Température par défaut Plage de températures	Vitesse d'essorage de référence Plage de vitesses d'essorage	Charge maximale
Machine clean	60 °C	1200 tr/min (1200 - 400)	-

1) Conformément au règlement de la Commission européenne UE 2019/2023, ce programme à 40 °C peut nettoyer du linge en coton normalement sale déclaré lavable à 40 °C ou 60 °C, dans le même cycle.










Pour la température atteinte dans le linge, la durée du programme et d'autres données, veuillez consulter le chapitre « Valeurs de consommation ».





Les programmes les plus efficaces en matière de consommation énergétique sont généralement ceux qui fonctionnent à des températures plus basses et pendant une durée plus longue.

2) Programmes de lavage

3) Programme de lavage et phase déperlante.

### Compatibilité des options avec les programmes



Programme	MixLoad 69min	Eco 40-60	Katoen - Coton	Synthetica - Synthétiques	Fijne was - Délicats	Wol - Laine 	20 min. - 3 kg	Outdoor 	Hygiene 	Machine clean
<b>AutoDose</b>										
 Détergent AutoDose	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 AutoDose Assouplissant	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Autres</b>										
Centrifugeren - Essorage	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 dB	■		■	■	■					
Intensief - Intensif <sup>1)</sup>			■	■						■
Voorwas - Prélavage			■	■						■

Programme	MixLoad 69min	Eco 40-60	Katoen - Coton	Synthetic - Synthétiques	Fijne was - Délicats	Wol - Laine 	20 min. - 3 kg	Outdoor 	Hygiene 	Machine clean
Rinçage plus	■		■	■	■			■	■	
Alleen spoelen - Rinçage	■		■	■	■	■	■	■	■	
Centrif./Pompen - Essorage/Vidange	■		■	■	■	■	■	■	■	
Tijd besparen - Gain de temps <b>2)</b>			■	■	■					
Startuitstel - Départ Différé 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) Cette option n'est pas disponible avec des températures de lavage inférieures à 40 °C.

2) Si vous sélectionnez la durée la plus courte, nous vous recommandons de réduire la charge de linge. Il est possible de charger entièrement le lave-linge, mais les résultats du lavage seront alors moins bons.

### Produits de lavage adaptés aux programmes de lavage

Programme	Poudre universelle <sup>1)</sup>	Produit lessiviel liquide universel	Produit lessiviel liquide pour couleurs	Laine délicate	Programmes spéciaux
MixLoad 69min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Katoen - Coton	▲	▲	▲	--	--
Synthetic - Synthétiques	▲	▲	▲	--	--
Fijne was - Délicats	--	--	--	▲	▲
Wol - Laine 	--	--	--	▲	▲
20 min. - 3 kg	--	▲	▲	--	--
Outdoor 	--	▲	▲	--	--

Programme	Poudre universelle <sup>1)</sup>	Produit lessiviel liquide universel	Produit lessiviel liquide pour couleurs	Laine délicate	Programmes spéciaux
-----------	----------------------------------	-------------------------------------	---	----------------	---------------------

Hygiène 

▲

▲

--

--

▲

1) À une température supérieure à 60 °C, l'utilisation de détergent en poudre est recommandée.

▲ = Recommandé

-- = Déconseillé

## 8.2 L'application et les programmes supplémentaires

Notre application propose une large gamme de programmes cachés supplémentaires. Après avoir appairé votre appareil mobile à l'appareil, vous pourrez choisir le programme qui correspond le mieux à vos besoins. Dans l'application, vous trouverez une description complète de chaque programme.

Draps	Dekbed - Duvet	Spoelen - Rinçage
Chemise d'affaires	Strijkvrij - Repassage facile	Centrifugeren - Essorage
Rideaux		Sport
Denim	Vêtements molletonnés	Serviettes
Vidange	Jeans	Vêtements de travail
	Microfibre	



Les noms des programmes sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des exigences du marché.

## 8.3 Woolmark Premium Wool Care - Bleu



Le cycle de lavage de la laine de cet appareil a été testé et approuvé par The Woolmark Company pour le lavage des vêtements en laine portant une étiquette « lavage à la main », à condition que les produits soient lavés conformément aux instructions figurant sur l'étiquette du vêtement et à celles émises par le fabricant de cette machine à laver.

M1512

## 9. WI-FI - RÉGLAGE DE LA CONNECTIVITÉ

Ce chapitre explique comment connecter l'appareil intelligent au réseau Wi-Fi et le relier aux dispositifs mobiles.

Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez recevoir des notifications, commander et surveiller votre appareil depuis vos dispositifs mobiles.

La fonctionnalité Wi-Fi est désactivée en tant que réglage d'usine par défaut.


Pour connecter l'appareil et profiter d'une vaste gamme de fonctionnalités et de services, vous avez besoin :

- d'un réseau sans fil à domicile avec une connexion Internet active,
- d'un appareil mobile connecté au réseau sans fil.

### Paramètres du module Wi-Fi

Fréquence	2,412 - 2,472 GHz pour le marché européen
Protocoles	IEEE 802,11b/g/n
Puissance max.	< 20 dBm
Chiffrement	WPA, WPA2, WPA3

## 9.1 Code QR sur la plaque signalétique

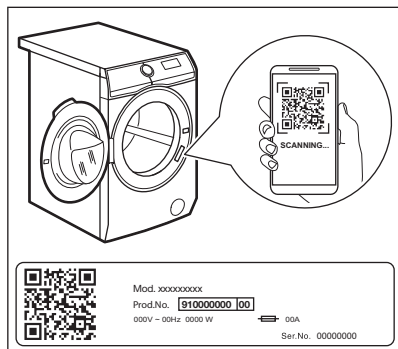

**Le code QR peut être utilisé de deux manières :**

- Depuis votre appareil mobile, scannez le code QR via l'application d'appareil photo intégrée pour télécharger l'application sur l'App Store et suivez les étapes requises.
- Appairer votre appareil mobile à un appareil pour simplifier le processus. Scannez le code QR avec le scanner de code QR intégré à notre application.

## 9.2 Installation et configuration de l'App



Le App vous permet de contrôler l'entretien de votre linge avec un appareil mobile.

Elle contient un grand nombre de programmes, de fonctions utiles et d'informations produit parfaitement adaptées à l'appareil.

Grâce à l'application, vous pouvez sélectionner les programmes déjà disponibles depuis le bandeau de commande de l'appareil et accéder à des programmes supplémentaires disponibles uniquement depuis un appareil mobile.

Les programmes supplémentaires peuvent changer au fil du temps avec les nouvelles versions de l'application.





Il s'agit de soin du linge personnalisé, le tout depuis votre appareil mobile.

Lorsque vous connectez l'appareil à l'application, restez à proximité avec votre appareil mobile.

Assurez-vous que votre appareil mobile est connecté au réseau sans fil.

1. Allez sur l'App Store de votre appareil intelligent ou scannez le code QR (*voir le chapitre « Code QR sur la plaque signalétique »*).
2. Téléchargez et installez notre application.
3. Assurez-vous d'avoir lancé la connexion Wi-Fi sur l'appareil. Si ce n'est pas le cas, lisez le paragraphe suivant : « Configuration de la connexion sans fil de l'appareil ».
4. Lancez l'application. Sélectionnez votre pays, votre langue, et connectez-vous en saisissant votre adresse e-mail et votre mot de passe. Si vous n'avez pas encore de compte, créez-en un en suivant les instructions dans App.
5. Suivez les instructions de l'application pour enregistrer et configurer l'appareil.

## 9.3 Configuration de la connexion sans fil du lave-linge

1. Maintenez la touche Aan/Uit - Marche/ Arrêt enfoncée pendant quelques secondes pour activer l'appareil. Attendez environ 10 secondes avant de procéder à la configuration Wi-Fi.
2. Maintenez simultanément les touches Dosage automatique de lessive liquide  et Dosage automatique d'assouplissant  enfoncées pendant quelques secondes, jusqu'à entendre un « clic ». Relâchez les touches.  s'affiche pendant 5 secondes et l'indicateur  commence à clignoter.

Le module sans fil se met en fonctionnement.





Assurez-vous que votre application est prête pour la connexion.

3. Au bout de 10 secondes, **AP** (Point d'accès) s'affiche.



Le point d'accès sera accessible pendant 5 minutes.



Tant que l'appareil est activé, il tentera de se connecter avec les données de connexion enregistrées, jusqu'à ce que le Wi-Fi soit désactivé ou que les données soient réinitialisées.

4. Configurez l'application sur votre appareil mobile et suivez les instructions pour connecter l'appareil au réseau Wi-Fi.
5. Si la connectivité est configurée, lorsque l'écran d'information du programme réapparaît, le voyant s'affiche.



Chaque fois que vous mettez en fonctionnement l'appareil, il lui faut environ 10 secondes pour se connecter automatiquement au réseau. Lorsque le voyant cesse de clignoter, la connexion est prête.



Si vous souhaitez interrompre l'opération de mise en service, vous pouvez mettre à l'arrêt/en fonctionnement l'appareil.

**Pour désactiver la connexion sans fil après la configuration de la connectivité**, appuyez simultanément sur les touches

Dosage automatique de lessive liquide et les touches Dosage automatique

d'assouplissant , maintenez-les enfoncés pendant quelques secondes, jusqu'à entendre le premier signal sonore. Relâchez les touches. **OFF** s'affiche pendant 5 secondes.



Si vous mettez à l'arrêt et de nouveau en fonctionnement l'appareil, la connexion sans fil est automatiquement désactivée.

**Pour supprimer les données de connexion au Wi-Fi**, assurez-vous que la connexion Wi-Fi est activée. Maintenez simultanément les touches

Dosage automatique de lessive liquide et Dosage automatique

d'assouplissant enfoncées pendant au moins 10 secondes jusqu'au second signal sonore : **---** s'affiche.


## 9.4 Départ à distance


Le Départ à distance vous permet de lancer un cycle à distance.





La Commande à distance s'active automatiquement lorsque vous appuyez sur la touche Start/Pauze - Départ/Pauze pour lancer le programme, mais il est également possible de lancer un programme de lavage à distance. Cette fonction est désactivée lorsque la porte est ouverte.

Si l'application est installée et que la connexion Wi-Fi est activée, vous pouvez activer le Départ à Distance :

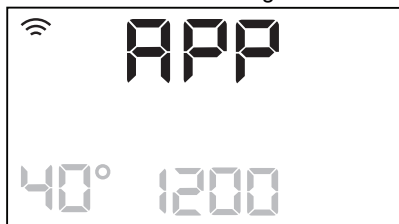1. Appuyez sur la touche À distance  et l'indicateur APP clignote quelques secondes sur l'affichage.




2. Appuyez sur la touche Start/Pauze - Départ/Pauze pour activer le Départ à distance avant que l'indicateur APP s'arrête de clignoter.

Les voyants  et  apparaissent sur l'écran de résumé du programme et le hublot est verrouillé. À présent, vous pouvez démarer le programme à distance.



En appuyant sur la touche Start/Pauze - Départ/Pauze une fois que l'indicateur APP s'arrête de clignoter, le Départ à distance n'est pas activé mais le programme sélectionné démarre.

#### **Pour supprimer le Départ à distance,**

appuyez sur la touche À distance  et confirmez en appuyant sur la touche Start/Pauze - Départ/Pauze .

### **9.5 Mise à jour OTA (Over-the-air)**

L'application peut proposer une mise à jour pour votre appareil.

Si un programme est en cours d'exécution, l'application indique que la mise à jour commencera à la fin du programme.

Pendant la mise à jour, l'appareil affiche UPd.

Ne mettez pas à l'arrêt et ne débranchez pas l'appareil pendant la mise à jour.


L'appareil peut être à nouveau utilisé à la fin de la mise à jour, sans notification de mise à jour réussie.

Si une erreur se produit, l'appareil affiche Err : il vous suffit d'appuyer sur l'une des touches ou de tourner le bouton pour revenir à une utilisation normale.

### **9.6 Wi-Fi toujours activé**

La fonction Wi-Fi est toujours disponible dans l'application.

Cette fonction maintient l'appareil connecté au réseau même lorsque l'appareil est éteint.

Le voyant  s'allume et s'éteint par intermittence (1 seconde sur , 5 secondes).

Il est possible d'allumer l'appareil en appuyant sur la Aan/Uit - Marche/Arrêt touche ou via l'application.



La fonction Wi-Fi toujours activée peut affecter votre consommation d'énergie.

## **10. UTILISATION QUOTIDIENNE**



### **AVERTISSEMENT!**

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

### **10.1 Activation de l'appareil**

1. Branchez la fiche secteur sur la prise de courant.
2. Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.

3. Appuyez sur Aan/Uit - Marche/Arrêt pendant quelques secondes pour activer l'appareil.

Un bref signal sonore retentit (si activé). Le sélecteur est automatiquement réglé sur le programme par défaut.


La durée du programme, la charge maximale (uniquement pendant quelques secondes), la température par défaut, la vitesse d'essorage par défaut et les voyants des phases composant le programme s'affichent.

## 10.2 Chargement du linge

- Ouvrez la porte de l'appareil.
- Dépliez-les le plus possible avant de les placer dans l'appareil.
- Placez les articles un à un dans le tambour.

Veillez à ne pas trop surcharger le tambour.

- Fermez la porte fermement.

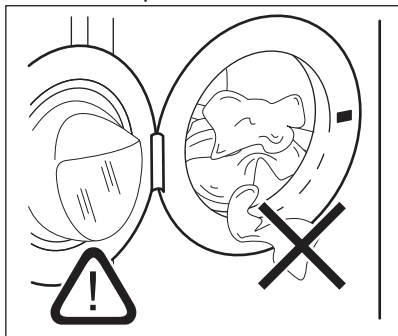

### ⚠ ATTENTION!

- Assurez-vous qu'il ne reste pas de linge entre le joint et la porte. Il existe un risque de fuite d'eau ou de dommage du linge.
- Laver des articles très tachés par de l'huile ou de la graisse ou utiliser du parfum pourrait endommager les pièces en caoutchouc de l'appareil.

## 10.3 Réglage d'un programme



Si vous souhaitez modifier le dosage automatique du détergent ou de l'assouplissant, entrez dans AutoDose le mode de configuration avant de passer au réglage du programme. Le mode de configuration peut annuler les réglages temporaires. Veuillez vous reporter au paragraphe « AutoDose Mode de configuration » du chapitre « AutoDose La technologie (dosage automatique) ».

1. Tournez le sélecteur pour choisir le programme de lavage souhaité. Le voyant du programme s'allume. Le voyant de la touche Start/Pause - Départ/Pause clignote.

Une durée indicative du programme, la charge maximale pour le programme défini (uniquement pendant quelques secondes), la température par défaut, la vitesse d'essorage par défaut et les voyants de la phase de lavage (si disponibles) s'affichent.

2. Pour modifier la température et/ou la vitesse d'essorage, appuyez sur les touches correspondantes.
3. Si vous le souhaitez, réglez une ou plusieurs options en appuyant sur les touches correspondantes. Les indicateurs correspondants s'affichent et les informations données changent en conséquence.




Si votre sélection n'est **pas possible**, aucun indicateur ne s'affiche et un signal sonore retentit.

## 10.4 Informations supplémentaires sur l'utilisation quotidienne

### Détection de la charge ProSense

L'appareil détecte la charge au cours des 30 premières secondes. Pendant la détection, le voyant clignote. Le voyant cesse de clignoter à la fin de la détection de charge. **En cas de surcharge du tambour**, le voyant **MAX** clignote sur l'affichage : Il est possible de mettre l'appareil en pause et d'enlever le linge en excédent. Même si la quantité de linge n'est pas réduite, le programme de lavage démarre. Environ 20 minutes après le début du programme, l'appareil peut ajuster la durée du programme en fonction de la capacité d'absorption d'eau des tissus. Le ProSense System n'est pas disponible dans les programmes à cycle court.

### Démarrer un programme

Appuyez sur la touche Start/Pause - Départ/Pause pour lancer le programme. Le voyant correspondant cesse de clignoter et reste allumé. Le programme démarre, la porte est verrouillée. Le voyant  s'affiche.

### Démarrer un programme avec démarrage différé

1. Appuyez sur la touche Startuitstel - Départ Différé à plusieurs reprises jusqu'à ce que le départ différé souhaité s'affiche.

2. Appuyez sur la touche Start/Pauze - Départ/Pauze. Le hublot se verrouille et l'appareil démarre le décompte du départ différé. Le programme démarre automatiquement lorsque le décompte est terminé.

#### **Interruption d'un programme et modification des options.**

1. Lorsque le programme est en cours, vous ne pouvez changer que quelques options. Appuyez sur la touche Start/Pauze - Départ/Pauze.

2. Modifiez les options. Les informations données sur l'affichage changent en conséquence.

3. Appuyez à nouveau sur Start/Pauze - Départ/Pauze. Le programme de lavage continue.

#### **Annulation d'un programme en cours**

1. Appuyez sur le bouton Aan/Uit - Marche/Arrêt pour annuler le programme et mettre l'appareil à l'arrêt

2. Vous pouvez maintenant sélectionner un nouveau programme de lavage. Appuyez à nouveau pour mettre l'appareil en fonctionnement.

#### **Ouverture de la porte : ajout de vêtements**

Lorsque le programme ou le Départ Différé est en cours, le hublot de l'appareil est verrouillé.


1. Appuyez sur le bouton Start/Pauze - Départ/Pauze

2. Ouvrez la porte de l'appareil. Si nécessaire, ajoutez ou retirez du linge.

3. Fermez la porte et appuyez à nouveau sur le bouton Start/Pauze - Départ/Pauze. Le programme ou le Démarrage retardé se poursuit.

#### **Fin du programme**

1. L'appareil se met à l'arrêt automatiquement. Les signaux sonores se déclenchent (s'ils sont actifs).


2. Le voyant de la touche Start/Pauze - Départ/Pauze s'éteint. Le hublot se déverrouille et le voyant  s'éteint.


3. Appuyez sur la touche Aan/Uit - Marche/Arrêt pour mettre à l'arrêt l'appareil. Laissez le hublot et le distributeur de produit de lavage entrouverts pour éviter la formation de moisissures et l'apparition de mauvaises odeurs.


#### **Vidange de l'eau après la fin du cycle**

Si vous avez sélectionné un programme ou une option qui ne vidange pas l'eau du dernier rinçage, n'oubliez pas de vidanger l'eau avant d'ouvrir la porte.

1. Appuyez sur la touche Start/Pauze - Départ/Pauze.

- Si vous avez sélectionné , l'appareil effectue la vidange et l'essorage.

- Si vous avez sélectionné , l'appareil effectue uniquement une vidange.

2. Appuyez sur le bouton Centrifugeren - Essorage pour diminuer la vitesse d'essorage proposée par l'appareil. Lorsque le programme est terminé et que le voyant de porte verrouillée  s'éteint, vous pouvez ouvrir la porte.

3. Appuyez sur le bouton Aan/Uit - Marche/Arrêt pour mettre l'appareil à l'arrêt.

#### **Fonction Veille**

La fonction Veille met automatiquement l'appareil à l'arrêt pour réduire la consommation d'énergie.

## 11. ENTRETIEN ET NETTOYAGE



### **AVERTISSEMENT!**

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

### **11.1 Calendrier de nettoyage périodique**

**Le nettoyage périodique permet de prolonger la durée de vie de votre appareil.**

Après chaque cycle, maintenez la porte et le distributeur de détergent légèrement entrouverts pour permettre la circulation de l'air et éliminer l'humidité à l'intérieur de l'appareil.

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une durée prolongée : fermez le robinet d'eau et débranchez l'appareil.

### Calendrier indicatif de nettoyage périodique :

Détartrage	Deux fois par an
Lavage d'entretien	Une fois par mois
Nettoyer le joint de la porte	Tous les deux mois
Nettoyez le tambour	Tous les deux mois
Nettoyer le distributeur de produit de lavage et les réservoirs AutoDose	Deux fois par an
Nettoyez le filtre de la pompe de vidange	Deux fois par an
Nettoyez le tuyau d'arrivée d'eau et du filtre de la vanne	Deux fois par an

## 11.2 Enlèvement des objets étrangers



Assurez-vous que les poches sont vides et que tous les éléments libres sont attachés avant de lancer votre cycle.

Enlevez les objets étrangers (tels que les attaches métalliques, les boutons, les pièces, etc.) pouvant se trouver dans le joint de la porte, les filtres et le tambour. Consultez les paragraphes « Joint de porte avec double lèvres », « Nettoyage du tambour », « Nettoyage de la pompe de vidange » et « Nettoyage du tuyau d'arrivée d'eau et du filtre de la vanne ». Traitez les rideaux avec précautions. Retirez les crochets et placez les rideaux dans un sac de lavage ou une taie d'oreiller. Si nécessaire, contactez le service après-vente agréé.

## 11.3 Nettoyage externe

Nettoyez uniquement l'appareil à l'eau chaude avec un savon doux. Séchez complètement toutes les surfaces.

N'utilisez pas de tampons à récurer ni de matières pouvant causer des rayures.

### ATTENTION!

N'utilisez pas d'alcool, de solvants ni de produits chimiques.

### ATTENTION!

Ne nettoyez pas les surfaces métalliques avec un détergent à base de chlore.

## 11.4 Détartrage



Si l'eau de votre région est dure ou moyennement dure, nous vous recommandons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour lave-linge (détartrage occasionnel).

Examinez régulièrement le tambour à la recherche de tartre.



Respectez toujours les instructions figurant sur l'emballage du produit.

## 11.5 Lavage d'entretien

L'utilisation répétée et prolongée des programmes courts et à basse température peut entraîner des dépôts de produit de lavage, des résidus pelucheux, une augmentation des bactéries et la formation d'un biofilm à l'intérieur du tambour et de la cuve. Ceci peut entraîner la formation de mauvaises odeurs et de moisissures.


Pour éliminer ces dépôts et assainir l'intérieur de l'appareil, effectuez un lavage d'entretien au moins une fois par mois :

1. Retirez le linge du tambour.
2. Désactivez la fonction AutoDose pour le détergent et l'assouplissant.
3. Lancez le programme pour le coton à température maximale avec une petite quantité de lessive en poudre ou, si

disponible, lancez le programme Machine clean

## 11.6 Joint de porte

Cet appareil dispose d'un **système de vidange autonettoyant**, permettant d'évacuer avec l'eau les peluches et fibres légères qui se détachent des vêtements. Examinez régulièrement le joint et, si nécessaire, nettoyez-le comme décrit dans le schéma suivant. Les pièces, les boutons et les autres petits objets peuvent être récupérés à la fin du cycle.

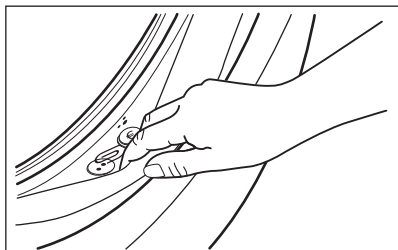

Si nécessaire, nettoyez-le en utilisant un agent nettoyant à l'ammoniaque et sans érafler la surface du joint.



Respectez toujours les instructions figurant sur l'emballage du produit.

## 11.7 Nettoyage du tambour

Examinez régulièrement le tambour pour éviter le dépôt de particules indésirables.

Des corps étrangers sujets à la rouille dans le linge ou bien l'eau ferrugineuse du robinet peuvent provoquer des dépôts de rouille dans le tambour

Nettoyez le tambour à l'aide d'un produit spécial pour l'acier inoxydable.



Respectez toujours les instructions figurant sur l'emballage du produit. Ne nettoyez pas le tambour avec des produits de détartrage acides, des produits abrasifs contenant du chlore ou avec de la paille de fer.

Pour un nettoyage complet :


1. Nettoyez le tambour à l'aide d'un produit spécial pour l'acier inoxydable.



Respectez toujours les instructions figurant sur l'emballage du produit.

2. Retirez le linge du tambour.
3. Désactivez la fonction AutoDose pour le détergent et l'assouplissant.
4. Versez à la main une petite quantité de lessive en poudre ou un produit spécial dans le tambour vide afin de rincer les éventuels résidus.



Parfois, à la fin d'un cycle, le symbole  peut s'afficher : l'appareil vous recommande d'effectuer un « nettoyage du tambour ». Une fois le nettoyage du tambour terminé, le symbole disparaît.

## 11.8 Nettoyage du distributeur de produit de lavage et des AutoDose réservoirs

### ATTENTION!


**Si vous changez de type de détergent (marque, concentration et épaisseur), il est conseillé de nettoyer le bac à détergent.**





Avant le nettoyage, assurez-vous que tous les compartiments sont vides.

Pour éviter d'éventuels dépôts de détergent séché, d'assouplissant coagulé, de moissure dans le distributeur de détergent et/ou d'additifs liquides coagulés dans les réservoirs AutoDose, **tous les deux mois, effectuez la procédure de nettoyage suivante comme expliqué dans les diagrammes suivants :**



1. Ouvrez le distributeur de produit. Appuyez sur le loquet comme indiqué sur l'illustration, puis retirez le distributeur.

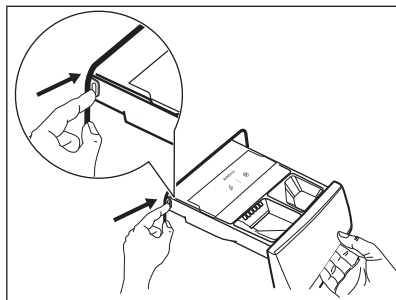


2. Retirez l'insert pour l'assouplissant et, s'il est en place, le récipient pour la lessive liquide.

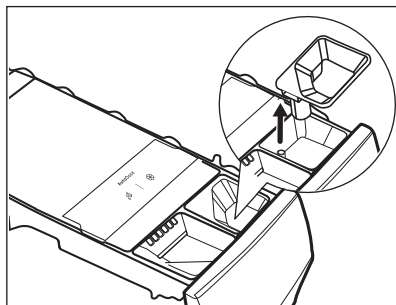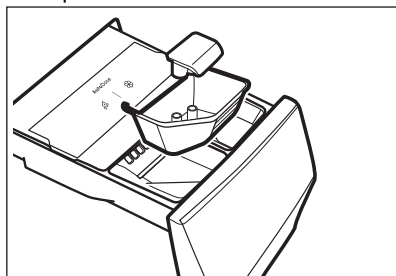


3. Enfoncez le loquet situé à l'arrière comme indiqué sur l'illustration, et soulevez le couvercle supérieur pour le retirer.

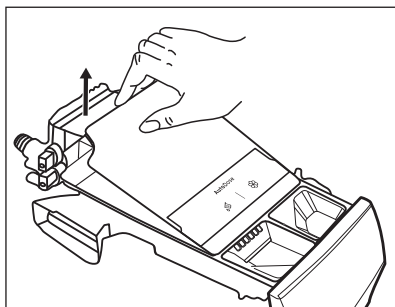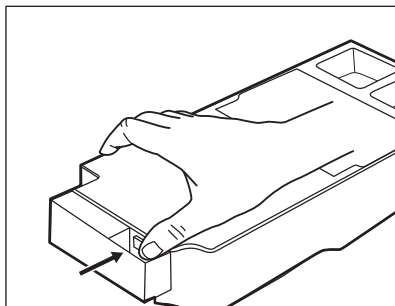

4. Pour éliminer tout résidu de détergent ou si vous placez un mauvais additif dans les réservoirs, videz le tiroir dans un bac ou dans des récipients appropriés pour recueillir le liquide.

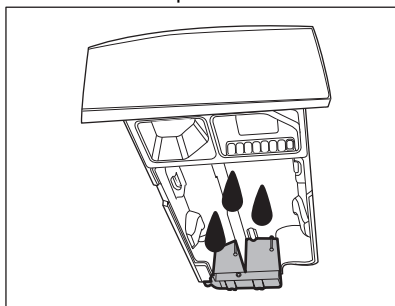


5. Lavez le tiroir et tous les inserts à l'eau courante ou nettoyez-le avec un chiffon humide.

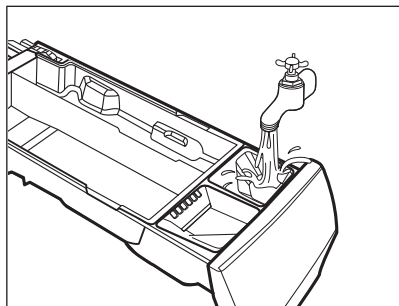


**⚠ ATTENTION!**

**N'utilisez pas de brosses ou d'éponges métalliques ou tranchantes. Ne lavez pas le tiroir dans un lave-vaisselle.**

6. Retournez le distributeur vers le bas et ouvrez le couvercle inférieur, comme indiqué sur l'illustration.

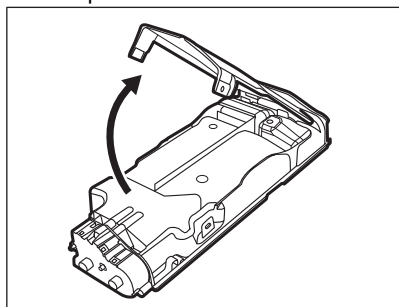


7. Veillez à retirer tous les résidus de produits de lavage du convoyeur. Utilisez uniquement un chiffon doux et humide.
8. Remplacez le couvercle inférieur dans sa position d'origine en alignant les trous avec les crochets situés sur le bac, comme indiqué sur l'illustration. Refermez-le jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».

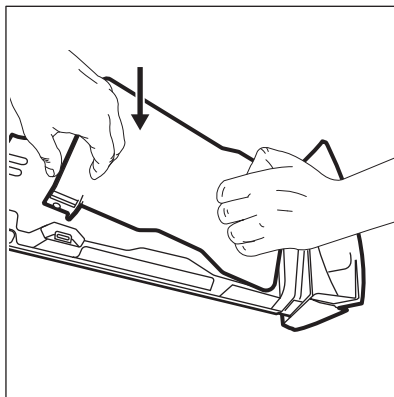


**⚠ ATTENTION!**

**Appuyez sur le couvercle inférieur comme indiqué sur l'illustration. Assurez-vous qu'il est correctement fermé.**

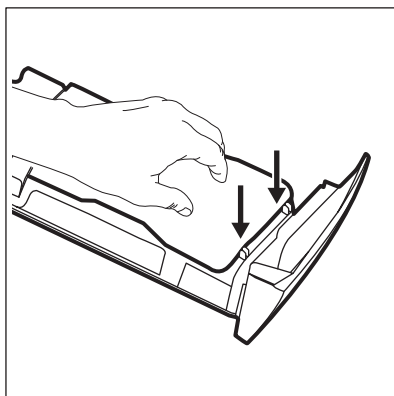


**⚠ AVERTISSEMENT!**

**N'utilisez aucun outils ou brosses métalliques ou tranchants pour nettoyer les pompes ou les capteurs situés à l'arrière du tiroir à détergent. Si nécessaire, utilisez uniquement un chiffon doux et humide.**

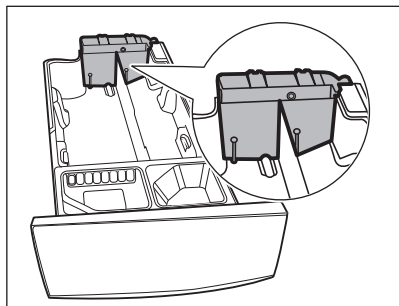


**⚠ AVERTISSEMENT!**

Si des résidus restent collés dans le fond des réservoirs, faites tremper le bac à détergent dans de l'eau chaude. N'utilisez pas d'outils pour le nettoyer. Avant de le faire tremper, retirez la poignée en enfonçant le bouton rouge et en faisant glisser la poignée, comme indiqué sur l'illustration.

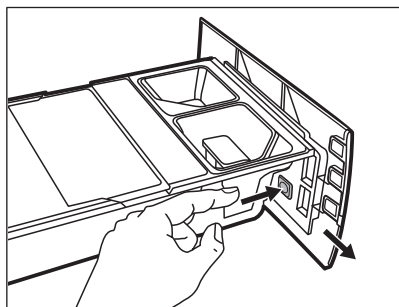


9. Assurez-vous d'éliminer tous les résidus de lessive dans les parties supérieure et inférieure du logement. Utilisez une petite brosse pour nettoyer le logement.

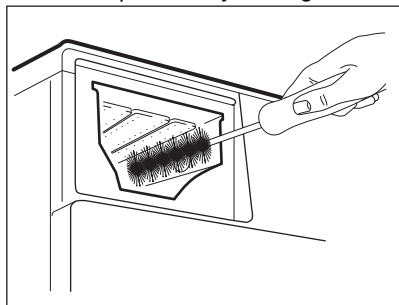

10. Remontez le bac de la façon suivante :

- a. Réinstallez la poignée si vous l'aviez retirée.
- b. Remettez le couvercle inférieur et enfoncez-le jusqu'à entendre un « clic ».
- c. Remettez le couvercle supérieur sur le compartiment des réservoirs et enfoncez-le jusqu'à entendre un « clic ».
- d. Remettez les pièces du compartiment manuel.

11. Réinstallez le distributeur de produit de lavage dans ses rails et fermez-le jusqu'à entendre un « clic ». Lancez un programme de rinçage sans vêtement dans le tambour.

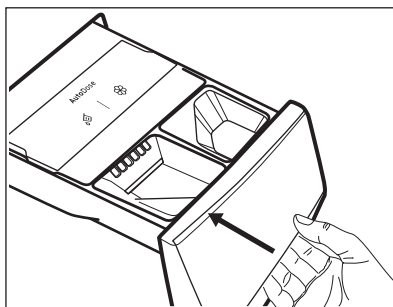

Pour restaurer la fonctionnalité, remplissez les réservoirs de lessive et d'assouplissant.

### 11.9 Nettoyage de la pompe de vidange

**⚠ AVERTISSEMENT!**

Débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant.



Vérifiez régulièrement le filtre de la pompe de vidange et assurez-vous qu'il est propre.

Nettoyez la pompe de vidange si :

- L'appareil ne vidange pas l'eau.
- Le tambour ne tourne pas.
- L'appareil fait un bruit inhabituel en raison de l'obstruction de la pompe de vidange.


- Le code d'alarme **E2 1** s'affiche.

**⚠ AVERTISSEMENT!**


- Ne retirez pas le filtre pendant que l'appareil fonctionne.
- Ne nettoyez pas la pompe si l'eau de l'appareil est chaude. Attendez que l'eau refroidisse.

**Pour nettoyer la pompe, procédez comme suit :**


1. Ouvrez le couvercle de la pompe.

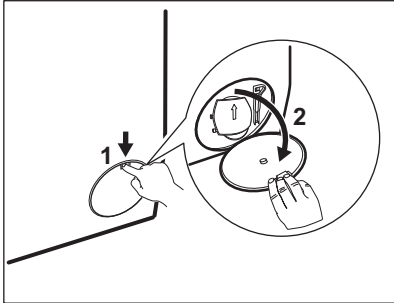


2. Placez un récipient sous le logement de la pompe de vidange pour recueillir l'eau qui s'écoule.
3. Ouvrez la goulotte vers le bas. Gardez toujours un chiffon à portée de main pour essuyer l'eau qui peut s'écouler lorsque vous retirez le filtre.

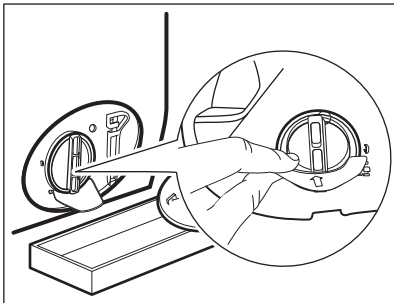


4. Tournez le filtre à 180 degrés vers la gauche pour l'ouvrir, sans le retirer. Laissez l'eau s'écouler.

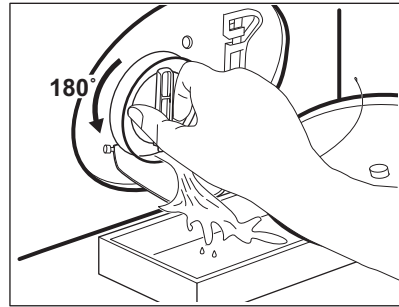


5. Lorsque le récipient est plein d'eau, remettez le filtre en position et videz le récipient.
6. Répétez les étapes 4 et 5 jusqu'à ce que l'eau cesse de s'écouler.
7. Tournez le filtre vers la gauche pour le retirer.

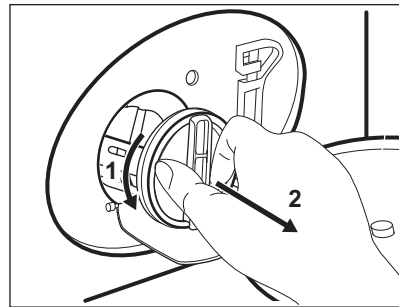


8. Si nécessaire, retirez les peluches et objets du logement du filtre.
9. Assurez-vous que la pale de la pompe peut tourner. Si ce n'est pas le cas, contactez votre service après-vente.

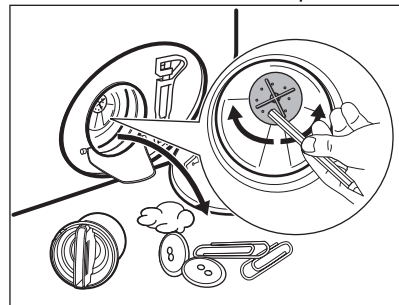


10. Nettoyez le filtre sous le robinet.

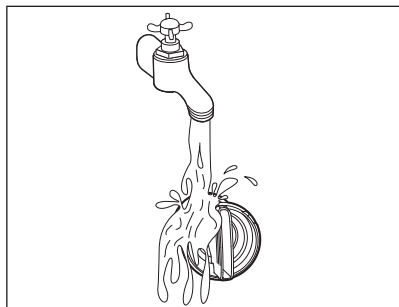

- 11.** Remplacez le filtre dans les guides spéciaux en le tournant vers la droite. Assurez-vous de serrer correctement le filtre afin d'empêcher toute fuite.

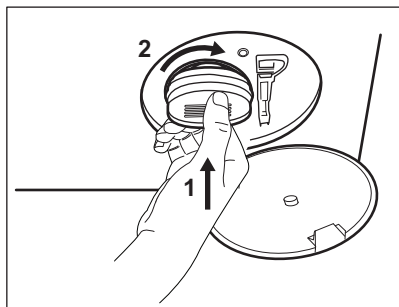

- 12.** Fermez le couvercle de la pompe.

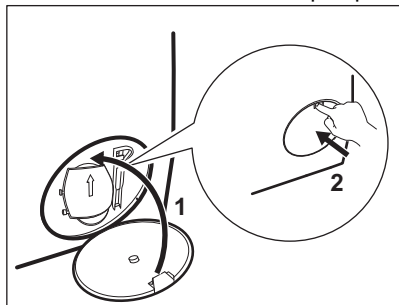


Lorsque vous vidangez l'eau avec la vidange d'urgence, vous devez réactiver le système de vidange :

- a. Versez 2 litres d'eau dans le compartiment de lavage principal du distributeur de détergent.
- b. Lancez le programme pour vidanger l'eau.


## 11.10 Nettoyage du tuyau d'arrivée d'eau et du filtre de la vanne

Il est recommandé de nettoyer les deux filtres du tuyau d'arrivée d'eau et de la vanne deux fois par an, pour éliminer les dépôts accumulés avec le temps. Procédez dans les schémas suivants pour nettoyer les filtres :


1. Retirez le tuyau d'arrivée d'eau du robinet et nettoyez le filtre.

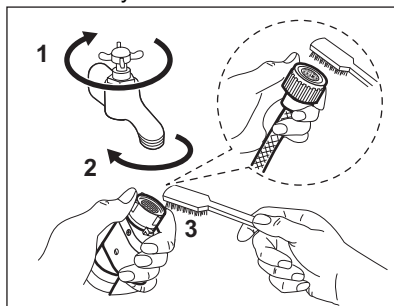


2. Retirez le tuyau d'arrivée de l'appareil en desserrant la bague de serrage.

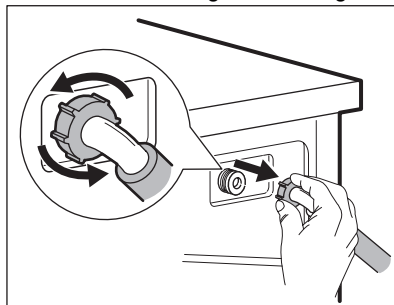

3. Utilisez une brosse à dents pour nettoyer le filtre de la vanne situé à l'arrière de l'appareil.

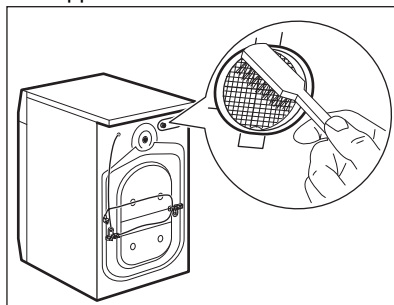

4. Lorsque vous rebranchez le tuyau à l'arrière de l'appareil, tournez-le vers la gauche ou la droite (et non en position verticale) en fonction de la position du robinet.

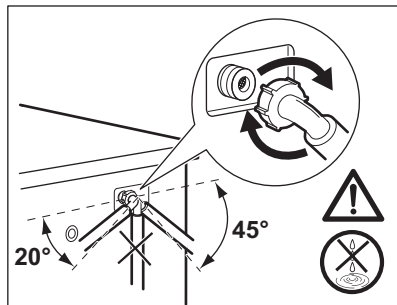

### 11.11 Vidange d'urgence

Si l'appareil ne peut pas vidanger l'eau, effectuez la même procédure décrite dans le paragraphe « Nettoyage de la pompe de vidange ». Si nécessaire, nettoyez la pompe.

Lorsque vous vidangez l'eau avec la vidange d'urgence, vous devez réactiver le système de vidange :

1. Versez 2 litres d'eau dans le distributeur de produit de lavage pour le lavage principal.

2. Démarrez le programme pour vidanger l'eau.

### 11.12 Précautions contre le gel

Si l'appareil est installé dans un local où la température peut être négative, évacuez toute l'eau restant dans le tuyau d'alimentation et la pompe de vidange.

1. Débranchez la fiche d'alimentation de la prise secteur.
2. Fermez le robinet d'eau.
3. Placez les deux extrémités du tuyau d'alimentation dans un récipient et laissez l'eau s'écouler du tuyau.
4. Videz la pompe de vidange. Reportez-vous à la procédure de vidange d'urgence.
5. Une fois que la pompe de vidange est vide, réinstallez le tuyau d'alimentation.

#### AVERTISSEMENT!

Assurez-vous que la température est supérieure à 0 °C avant d'utiliser à nouveau l'appareil.

Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable en cas de dommages dus aux basses températures.

## 12. VALEURS DE CONSOMMATION

### 12.1 Commentaire



Le code QR présent sur l'étiquette énergétique fournie avec l'appareil contient un lien Internet vers les informations relatives aux performances de l'appareil dans la base de données EPREL de l'UE. Conservez l'étiquette énergétique à titre de référence avec la notice d'utilisation et tous les autres documents fournis avec cet appareil.

Il est également possible de trouver les mêmes informations dans EPREL à l'aide du lien <https://eprel.ec.europa.eu> avec le nom du modèle et le numéro de produit se trouvant sur la plaque signalétique de l'appareil.

Les valeurs et la durée du programme peuvent différer selon les conditions (telles que la température ambiante, la température et la pression de l'eau, l'importance de la charge et le type de linge, la tension de l'alimentation électrique) et si vous modifiez le réglage par défaut d'un programme.

## Conformément au règlement de la Commission UE 2019/2023

Eco 40-60 programme	kg	kWh	Litres	hh:mm	% 1)	°C	tr/min <sup>2)</sup>
Pleine charge	8	0.710	49	3:15	53	34	1351
Demi-charge	4	0.421	41	2:30	53	28	1351
Quart de charge	2	0.250	37	2:30	54	24	1351

1) Humidité résiduelle au terme de la phase d'essorage. Plus la vitesse d'essorage est élevée, plus le bruit est important et moins il reste d'humidité.

2) Vitesse d'essorage maximale

## Programmes courants



Ces valeurs sont uniquement indicatives.

Programme	kg	kWh	Litres	hh:mm	% 1)	°C	tr/min <sup>2)</sup>
Katoen - Coton <sup>3)</sup> 95 °C	8	2.60	85	3:55	52	85	1400
Katoen - Coton 60 °C	8	1.60	80	3:20	52	55	1400
Katoen - Coton <sup>4)</sup> 20 °C	8	0.34	80	2:55	52	20	1400
Synthetic - Synthétiques 40 °C	4	0.85	75	2:30	35	40	1200
Fijne was - Délicats <sup>5)</sup> 30 °C	2	0.30	50	1:00	35	30	1200
Wol - Laine 30 °C	1,5	0.30	70	1:05	30	30	1200

1) Humidité résiduelle au terme de la phase d'essorage. Plus la vitesse d'essorage est élevée, plus le bruit est important et moins il reste d'humidité.

2) Indicateur de référence de la vitesse d'essorage.

3) Convient au lavage de textiles très sales.

4) Convient pour laver les articles en coton peu sales, synthétiques et mixtes.

5) Il fonctionne également comme un cycle de lavage rapide pour le linge légèrement sale.

## Consommation d'énergie pour différents modes

Arrêt (W)	Veille (W)	Départ différé (W)	Veille en réseau (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 <sup>1)</sup>

Arrêt (W)

Veille (W)

Départ différé  
(W)


Veille en ré-  
seau (W)

La durée en mode Arrêt/Veille est de 15 minutes au maximum.

1) La consommation énergétique de la fonction connectée est d'environ 17,5 kWh par an. Pour déconnecter cette fonction, veuillez consulter le chapitre « Wi-Fi - Réglages de la connectivité ».

## 13. GUIDE D'UTILISATION RAPIDE

### 13.1 Utilisation quotidienne

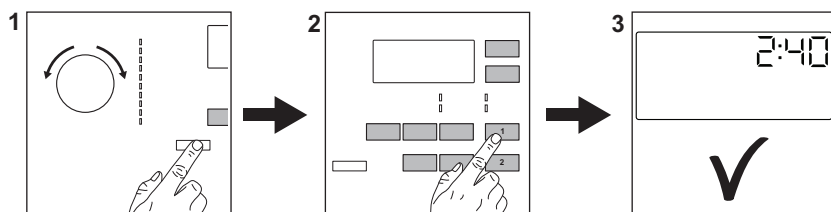

Branchez la prise de l'appareil sur le secteur.

Ouvrez la robinet d'eau.

Introduisez le linge.

Versez le détergent et les autres additifs dans le compartiment spécial du distributeur de produit de lavage.

1. Appuyez sur la touche **Aan/Uit - Marche/Arrêt** pour allumer l'appareil. Tournez le sélecteur pour choisir le programme souhaité.
2. Sélectionnez les options souhaitées (1) en utilisant les touches correspondantes. Pour démarrer le programme, appuyez sur la touche **Start/Pauze - Départ/Pause** (2).
3. L'appareil démarre.

À la fin du programme, sortez le linge.

Appuyez sur la touche **Aan/Uit - Marche/Arrêt** pour éteindre l'appareil.

### 13.2 Entretien et nettoyage

**Le nettoyage périodique permet de prolonger la durée de vie de votre appareil.**

Après chaque cycle, maintenez la porte et le distributeur de détergent légèrement

entrouverts pour permettre la circulation de l'air et éliminer l'humidité à l'intérieur de l'appareil : cela empêchera l'apparition de moisissure et d'odeurs.


Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une durée prolongée : fermez le robinet d'eau et débranchez l'appareil.

Détartrage	Deux fois par an
Lavage d'entretien	Une fois par mois
Nettoyer le joint de la porte	Tous les deux mois
Nettoyer le tambour	Tous les deux mois
Nettoyer le distributeur de produit de lavage et les réservoirs AutoDose	Deux fois par an
Nettoyer le filtre de la pompe de vidange	Deux fois par an
Nettoyer le tuyau d'arrivée d'eau et du filtre de la vanne	Deux fois par an

Les paragraphes suivants expliquent comment vous devez nettoyer chaque partie.

**Joint du hublot avec piège à double lèvres**  
Cet appareil dispose d'un **système de vidange autonettoyant**, permettant

d'évacuer avec l'eau les peluches et fibres légères qui se détachent des vêtements. Examinez régulièrement le joint et, si nécessaire, nettoyez-le comme décrit dans le schéma suivant. Les pièces, les boutons et les autres petits objets peuvent être récupérés à la fin du cycle.

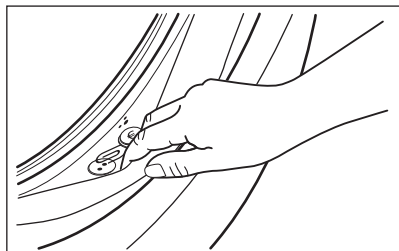

Si nécessaire, nettoyez-le en utilisant un agent nettoyant à l'ammoniaque et sans érafler la surface du joint.



Respectez toujours les instructions figurant sur l'emballage du produit. Vérifiez et retirez les objets (le cas échéant) qui pouvant se trouver dans le pli. Assurez-vous qu'il ne reste pas de linge entre le joint et la porte. À l'aide d'un chiffon humide, essuyez toute saleté ou tout résidu d'eau restant dans le joint de porte une fois le cycle du programme terminé.

### Enlèvement des objets étrangers




Assurez-vous que les poches sont vides et que tous les éléments libres sont attachés avant de lancer votre cycle.

Enlevez les objets étrangers (tels que les attaches métalliques, les boutons, les pièces, etc.) pouvant se trouver dans le joint de la porte, les filtres et le tambour. Si nécessaire, contactez le service après-vente agréé.



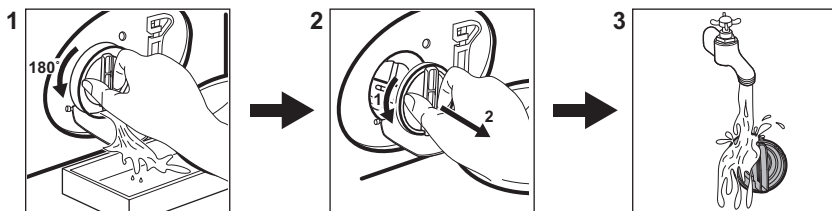


### Nettoyage du filtre de la pompe de vidange

Nettoyez régulièrement le filtre, tout particulièrement si le code d'alarme **E20** s'affiche.



## 13.3 Programmes

Programmes	Charge	Description du produit
MixLoad 69min	5 kg	Articles en coton et synthétiques. Ce programme garantit de bonnes performances de lavage en peu de temps.

Programmes	Charge	Description du produit
Eco 40-60	8 kg	Coton blanc et de couleur Vêtements normalement sales.
Katoen - Coton	8 kg	Coton blanc et couleurs.
Synthetic - Synthétiques	4 kg	Articles en textiles synthétiques ou mélangés.
Fijne was - Délicats	2 kg	Articles en textiles délicats tels que l'acrylique, la viscose ou le polyester.
Wol - Laine  	1,5 kg	Laine lavable en machine, la laine lavable à la main et textiles délicats.
20 min. - 3 kg	3 kg	Articles en coton et synthétiques légèrement sales ou portés une seule fois.
Outdoor 	2,5 kg <sup>1)</sup> 1 kg <sup>2)</sup>	Vêtements de sport d'extérieur modernes.
Hygiène  	8 kg	Articles en coton blanc. Ce programme élimine plus de 99,99 % des bactéries et des virus <sup>3)</sup> . Garantit également une réduction efficace des allergènes.
Machine clean	-	Cycle d'entretien pour le nettoyage du tambour.

1) Programmes de lavage

2) Programme de lavage et phase déperlante.




3) Testé pour le staphylocoque doré, les enterococcus faecium, le candida albicans, le bacille pyocyanique et les bactériophages MS-2 par l'institut indépendant Swissatest Testmaterialien AG en 2021 (Rapport de test n° 202120117).

**Charger l'appareil à la capacité maximale indiquée pour chaque programme permet**

**de réduire la consommation d'énergie et d'eau.**

### Détergents adaptés aux programmes de lavage

Programme	Poudre universelle <sup>1)</sup>	Produit lessiviel liquide universel	Produit lessiviel liquide pour couleurs	Laine délicate	Programmes spéciaux
MixLoad 69min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Katoen - Coton	▲	▲	▲	--	--
Synthetic - Synthétiques	▲	▲	▲	--	--
Fijne was - Délicats	--	--	--	▲	▲

Programme	Poudre universelle <sup>1)</sup>	Produit lessiviel liquide universel	Produit lessiviel liquide pour couleurs	Laine délicate	Programmes spéciaux
Wol - Laine 	--	--	--	▲	▲
20 min. - 3 kg	--	▲	▲	--	--
Outdoor 	--	▲	▲	--	--
Hygiène 	▲	▲	--	--	▲

1) À une température supérieure à 60 °C, l'utilisation de détergent en poudre est recommandée.

-- = non recommandé ▲ = recommandé

### 13.4 Type et quantité de détergent.

- Utilisez uniquement des produits de lavage et autres traitements spécialement conçus pour les lave-linge. Suivez d'abord ces règles générales :
  - lessives en poudre (également des pastilles et des détergents à dose unique) pour tous les types de tissus, à l'exception des tissus délicats. Préférez les lessives en poudre contenant un agent blanchissant pour le blanc et la désinfection du linge,
  - Lessives liquides (également des détergents à dose unique), de préférence pour les programmes de lavage à basse température (60 °C max.) pour tous les types de textiles, ou lessives spéciales pour les lainages uniquement.
- Ne mélangez pas différents types de détergents.

- Utilisez moins de lessive si :
  - vous lavez une petite charge,
  - le linge est légèrement sale,
  - d'importantes quantités de mousse de forment pendant le lavage.
- Si vous utilisez des tablettes ou des capsules de détergent, mettez-les toujours à l'intérieur du tambour, et non pas dans le distributeur de produit de lavage et suivre les recommandations du fabricant.

#### Une quantité insuffisante de détergent peut causer :

- résultats de lavage insatisfaisants,
- charge de lavage grise,
- vêtements gras,
- moisissure dans l'appareil.

#### Une quantité excessive de détergent peut causer :

- abondance de mousse,
- efficacité de lavage réduite,
- rinçage non adéquat,
- un impact accru pour l'environnement.

## 14. CODES D'ALARME ET DÉFAILLANCES POSSIBLES

L'appareil ne démarre pas ou se met à l'arrêt en cours de programme. Dans un premier temps, essayez de trouver une solution au problème (reportez-vous aux tableaux).

### AVERTISSEMENT!

Mettez à l'arrêt l'appareil avant de procéder à la vérification.

Problème

Solution possible

---

**E10**  
**E11**

L'appareil ne se remplit pas d'eau correctement.

- Assurez-vous que l'arrivée d'eau est ouverte.
- Assurez-vous que la pression de l'alimentation d'eau est suffisante. Pour cela, contactez les autorités locales en charge de l'eau.
- Assurez-vous que l'arrivée d'eau n'est pas bouchée.
- Assurez-vous que le tuyau de raccordement ne présente pas d'enchevêtrements, de dommages ni de plis.
- Assurez-vous que le raccordement du tuyau d'arrivée d'eau est correct.
- Assurez-vous que le filtre du tuyau d'arrivée d'eau et le filtre de la vanne ne sont pas obstrués.

---

**E20**  
**E21**

La machine ne vidange pas l'eau.

- Assurez-vous que le siphon n'est pas bouché.
- Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas tordu ni plié.
- Assurez-vous que le filtre de vidange n'est pas obstrué. Nettoyez le filtre si nécessaire.
- Assurez-vous que le tuyau de vidange est correctement raccordé.
- Sélectionnez le programme de vidange si vous sélectionnez un programme sans phase de vidange. Si le programme de vidange n'est pas disponible dans le sélecteur de programme, il peut être sélectionné via l'application.
- Sélectionnez le programme de vidange si vous sélectionnez une option se terminant avec de l'eau dans la cuve.

---

**E40**  
**E41**

Le hublot de l'appareil n'est pas fermé correctement.

- Assurez-vous que la porte est correctement fermée.

---

**E91**

Panne interne. Il n'y a aucune communication entre les composants électroniques de l'appareil.

- Le programme ne s'est pas terminé correctement ou l'appareil s'est mis à l'arrêt trop tôt. Mettez à l'arrêt l'appareil et remettez-le en fonctionnement.
- Si le code d'alarme s'affiche à nouveau, contactez le service après-vente agréé.

---

**EKO**

L'alimentation électrique est instable.

- Attendez que l'alimentation électrique se stabilise.

---

**EH1**

La fréquence de l'alimentation électrique est hors limites.

**EH2**

La tension d'alimentation est trop élevée.

**EH3**

La tension d'alimentation est trop basse.

---

**EF0**

**EF3**

Le dispositif anti-inondation est activé.

- Débranchez l'appareil et fermez le robinet d'arrivée d'eau. Veuillez contacter le service après-vente agréé.

---


Si le problème persiste, contactez le service après-vente agréé. Les informations nécessaires au service après-vente figurent sur la plaque signalétique.


---

\*Certains codes d'alarme peuvent ne pas se déclencher. Sujet à modification sans préavis.

---

## 15. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matériaux portant le symbole . Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet. Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et électroniques. Ne jetez pas les appareils

portant le symbole  avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

**FR** Concerne la France uniquement :



**FR**

Cet appareil, ses accessoires et cordons se recyclent

REPRISE  
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



## Willkommen bei AEG! Danke, dass Sie sich für unser Gerät entschieden haben.



In unserem Bestreben, nachhaltig zu sein, reduzieren wir Papierbestände und stellen vollständige Bedienungsanleitungen online zur Verfügung. Greifen Sie auf Ihre vollständige Bedienungsanleitung zu unter [aeg.com/manuals](http://aeg.com/manuals).




Anwendungshinweise, Prospekte, Informationen zu Fehlerbehebung, Service und Reparatur erhalten Sie unter [aeg.com/support](http://aeg.com/support).



Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät kaufen Sie hier: [aeg.com/shop](http://aeg.com/shop).

Änderungen vorbehalten.

## INHALTSVERZEICHNIS

1. SICHERHEITSHINWEISE.....	151
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN.....	154
3. TECHNISCHE INFORMATIONEN .....	156
4. GERÄTEBESCHREIBUNG .....	157
5. MONTAGE .....	158
6. BEDIENFELD .....	162
7. AUTODOSE TECHNOLOGIE (AUTOMATISCHE DOSIERUNG).....	169
8. PROGRAMME .....	176
9.  WI-FI - VERBINDUNG EINRICHTEN.....	182
10. TÄGLICHER GEBRAUCH .....	186
11. REINIGUNG UND PFLEGE .....	188
12. VERBRAUCHSWERTE .....	196
13. <b>SCHNELLEINSTIEG</b> .....	198
14. ALARMCODES UND MÖGLICHE FEHLER.....	201
15. INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG.....	203

## 1. SICHERHEITSHINWEISE



Lesen Sie die mitgelieferte Gebrauchsanleitung sorgfältig vor der Installation und Inbetriebnahme dieses Geräts.

Bei Verletzungen oder Schäden infolge nicht ordnungsgemäßer Montage oder Verwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung. Bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen an einem sicheren und zugänglichen Ort auf.

## **1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen**

- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung/mangelndem Wissen benutzt werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder von dieser Person Anweisungen erhalten haben, wie das Gerät sicher zu bedienen ist und welche Gefahren bei nicht ordnungsgemäßer Bedienung bestehen.
- Kinder zwischen 3 und 8 Jahren und Personen mit schweren und komplexen Behinderungen müssen vom Gerät ferngehalten werden, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
- Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fern, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von Kindern fern und entsorgen Sie es ordnungsgemäß.
- Halten Sie alle Wasch- und Reinigungsmittel von Kindern fern.
- Halten Sie Kinder und Haustiere vom Gerät fern, wenn die Tür geöffnet ist.
- Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet ist, empfehlen wir, diese einzuschalten.
- Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung des Geräts ohne Beaufsichtigung durchführen.

## **1.2 Allgemeine Sicherheit**

- Dieses Gerät ist nur zum Waschen von haushaltsüblicher, maschinenwaschbarer Wäsche bestimmt.
- Dieses Gerät ist nur für den häuslichen Gebrauch im Haushalt in Innenräumen konzipiert.
- Dieses Gerät darf in Büros, Hotelzimmern, Gästezimmern in Pensionen, Bauernhöfen und anderen ähnlichen

Unterkünften verwendet werden, wenn diese Nutzung das (durchschnittliche) Nutzungsniveau im Haushalt nicht überschreitet.

- Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Gerät vor.
- Die maximale Beladung des Gerätes beträgt 8 kg. Überschreiten Sie nicht die maximale Beladung für jedes Programm (Sehen Sie Kapitel „Programme“).
- Der Betriebswasserdruck am Wassereinlass der Wasserversorgung muss zwischen 0,5 bar (0,05 MPa) und 10 bar (1,0 MPa) liegen.
- Die Lüftungsöffnung im Gerätesockel darf nicht von einem Teppich, einer Matte oder einem Bodenbelag blockiert werden.
- Das Gerät muss mit den neu gelieferten Schlauch-Sets oder anderen neuen, vom autorisierten Servicezentrum gelieferten Schläuchen an die Wasserversorgung angeschlossen werden.
- Alte Schlauchsätze dürfen nicht wiederverwendet werden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem autorisierten Servicezentrum oder einer gleichermaßen qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren durch elektrischen Strom zu vermeiden.
- Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Reinigungsarbeiten durchgeführt werden.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Hochdruck-Wasserstrahl und/oder Dampf.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Scheuerschwämme, scharfe Reinigungsmittel oder Metallgegenstände.
- Wird ein Wäschetrockner auf die Waschmaschine gestellt, muss der geeignete, von AEG zugelassene Bausatz Wasch-Trocken-Säule verwendet werden (Sehen Sie Abschnitt „Zubehör – Bausatz Wasch-Trocken-Säule“ für weitere Einzelheiten).

## 2. SICHERHEITSANWEISUNGEN

### 2.1 Montage



Die Montage muss gemäß den einschlägigen nationalen Vorschriften erfolgen.

- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien, die Transportschrauben sowie die Gummibuchse und den Abstandshalter aus Kunststoff.
- Bewahren Sie die Transportschrauben an einem sicheren Ort auf. Wenn das Gerät in Zukunft umgesetzt werden soll, müssen sie wieder angebracht werden, um die Trommel zu verriegeln und dadurch interne Schäden zu vermeiden.
- Seien Sie beim Umsetzen des Gerätes vorsichtig, da es sehr schwer ist. Tragen Sie stets Sicherheitshandschuhe und festes Schuhwerk.
- Halten Sie sich an die mitgelieferte Montageanleitung.
- Montieren Sie ein beschädigtes Gerät nicht und benutzen Sie es nicht.
- Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem die Temperatur unter 0 °C absinken kann oder an dem es Witterungseinflüssen frei ausgesetzt ist.
- Der Bodenbereich, auf dem das Gerät aufgestellt wird, muss eben, stabil, hitzebeständig und sauber sein.
- Stellen Sie sicher, dass die Luft zwischen dem Gerät und dem Boden zirkulieren kann.
- Überprüfen Sie den waagrechten Stand des Geräts mit einer Wasserwaage, wenn es an seinen endgültigen Platz gestellt wird. Richten Sie es gegebenenfalls mit den Schraubfüßen entsprechend aus.
- Stellen Sie das Gerät nicht direkt über dem Bodenablauf auf.
- Sprühen Sie kein Wasser auf das Gerät und setzen Sie es nicht übermäßiger Feuchtigkeit aus.
- Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem die Tür nicht vollständig geöffnet werden kann.

- Stellen Sie keinen geschlossenen Behälter zum Auffangen möglicher Wasserlecks unter das Gerät. Wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst, wenn Sie Fragen zur Verwendung möglicher Zubehörteile haben.

### 2.2 Elektrischer Anschluss

#### **WARNING!**

Brand- und Stromschlaggefahr.

- **WARNING:** Dieses Gerät ist für die Installation/den Anschluss an einen Erdungsanschluss im Gebäude vorgesehen.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose an.
- Stellen Sie sicher, dass die Daten auf dem Typenschild mit den elektrischen Nennwerten der Netzspannung übereinstimmen.
- Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel.
- Achten Sie darauf, Netzstecker und Netzkabel nicht zu beschädigen. Falls das Netzkabel des Geräts ersetzt werden muss, lassen Sie diese Arbeit durch unseren autorisierten Kundendienst durchführen.
- Stecken Sie den Netzstecker erst nach Abschluss der Montage in die Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach der Montage noch zugänglich ist.
- Fassen Sie das Netzkabel oder den Netzstecker nicht mit nassen Händen an.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie das Gerät von der Stromversorgung trennen möchten. Ziehen Sie stets am Netzstecker.

### 2.3 Wasseranschluss

- Das Zulaufwasser darf 25 °C nicht überschreiten.
- Achten Sie darauf, die Wasserschläuche nicht zu beschädigen.
- Bevor Sie neue oder lange Zeit nicht benutzte Schläuche, an denen

Reparaturarbeiten ausgeführt wurden oder neue Geräte (Wasserzähler usw.) an das Gerät anschließen, lassen Sie Wasser durch die Schläuche fließen, bis es sauber austritt.

- Stellen Sie sicher, dass es keine sichtbaren Wasserlecks während und nach dem ersten Gebrauch des Gerätes gibt.
- Verwenden Sie keinen Verlängerungsschlauch, falls der Zulaufschlauch zu kurz ist. Wenden Sie sich für den Austausch des Zulaufschlauchs an den autorisierten Kundendienst.
- Beim Auspacken des Geräts könnte Wasser aus dem Ablaufschlauch austreten. Dies ist auf den Gerätetest mit Wasser im Werk zurückzuführen.
- Sie können den Ablaufschlauch auf maximal 400 cm verlängern. Wenden Sie sich für den anderen Ablaufschlauch und die Verlängerung an den autorisierten Kundendienst.
- Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn nach der Montage noch zugänglich ist.

## 2.4 Gebrauch

### **WARNUNG!**

Verletzungs-, Stromschlag-, Brand-, Verbrennungsgefahr sowie Risiko von Schäden am Gerät.

- Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf der Waschmittelverpackung.
- Platzieren Sie keine entflammaren Produkte oder Gegenstände, die mit entflammaren Produkten benetzt sind, im Gerät, auf dem Gerät oder in der Nähe des Geräts.
- Waschen Sie keine Textilien, die stark mit Öl, Fett oder anderen fetthaltigen Substanzen verschmutzt sind. Dies kann Gummiteile des Geräts beschädigen. Waschen Sie diese Stoffe von Hand vor, bevor Sie sie in das Gerät geben.
- Verwenden Sie keine Wäshedüfte, um die Gefahr einer Beschädigung von Kunststoff- und Gummiteilen des Geräts zu vermeiden.

- Berühren Sie während des Betriebs nicht die Glastür. Das Glas kann sehr heiß werden.
- Achten Sie darauf, dass alle Metallobjekte aus der Wäsche entfernt wurden.

## 2.5 Service

- Wenden Sie sich zur Reparatur des Geräts an das autorisierte Servicezentrum. Dabei dürfen ausschließlich Originalersatzteile verwendet werden.
- Bitte beachten Sie, dass eigene Reparaturen oder Reparaturen, die nicht von Fachkräften durchgeführt werden, die Sicherheit des Geräts beeinträchtigen und zum Erlöschen der Garantie führen können.
- Folgende Ersatzteile sind mindestens 10 Jahre nach Produkteinstellung des Modells noch erhältlich: Motor und Motorbürsten, Übertragungselement zwischen Motor und Trommel, Pumpen, Schockabsorber und Federn, Waschtrommel, Kreuzstück für Trommel und zugehörige Kugellager, Heizer und Heizelemente einschließlich Wärmepumpen, Leitungen und zugehörige Ausrüstung einschließlich Schläuche, Ventile, Filter und Aquastop, Leiterplatten, elektronische Displays, Druckschalter, Thermostate und Sensoren, Software und Firmware einschließlich Rücksetz-Software, Tür, Türscharniere und -dichtungen, andere Dichtungen, Türverriegelung, Kunststoff-Peripherieteile wie z. B. Waschmittelschubladen. In Ihrem Land können die Teile für eine längere Dauer verfügbar sein. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website.
- Bitte beachten Sie, dass einige dieser Ersatzteile nur an Reparaturbetriebe geliefert werden können und nicht alle Ersatzteile für alle Modelle relevant sind.
- Bezüglich der Lampe(n) in diesem Gerät und separat verkaufter Ersatzlampen: Diese Lampen müssen extremen physikalischen Bedingungen in Haushaltsgeräten standhalten, wie z.B. Temperatur, Vibration, Feuchtigkeit, oder sollen Informationen über den Betriebszustand des Gerätes anzeigen.

Sie sind nicht für den Einsatz in anderen Geräten vorgesehen und nicht für die Raumbeleuchtung geeignet.

- Schneiden Sie das Netzkabel in der Nähe des Geräts ab, und entsorgen Sie es.
- Entfernen Sie das Türschloss, um zu verhindern, dass sich Kinder oder Haustiere in der Trommel einschließen.
- Entsorgen Sie das Gerät nach den lokalen Vorschriften zur Rücknahme und Entsorgung von Elektroaltgeräten (WEEE).

## 2.6 Entsorgung



### **WARNUNG!**

Verletzungs- und Erstickungsgefahr.

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und von der Wasserversorgung.


## 3. TECHNISCHE INFORMATIONEN

Abmessungen	Breite/Höhe/Gesamttiefe	59,7 cm /84,7 cm /66,0 cm
Elektrischer Anschluss	Spannung	230 V
	Gesamtleistung	2200 W
	Sicherung	10 A
	Frequenz	50 Hz
Schutzgrad gegen das Eindringen von festen Partikeln und Feuchtigkeit, der durch die Schutzabdeckung gewährleistet wird, außer wenn die Niederspannungsausstattung nicht vor Feuchtigkeit geschützt ist		IPX4
Druck der Wasserversorgung	Minimal	0,5 bar (0,05 MPa)
	Maximal	10 bar (1,0 MPa)
Wasseranschluss <sup>1)</sup>		Kaltes Wasser
Maximale Beladung	Baumwolle	8 kg

<sup>1)</sup> Schließen Sie den Zulaufschlauch an einen Wasserhahn mit einem 3/4" Außengewinde an.


## 4. GERÄTEBESCHREIBUNG

### 4.1 Geräteübersicht

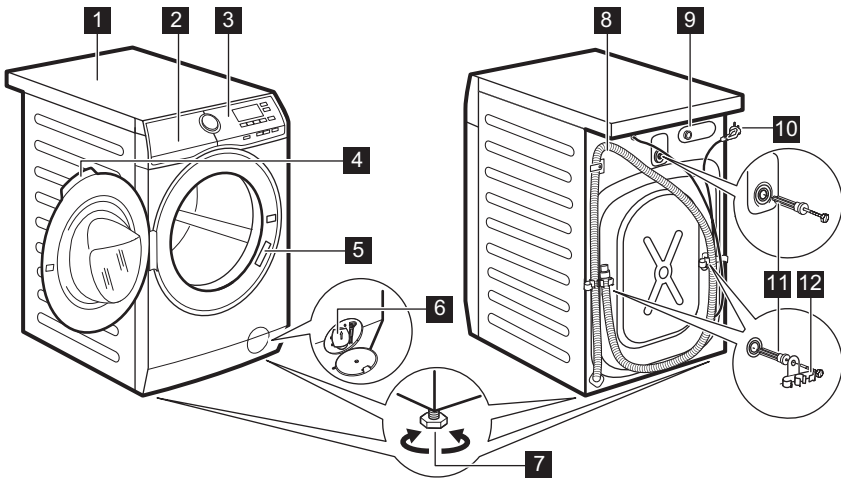

- 1** Arbeitsplatte
- 2** Waschmittelschublade mit AutoDose Tanks und Fächern zur manuellen Befüllung
- 3** Bedienfeld
- 4** Türgriff
- 5** Typenschild
- 6** Sieb der Ablaufpumpe

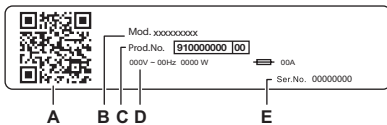


- 7** Füße für die Ausrichtung des Geräts
- 8** Ablaufschlauch
- 9** Anschluss des Zulaufschlauchs
- 10** Netzkabel
- 11** Transportschrauben
- 12** Schlauchhalter



#### Das Typenschild zeigt:

- A. QR-Code
- B. Modellbezeichnung
- C. Produktnummer
- D. Elektrische Nennwerte
- E. Seriennummer

Scannen Sie den **QR-Code** mit der Kamera-App, um unsere App aus dem App Store auf Ihr Smart-Gerät herunterzuladen, und befolgen Sie die erforderlichen Schritte. Registrieren Sie Ihr Produkt und nutzen Sie es optimal.

-  Greifen Sie auf Ihre Gerätedetails, Dokumentation und Artikel zur Verwendung der besten Funktionen zu (die Bedienungsanleitung ist auch verfügbar unter [aeg.com/manuals](http://aeg.com/manuals)).
-  Erhalten Sie Informationen zur Nutzung, Fehlerbehebung, Wartung und Reparatur (auch verfügbar unter [aeg.com/support](http://aeg.com/support)).
-  Kaufen Sie Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Originalersatzteile für Ihr Gerät (auch verfügbar unter [aeg.com/shop](http://aeg.com/shop)).


## 5. MONTAGE

### **WARNUNG!**

Siehe Kapitel Sicherheitshinweise.


### 5.1 Auspacken

1. Öffnen Sie die Tür. Nehmen Sie alle Gegenstände aus der Trommel.

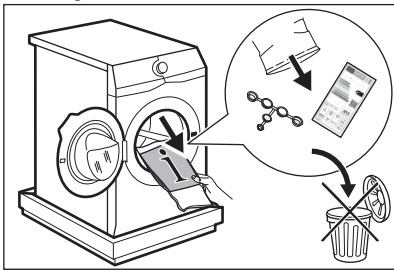

Das mit dem Gerät gelieferte Zubehör kann je nach Modell variieren.


2. Legen Sie die Verpackung auf den Boden hinter dem Gerät und legen Sie das Gerät vorsichtig auf die Rückseite. Entfernen Sie den Schutz vom Boden.

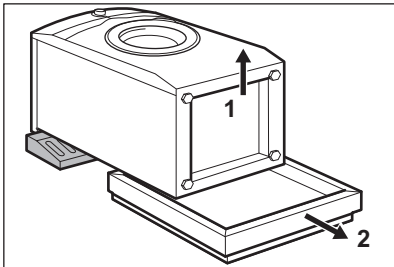

### **VORSICHT!**

Legen Sie die Waschmaschine nicht auf die Vorderseite.


3. Richten Sie das Gerät auf. Nehmen Sie das Netzkabel und den Ablaufschlauch aus den Schlauchhalterungen.

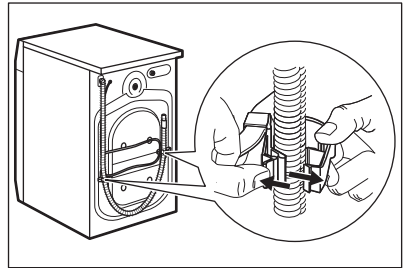

### **WARNUNG!**

Aus dem Ablaufschlauch könnte Wasser austreten. Dieses stammt aus dem im Werk durchgeführten Waschmaschinentest.


4. Lösen Sie die drei Schrauben mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel. Ziehen Sie die Kunststoff-Abstandshalter heraus.

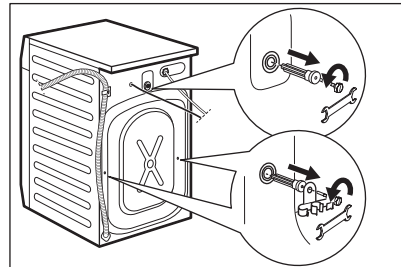



**Wir empfehlen, Verpackungsmaterial und Transportschrauben für spätere Transporte aufzubewahren.**

5. Setzen Sie die Kunststoffkappen, die sich im Beutel mit der Bedienungsanleitung befinden, in die Löcher ein.

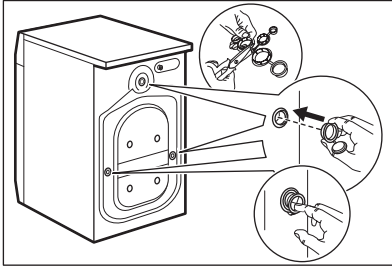

## 5.2 Positionierung und Ausrichtung

1. Stellen Sie das Gerät auf einen ebenen, festen Boden.



Stellen Sie sicher, dass Teppiche die Luftzirkulation unter dem Gerät nicht stoppen.


Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht die Wand oder andere Geräte berührt.

2. Schrauben Sie die Füße zum Ausrichten des Geräts weiter heraus oder hinein.



### **WARNUNG!**

Stellen Sie keine Karton-, Holz- oder ähnliche Materialien unter die Gerätefüße, um die Höhe auszugleichen.

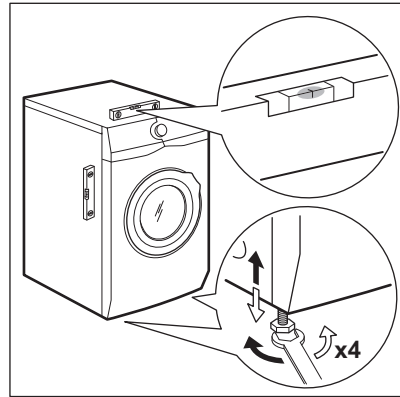


Das Gerät muss einen waagerechten und festen Stand haben.



Durch korrekte Ausrichtung des Geräts werden Vibrationen, Geräusche und ein Wandern des Geräts während des Betriebs verhindert.




Wird das Gerät auf einem Sockel installiert oder wird ein Wäschetrockner auf der Waschmaschine installiert, verwenden Sie das im Kapitel „Zubehör“ beschriebene Zubehör. Lesen Sie die dem Gerät und dem Zubehör beiliegenden Anleitungen sorgfältig durch.

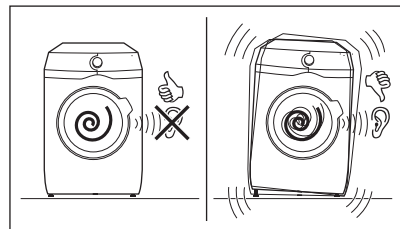

## 5.3 Zulaufschlauch


1. Schließen Sie den Wasserzulaufschlauch an der Rückseite der Maschine an, falls nötig. Normalerweise ist er bereits

werkseitig installiert.

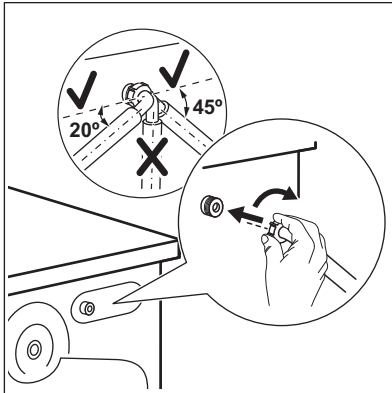

2. Drehen Sie ihn nach links oder rechts, je nach Position des Hahns. Vergewissern Sie sich, dass sich der Zulaufschlauch nicht in einer vertikalen Position befindet.
3. Lösen Sie ggf. die Ringmutter, um ihn in die gewünschte Position zu bringen
4. Schließen Sie den Wasserzulaufschlauch an einen Kaltwasserhahn mit einem 3/4"-Außengewinde an.

Einige Modelle können einen Zulaufschlauch mit Wasserstoppvorrichtung enthalten. Sie verhindert Leckagen im Schlauch aufgrund seiner natürlichen Alterung. Der Sektor im Fenster zeigt diesen Fehler A an. Schließen Sie in diesem Fall den Wasserhahn und wenden Sie sich an das autorisierte Servicecenter, um Informationen zum Austausch des Schlauchs zu erhalten.

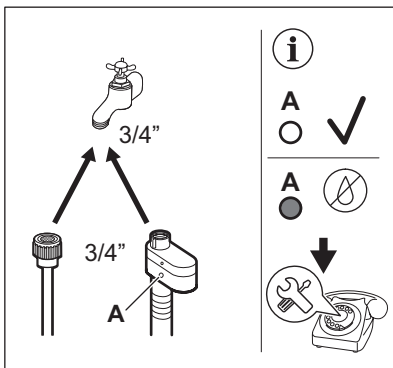

### ⚠️ **WARNUNG!**

Das Zulaufwasser darf 25 °C nicht überschreiten.

### ⚠️ **VORSICHT!**

Vergewissern Sie sich, dass es keine Lecks aus dem Anschlussstück gibt.



Verwenden Sie keinen Verlängerungsschlauch, falls der Zulaufschlauch zu kurz ist. Wenden Sie sich wegen eines Ersatz-Zulaufschlauchs an das Servicecenter.


## 5.4 Wasserablauf

Der Ablaufschlauch muss in einer Höhe nicht unter 60 cm und nicht über 100 cm vom Boden angebracht werden.



Sie können den Ablaufschlauch auf maximal 400 cm verlängern. Wenden Sie sich an ein autorisiertes Service-Center, um den anderen Ablaufschlauch und den Verlängerungsschlauch zu kaufen.

Der Ablaufschlauch kann auf unterschiedliche Weise angeschlossen werden:

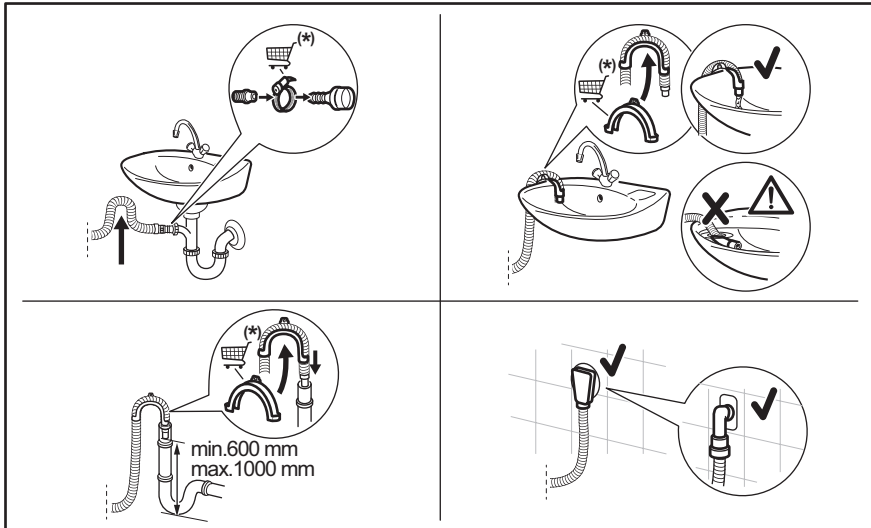

(\*) Änderungen vorbehalten.

- Verbinden Sie den Ablaufschlauch mit dem Siphon und befestigen Sie ihn mit einer Schlauchschelle.
- Stecken Sie den Schlauch direkt in ein Abflussrohr in der Zimmerwand und befestigen Sie ihn mit einer Schlauchschelle.
- Ohne die Kunststoffschlauchführung in einen Siphon – stecken Sie den Ablaufschlauch in den Siphon und befestigen Sie ihn mit einer Schlauchschelle.
- In ein Standrohr mit Entlüftungsöffnung – stecken Sie den Ablaufschlauch direkt in ein Abflussrohr oder Standrohr.
- Der Ablaufschlauch kann in U-Form gebogen und um die Kunststoffführung gelegt werden. Am Rand eines Beckens – befestigen Sie die Führung am Wasserhahn oder an der Wand.



Stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch einen Bogen beschreibt, damit keine Partikel aus dem Becken in das Gerät gelangen können.



Stellen Sie sicher, dass die Kunststoffführung beim Abpumpen nicht abrutschen kann und dass sich das Ende des Ablaufschlauchs nicht im Wasser befindet. Anderenfalls könnte Schmutzwasser in das Gerät zurückfließen. Zubehör bei einem autorisierten Lieferanten kaufen.



Das Ende des Ablaufschlauchs muss stets belüftet sein, d.h. der Innendurchmesser des Ablaufrohrs (min. 38 mm - min. 1,5") muss größer sein als der Außendurchmesser des Ablaufschlauchs.


## 5.5 Elektrischer Anschluss

Nach Abschluss der Installation können Sie den Netzstecker in die Steckdose einstecken.

Die erforderlichen elektrischen Nennleistungen finden Sie auf dem Typenschild und im Kapitel „Technische Daten“. Stellen Sie sicher, dass sie mit dem Stromnetz kompatibel sind.

Überprüfen Sie, ob Ihre elektrische Hausinstallation die maximal erforderliche Last aufnehmen kann. Berücksichtigen Sie dabei auch alle anderen Geräte, die ebenfalls in Verwendung sein könnten.

**Schließen Sie das Gerät an eine geerdete Steckdose an.**

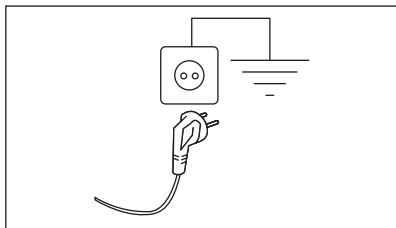


Nach der Installation des Geräts muss das Stromkabel leicht zugänglich sein.

Für alle elektrischen Arbeiten, die zur Installation dieses Geräts erforderlich sind, wenden Sie sich an unser autorisiertes Servicezentrum.

Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch Missachtung der oben genannten Sicherheitshinweise entstehen.

## 6. BEDIENFELD

### 6.1 Beschreibung des Bedienfelds

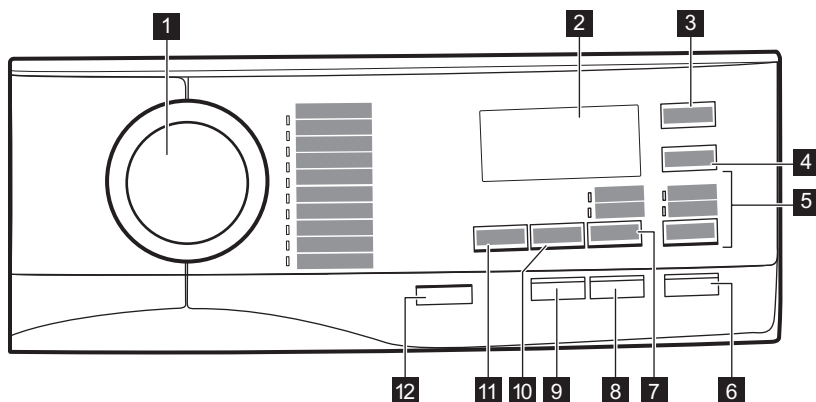



Die Optionen lassen sich nicht zusammen mit allen Waschprogrammen auswählen. Prüfen Sie die Kompatibilität der Optionen mit den Waschprogrammen im Abschnitt „AutoDose und Kompatibilität der Optionen mit den Programmen“ im Kapitel „Programme“. Eine Option kann eine andere ausschließen. In diesem Fall ist es nicht möglich, die inkompatiblen Optionen zusammen auszuwählen. Achten Sie darauf, dass das Display und die Sensortasten stets sauber und trocken sind.




**Programmwahlschalter**


Zur Wahl des gewünschten Waschprogramms. Näheres finden Sie im Kapitel „Programme“.

<b>2</b>	<b>Display</b>	Zeigt Informationen zur Programmeinstellung an. Näheres finden Sie im Abschnitt „Display“.
<b>3</b>	 <b>AutoDose Sensortaste für Flüssigwaschmittel</b>	Ein- und Ausschalten der automatischen Waschmittelzufuhr. Näheres finden Sie im Kapitel „AutoDose Technologie (Automatische Dosierung)“.
<b>4</b>	 <b>AutoDose Sensortaste für Weichspüler</b>	Ein- und Ausschalten der automatischen Waschmittelzufuhr. Näheres finden Sie im Kapitel „AutoDose Technologie (Automatische Dosierung)“.
<b>5</b>	<b>Extra Sensortaste</b>	<p>Drücken Sie diese Taste mehrmals, um eine der beiden folgenden Optionen einzuschalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Waschprogramm überspringen – Option Allein spoelen - Rinçage Das Gerät führt nur den Spül-, Schleuder- und Abpumpgang des gewählten Programms durch.</li> <li>• Centrif./Pompen - Essorage/Vidange Option Das Gerät führt nur das letzte Schleudern oder nur die Abpumpphase des gewählten Programms aus. Durch Auswahl der Option „Kein Schleudern“ – – – über die Taste Centrifugieren - Essorage können Sie nur den Abpumpzyklus konfigurieren. Die zugehörige Kontrolllampe über der Sensortaste leuchtet auf.</li> </ul>
<b>6</b>	<b>Start/Pauze - Départ/Pause Sensortaste</b>	Berühren Sie diese Taste, um das Gerät zu starten, anzuhalten oder ein laufendes Programm zu unterbrechen.

Drücken Sie diese Taste mehrmals, um eine der beiden oder beide Optionen einzuschalten. Die entsprechende Kontrolllampe leuchtet auf.

- **Intensief - Intensif** 

Bei Einstellung dieser Option erscheint die Anzeige  neben dem Waschmittel-symbol, und das Gerät fügt automatisch eine zusätzliche Menge an Waschmittel hinzu, wenn der automatische Waschmitteltank eingeschaltet ist.

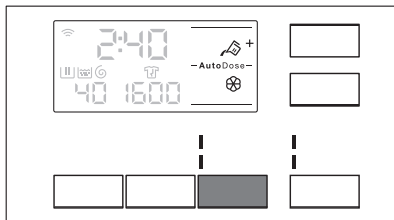

Ist der automatische Waschmitteltank ausgeschaltet, kann diese Option wie in einer herkömmlichen Waschmaschine durch manuelles Einfüllen von Wasch- oder Pflegemittel in die Fächer zur manuellen Befüllung benutzt werden.

**7** **Intens./Voorw.**  
**- Intensif/**  
**Prélav. Sensor-**  
**taste**



Wenn Sie die Taste des Waschmitteltanks drücken, während die Option Intensief - Intensif eingeschaltet ist, wird die Funktion AutoDose ausgeschaltet, aber die Option Intensief - Intensif bleibt im manuellen Modus aktiv.

- **Voorwas - Prélavage** 

Wählen Sie diese Option, um vor dem Hauptwaschgang einen Vorwaschgang bei 30 °C durchzuführen. Diese Option eignet sich für stark verschmutzte Wäsche, besonders wenn diese Sand, Staub, Schmutz und andere feste Partikel enthält.



Wenn Sie eine Vorwäsche wählen und AutoDose eingeschaltet ist, dosiert das Gerät das Waschmittel automatisch. Ist AutoDose ausgeschaltet, geben Sie das Waschmittel/Pflegemittel in einer Dosierkugel in die Trommel.


Mit dieser Option kann sich die Programmdauer verlängern.


---

Drücken Sie diese Taste mehrmals, um eine der beiden oder beide Optionen einzuschalten. Die entsprechende Anzeige leuchtet im Display auf.

- **Ferngesteuert** 

Wählen Sie diese Option, um das Gerät mit der App zu verbinden.


Wenn Sie diese Taste drücken, blinkt die Anzeige  einige Sekunden im Display.

Nach Berührung der Taste Start/Pauze - Départ/Pause zeigt das Display die Anzeige  an und das **Ferngesteuert** wird bestätigt.

 **Ferngesteuert Starttuitstel - Départ Différé Sensortaste**

8




Wenn Sie die Taste Start/Pauze - Départ/Pause berühren, nachdem die Anzeige  aufgehört hat zu blinken, wird der Fernstart nicht ausgeführt, sondern es startet das eingestellte Programm.

- **Starttuitstel - Départ Différé** 

Mit dieser Option können Sie den Programmstart verzögern, um eine günstigere Zeit zu nutzen.

Berühren Sie die Taste wiederholt zur Einstellung der erforderlichen Verzögerung. Die Zeit erhöht sich in Schritten von 30 bis 90 Minuten und in Schritten von 2 bis 20 Stunden.

Nach Berührung der Taste Start/Pauze - Départ/Pause zeigt das Display die Anzeige  und die gewählte Zeitvorwahl an, und das Gerät startet den Countdown.

---

Mit dieser Option können Sie die Programmdauer verkürzen:

- **Täglich**

Ist Ihre Wäsche normal oder leicht verschmutzt, empfiehlt es sich, das Waschprogramm zu verkürzen. Berühren Sie die Taste **einmal**, um die Dauer zu verkürzen.

- **Extra Kurz**

Berühren Sie die Taste bei geringerer Beladung **zweimal**, um ein besonders kurzes Programm einzustellen.

 **Tijd besparen - Gain de temps Sensortaste**

9

---

Wenn Sie ein Programm auswählen, stellt das Gerät automatisch die höchste Schleuderdrehzahl ein.


Drücken Sie diese Taste wiederholt, um:

- **Die Schleuderdrehzahl zu reduzieren.**

Das Display zeigt nur die Schleuderdrehzahlen an, die für das eingestellte Programm verfügbar sind.

-  **Option „Spülen anhalten“ aktivieren .**


Das Wasser vom letzten Spülgang wird nicht abgepumpt, um die Faltenbildung im Gewebe zu verhindern. Das Waschprogramm endet mit Wasser in der Trommel, und der letzte Schleudergang wird nicht durchgeführt. Auf dem Display erscheint

die Anzeige . Die Tür bleibt verriegelt. Die Trommel dreht sich regelmäßig, um die Faltenbildung zu reduzieren. Sie müssen das Wasser abpumpen, um die Tür zu entriegeln.

Berühren Sie die Taste Start/Pauze - Départ/Pause: Das Gerät führt den Schleudergang aus und pumpt das Wasser ab.

-  **Die Option „Extra Leise“ einschalten.**

Alle Schleudergänge (Zwischen- und Endschleudergang) werden unterdrückt, und das Programm endet mit Wasser in der Trommel. Dadurch entstehen weniger Falten. Da das Programm sehr leise ist, eignet es sich für die Nacht, wenn die günstigeren Stromtarife verfügbar sind. Bei einigen Programmen werden die Spülgänge

mit mehr Wasser durchgeführt. Auf dem Display erscheint die Anzeige . Die Tür bleibt verriegelt. Die Trommel dreht sich regelmäßig, um die Faltenbildung zu reduzieren. Sie müssen das Wasser abpumpen, um die Tür zu entriegeln.

Berühren Sie die Tasten Start/Pauze - Départ/Pause : das Gerät pumpt nur das Wasser ab.

**10** Centrifugieren -  
Essorage Sen-  
sortaste





Das Gerät pumpt das Wasser automatisch nach ungefähr 18 Stunden vollständig ab.

---

Bei der Auswahl eines Waschprogramms schlägt das Gerät automatisch eine Standardtemperatur vor.

Berühren Sie diese Taste wiederholt, bis das Display die gewünschte Temperatur anzeigt.

Wenn das Display die Anzeigen  und  anzeigt, heizt das Gerät das Wasser nicht auf.

**11** Temp. Sensor-  
taste

Halten Sie diese Taste einige Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- oder auszu-  
schalten. Beim Ein- und Ausschalten ertönen zwei verschiedene Melodien. Da die  
Standby-Funktion das Gerät automatisch ausschaltet, müssen Sie es möglicherweise  
erneut einschalten.


**12** Aan/Uit - Mar-  
che/Arrêt  
Drucktaste



**Das beim Einschalten der Maschine gewählte Standardprogramm ist immer das Eco 40-60 Programm, auch nach dem Aktivieren aus dem Standby-Modus.**




### „Extra Spülen“ dauerhaft einschalten

Mit dieser Option können Sie einen zusätzlichen Spülgang permanent einschalten. Berühren Sie zum **Ein-/Ausschalten** dieser Option die Taste Extra, bis die zugehörige Anzeige  über dem Symbol der Spülphase **aufleuchtet/erlischt**. Die Option fügt zwei Spülgänge hinzu.



### Kindersicherung

Mit dieser Option können Sie verhindern, dass Kinder mit dem Bedienfeld spielen. Drücken Sie zum **Ein- / Ausschalten** der Option die Taste Intens./Voorw. - Intensif/Prélav., bis im Display die Anzeige  **erscheint / erlischt**.

Sie können diese Option einschalten:

- Nachdem Sie die Start/Pauze - Départ/Pause-Taste berührt haben, sind alle Tasten und der Programmwahlschalter (mit Ausnahme der Aan/Uit - Marche/Arrêt-Taste) ausgeschaltet.
- Bevor Sie die Taste Start/Pauze - Départ/Pause nicht berühren, kann das Gerät nicht starten.

Das Gerät speichert die Auswahl dieser Option, wenn Sie es ausschalten.

### Akustische Signale

Das Gerät verfügt über verschiedene akustische Signale, die in den folgenden Fällen ertönen:

- Wenn Sie das Gerät einschalten (eine bestimmte kurze Melodie).
- Wenn Sie das Gerät ausschalten (eine bestimmte kurze Melodie).
- Wenn Sie die Tasten berühren (Klickton).
- Bei einer falschen Auswahl (3 kurze Töne).
- Wenn das Programm abgeschlossen ist (eine ungefähr 2-minütige Tonabfolge).
- Wenn das Gerät eine Fehlfunktion hat (eine ungefähr 5-minütige Abfolge aus kurzen Tönen).

Zum **Aus-/Einschalten** der akustischen Signale, wenn das Programm abgeschlossen ist, berühren Sie die Tasten Intens./Voorw. - Intensif/Prélav. und Startuitstel - Départ Différé gleichzeitig ungefähr 6 Sekunden lang.



Wenn Sie die akustischen Signale deaktivieren, funktionieren sie dennoch, falls das Gerät eine Fehlfunktion hat.

### Betriebsstundenzähler


Es ist möglich, die Gesamtbetriebszeit des Geräts in Stunden anzuzeigen, beginnend mit dem ersten Einschalten. Dieser Wert zählt die Betriebsstunden der Waschprogramme (ohne Pausen, Zeitvorwahl). Um diesen Wert anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Zum Einschalten des Geräts drücken Sie die Taste Aan/Uit - Marche/Arrêt.
2. Drehen Sie den Programmwahlschalter in die erste Position.
3. Halten Sie die Tasten Intens./Voorw. - Intensif/Prélav. und Startuitstel - Départ Différé einige Sekunden lang gedrückt (innerhalb von 10 Sekunden nach dem Einschalten. Nach diesen 10 Sekunden aktiviert und deaktiviert die Tastenkombination die akustischen Signale).
4. Nach 3 Sekunden werden die Betriebsstunden des Geräts im Display angezeigt: z. B. 1276 Stunden, das Display zeigt den Text Hr für 2 Sekunden, 12 (Tausender und Hunderter) für 2 Sekunden und 76 (Zehner und Einer).



Falls das Verfahren nicht funktioniert (aufgrund der Zeitüberschreitung, der falschen Programmwahlschalterposition oder der falschen Tastenkombination), schalten Sie das Gerät aus und wiederholen Sie die Schritte von Anfang an.

## 6.2 Display

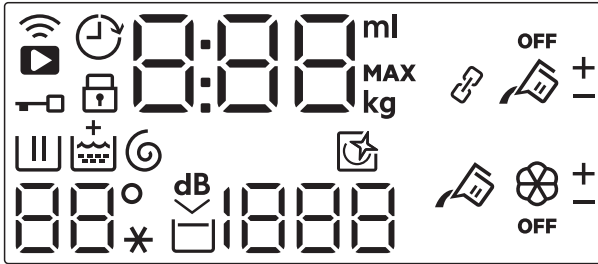

8.0 kg

Anzeige der max. Beladung. Die Anzeige **kg** blinkt während der Messung der Wäschemenge (siehe Abschnitt ProSense Beladungserkennung).

MAX

Anzeige des max. zulässigen Wäschegewichts. Sie blinkt, wenn die Beladung das für das eingestellte Programm angegebene Gewicht überschreitet.



Fernverbindungsanzeige.



Wi-Fi-Verbindungsanzeige.



Türverriegelungsanzeige.



Zeitvorwahlanzeige.

0:00

Die Digitalanzeige zeigt Folgendes an:

- Programmdauer (z. B. **2:40**).
- Zeitvorwahl (z. B. **30'** oder **2h**).
- Programmende (**0**).
- Warncode (z. B. **E20**).
- Anzeige der Gesamtbetriebsstunden des Geräts. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Betriebsstunden-Zähler“ im Abschnitt „Bedienfeldbeschreibung“.



Hauptwaschgang-Anzeige. Blinkt während der Vorwasch- und Hauptwaschphase.



Spülphasenanzeige. Blinkt während der Spülphase.











Die Anzeige **+** erscheint, wenn die Option Extra Spülen eingeschaltet ist.



Schleuder- und Abpumpphasenanzeige. Blinkt während der Schleuder- und Abpumpphase.



Trommelreinigungsanzeige. Dies ist eine Empfehlung, die Trommel zu reinigen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Reinigung der Trommel“ im Absatz „Pflege und Reinigung“.

	Kindersicherungsanzeige.
1400	Schleuderdrehzahlanzeige.
	Spülstoppanzeige.
	Anzeige „Extra leise“.
88° --*	Der Temperaturbereich: Temperaturanzeige Kaltwasseranzeige
88 <sup>ml</sup>	Mengenanzeige für flüssige Pflegemittel (siehe Abschnitt „AutoDose“).
	Anzeige AutoDose Waschmitteltank. Wenn Sie leuchtet, dosiert das Gerät die Waschmittelmenge automatisch.
	Anzeige AutoDose Weichspülertank. Wenn Sie leuchtet, dosiert das Gerät die Weichspülermenge automatisch.
<b>OFF</b>	Statusanzeige AutoDose. Leuchtet, wenn die Funktion AutoDose für Pflegemittel ausgeschaltet ist.
	Anzeige Verknüpfter Modus. Leuchtet, wenn beide Fächer verknüpft sind und dasselbe Waschmittel enthalten. Die AutoDose Funktion für den Weichspüler ist ausgeschaltet:
+ -	Diese Anzeigen erscheinen neben dem Waschmitteltank  und Weichspülertank  , wenn die automatische Waschmittel- oder Weichspülerdosiermenge erhöht oder verringert wird.

## 7. AUTODOSE TECHNOLOGIE (AUTOMATISCHE DOSIERUNG)




Lesen Sie dieses Kapitel sorgfältig durch.

### 7.1 Einführung

Die richtig eingestellten Dosiermengen für Waschmittel und Weichspüler pflegen Ihre Wäsche besser und stellen gute Waschleistungen sicher.

Zu viel Waschmittel beschädigt Ihre Kleidungsstücke und zu wenig gewährleistet keine guten Waschleistungen.

Dieses Gerät ist mit einem automatischen Dosiersystem ausgerüstet, das die richtige Waschmittel- und Weichspülermenge zuführt, damit die Faserintegrität und Farbbrillanz erhalten bleiben.

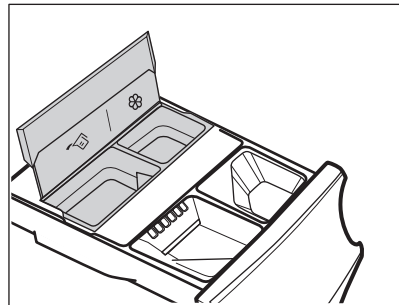



 AutoDose Tank für Flüssigwaschmittel.



 AutoDose Weichspülertank.

**Das Gerät ist werkseitig so voreingestellt, dass es für die meisten Benutzergewohnheiten geeignet ist.**

Nach dem Programmstart dosiert das Gerät automatisch die richtige Menge an

Waschmittel und Weichspüler, die an die Beladung angepasst ist, wenn AutoDose aktiviert ist und die Anzeigen  und/oder  im Display erscheinen.



In einigen Programmen ist AutoDose deaktiviert (die Anzeigen  und/oder  werden nicht angezeigt und das Display zeigt **OFF** an), weil es Kleidungsstücke gibt, die spezielle Waschmittel oder Behandlungen benötigen. Füllen Sie in diesem Fall das Waschmittel und andere Pflegemittel in die entsprechenden Fächer zur manuellen Befüllung. Sehen Sie „AutoDose und Kompatibilität der Optionen mit den Programmen“ im Kapitel „Programme“.



Sie erhalten weitere Erklärungen zu AutoDose und zur Aktivierung von erweiterten Einstellungen, wenn Sie die APP herunterladen.


## 7.2 Waschmittelschublade mit AutoDose Tanks und Fächern zur manuellen Befüllung







Wenn Sie Waschmittel und andere Pflegemittel verwenden, halten Sie sich immer an die Anweisungen auf der Verpackung der Waschmittelprodukte. Wir empfehlen, den höchsten angegebenen Füllstand je Fach nicht zu überschreiten (**MAX**).

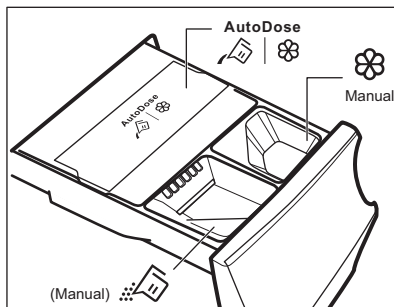**Sind beide AutoDose Tanks** im eingestellten Programm eingeschaltet, werden das Flüssigwaschmittel und der Weichspüler automatisch zugeführt.

**Ist einer der AutoDose Tanks oder sind beide** im eingestellten Programm ausgeschaltet (OFF), füllen Sie das Wasch- und Pflegemittel per Hand in das entsprechende Fach ein.



-   AutoDose Tanks für **Flüssigwaschmittel**  und **Weichspüler** .


### **WARNUNG!**


**Geben Sie kein Waschpulver in das AutoDose Fach.**

-  Manuelles Fach für die Waschphase: **Pulver- oder Flüssigwaschmittel.**



Achten Sie bei der Verwendung von Flüssigwaschmittel darauf, dass der **spezielle Einsatz für das Flüssigwaschmittel** eingesetzt ist. Siehe Absatz „Manuelles Einfüllen von Wasch- und Pflegemitteln“ in diesem Kapitel. Der Einsatz für Flüssigwaschmittel befindet sich bei der Lieferung in der Trommel.

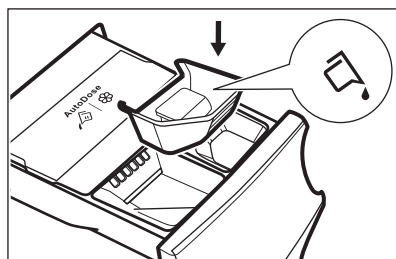

-  Manuelles Fach für **flüssige** Pflegemittel (Weichspüler, Stärke).
- **MAX** Maximale Menge für Waschmittel / Pflegemittel.

### 7.3 AutoDose Grundeinstellung

Die werkseitig voreingestellten Dosierungen für eine große Beladung sind 90 ml für den Waschmitteltank und 25 ml für den Weichspülerank: die optimale Konfiguration für die meisten Verwendungszwecke. Das Gerät verwendet diese Einstellungen, um die genaue Dosierung für jeden Waschgang basierend auf der Beladungsmenge zu berechnen.


Unter extremen Bedingungen (sehr weiches oder sehr hartes Wasser) und bei bestimmten Waschmittelarten (z. B. superkompakte) empfehlen wir jedoch, die voreingestellte Dosierung entsprechend den Angaben auf dem Waschmittel- und Weichspülerbehälter anzupassen: Wenn Sie z. B. superkompaktes Waschmittel verwenden, müssen Sie die voreingestellte Dosierung möglicherweise erheblich reduzieren.

Sind die Waschergebnisse nicht zufriedenstellend oder bildet sich während des Waschgangs zu viel Schaum, müssen Sie möglicherweise die werkseitige Voreinstellung ändern. Lesen Sie im Abschnitt „AutoDose Konfigurationsmodus“, wie Sie die Grundeinstellung ändern können, aber vorher:

- 1. Ermitteln Sie den Wasserhärtegrad.**  
Überprüfen Sie den Wasserhärtegrad in Ihrer Region. Die Werte werden im Allgemeinen wie folgt angegeben: weich, mittel und hart.  
Bei Bedarf kontaktieren Sie bitte Ihr lokales Wasserversorgungsunternehmen, um die Wasserhärte in Ihrer Gegend zu erfahren.
- 2. Ermitteln Sie die individuelle Waschmitteldosierung.**  
Prüfen Sie auf der Verpackung des Waschmittels / Weichspülers die empfohlene Menge. Die empfohlene Waschmittelmenge ergibt sich aus der Kombination von drei verschiedenen Faktoren:
  - Wasserhärtegrad (siehe folgende Tabelle);
  - normaler Verschmutzungsgrad;
  - Nennkapazität des Geräts (z. B. Maximalbeladung 8 kg). Wenn sich die Nennkapazität auf dem Etikett des Waschmittelbehälters auf Geräte mit geringerer Kapazität bezieht, sollte die individuelle Dosierung um 20 % erhöht werden, bezogen auf die vorgeschlagene Dosierung.



Beispiel: Bei einer Maschine mit einer Nennkapazität von 8 kg, bei mittelhartem Wasser und normalem Verschmutzungsgrad ist die Dosierung durch das Kreuz in den Waschmitteldosierungen auf dem Etikett angegeben.

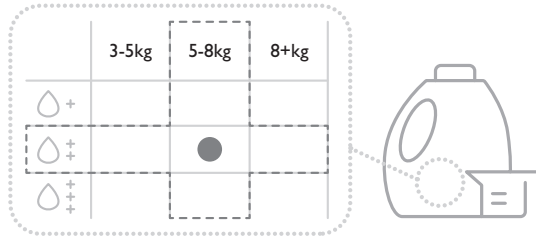

### Wasserhärtegrade

Grad	Wasserhärtebereich				
	°f <sup>1)</sup>	°d <sup>2)</sup>	°e <sup>3)</sup>	mmol/l	ppm
Weich	<15	<8	<10	<1.4	<140

Grad	Wasserhärtebereich				
	°f <sup>1)</sup>	°d <sup>2)</sup>	°e <sup>3)</sup>	mmol/l	ppm
Mittel <sup>4)</sup>	15 - 25	8 - 14	0 - 17	1.5 - 2.5	150 - 250
Hart	>25	>14	>17	>2.5	>250


- 1) Französische Wasserhärtegrade
- 2) Deutsche Wasserhärtegrade
- 3) Englische Wasserhärtegrade
- 4) Werkseinstellung, für die meisten Nutzungsbedingungen.

## 7.4 AutoDose Konfigurationsmodus




Rufen Sie den AutoDose Konfigurationsmodus auf, bevor Sie Programmeinstellungen vornehmen. Durch den Konfigurationsmodus können vorübergehende Einstellungen verloren gehen.


1. Halten Sie die Taste Aan/Uit - Marche/ Arrêt einige Sekunden gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
2. Warten Sie ungefähr 10 Sekunden auf den Selbstcheck des Geräts.
3. Um in den Konfigurationsmodus zu gelangen, halten Sie die Tasten Temp. und Centrifugeren - Essorage gleichzeitig einige Sekunden lang gedrückt, bis **SET** und die blinkenden Anzeigen für den Waschmittelbehälter und den Enthärterbehälter auf dem Display erscheinen. Nach 10 Sekunden ohne Interaktion mit dem Bedienfeld verlässt das Gerät den Konfigurationsmodus.

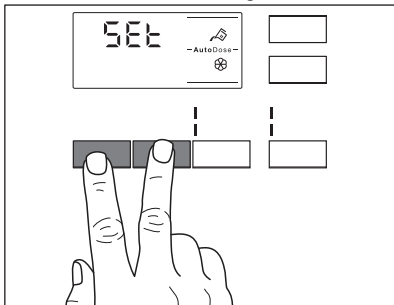

4. Tippen Sie auf die entsprechende Tanktaste zum Ein- und Ausschalten der Funktion. Das Display zeigt OFF an, wenn ein Tank ausgeschaltet oder die Tankanzeige, wenn er eingeschaltet ist.

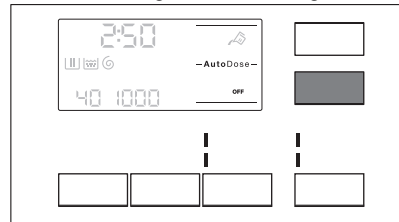

5. Tippen Sie zur Einstellung der Grunddosierung die entsprechenden Tanktasten, bis die Standard-Dosiermenge und zwei Pfeile unten im Display erscheinen. Berühren Sie wiederholt die Taste Temp., um die Dosierung zu verringern, und die Taste Centrifugeren - Essorage, um sie zu erhöhen: Der Mindestschritt beträgt 1 ml (jeder einzelne Schritt) oder 10 ml (wenn die Taste gedrückt gehalten wird).

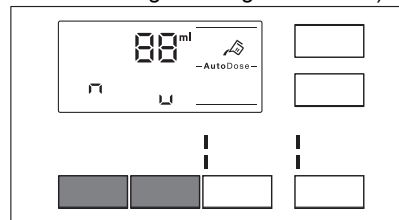

6. Nach etwa 10 Sekunden kehrt das Display zur Programminformation zurück, oder halten Sie die Tasten Temp. und Centrifugeren - Essorage erneut gedrückt, um das Menü sofort zu verlassen.

## 7.5 Einfüllen von Wasch- und Pflegemitteln in das AutoDose System




Lesen Sie „Wasch- und Pflegemittel“ im Kapitel „Tipps und Hinweise“.





Wir empfehlen Ihnen die Höchstmarke (**MAX**) nicht zu überschreiten.


1. Öffnen Sie die Waschmittelschublade.

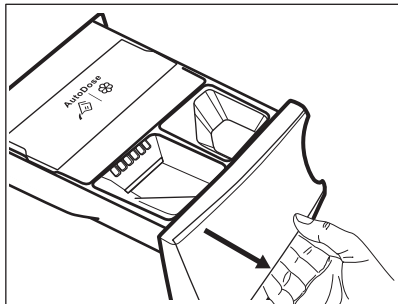


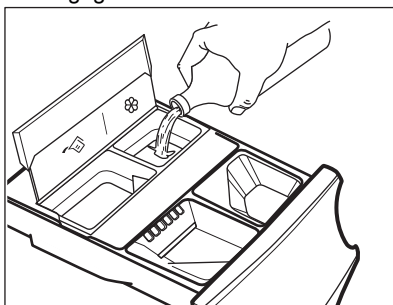
2. Heben Sie die AutoDose Abdeckung an.

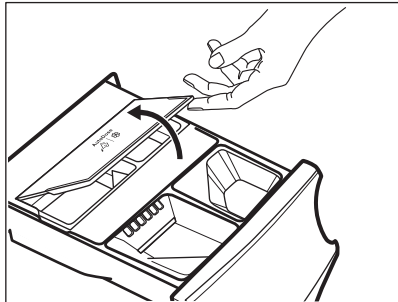


3. Gießen Sie nur Flüssigwaschmittel in den AutoDose Waschmitteltank . Füllen Sie ihn bis zum maximal angegebenen Füllstand **MAX** auf.

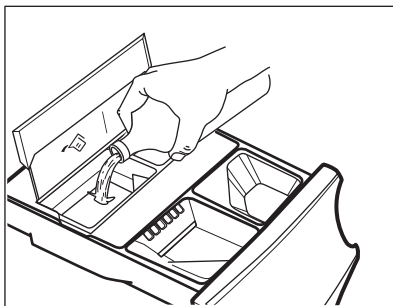


4. Gießen Sie nur flüssigen Weichspüler in den AutoDose Weichspülertank . Füllen Sie ihn bis zum maximal angegebenen Füllstand **MAX** auf.



5. Senken Sie den Deckel von AutoDose ab.

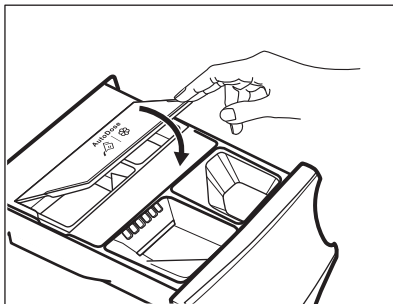

6. Schließen Sie die Waschmittelschublade vorsichtig, bis sie hörbar einrastet.

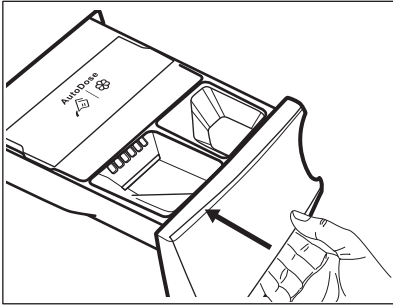

## 7.6 AutoDose Anzeige niedriger Füllstand



Füllen Sie die AutoDose Tanks nur auf, wenn das Gerät anzeigt, dass einer oder beide Tanks leer sind.

Wenn der eingeschaltete Tank einen niedrigen Waschmittel-Füllstand erreicht, blinkt die zugehörige Anzeige langsam und kontinuierlich im Display.

Die Anzeige hört auf zu blinken, wenn der Tank aufgefüllt wird.

Wird der Tank nicht aufgefüllt, hört die Anzeige nach dem Programmstart auf zu blinken und leuchtet konstant. Nach dem Programmende blinkt sie wieder.

Außer, wenn AutoDose ausgeschaltet ist, zeigt das Display jedes Mal, wenn die Schublade geöffnet wird, ein paar Sekunden lang an, dass das Fach einen niedrigen Füllstand aufweist, um daran zu erinnern, dass es aufgefüllt werden muss.

Ist der Füllstand in beiden Tanks niedrig, blinken beide Anzeigen, aber es wird nur die eingestellte Dosiermenge des Waschmittels angezeigt.



Werden die Tanks vor dem ersten Einschalten des Geräts gefüllt, blinkt die AutoDose Anzeige nicht.


## ⚠ VORSICHT!


Die Tanks müssen mit Waschmittel/ Weichspüler/Hygienemittel derselben Marke und desselben Typs wie vorher gefüllt werden. Anderenfalls müssen die Tanks vor dem Befüllen gereinigt werden.


## 7.7 Umschalten von AutoDose auf manuelle Dosierung


Die Funktion AutoDose kann für einen oder beide Tanks durch Drücken des entsprechenden Tastensymbols ausgeschaltet werden.

Beispiel:

- Drücken Sie zum Ausschalten des Weichspülertanks die Taste , bis das Display **OFF** anzeigt.

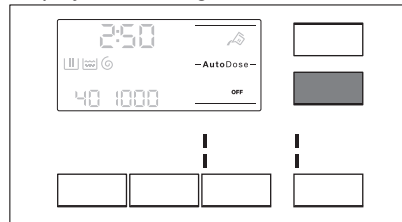

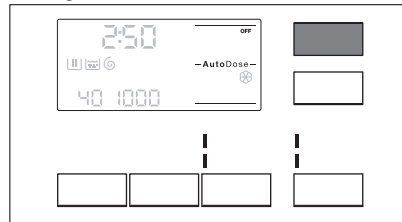

- Wenn Sie ein anderes Waschmittel, als das in den AutoDose Tanks vorhandene verwenden möchten, können Sie den Waschmitteltank durch Drücken der Taste  ausschalten, bis das Display **OFF** anzeigt.




## 7.8 Ausschalten der AutoDose

Wenn Sie es vorziehen standardmäßig die Fächer zur manuellen Befüllung zu verwenden, können Sie die AutoDose Tanks komplett ausschalten.

Wenn Sie den AutoDose Konfigurationsmodus durch Drücken der Tasten Temp. und Centrifugieren - Essorage aufgerufen haben:


1. Tippen Sie auf die Taste  oder , bis das Display **OFF** anzeigt: AutoDose wird für den entsprechenden Tank oder beide Tanks ausgeschaltet.

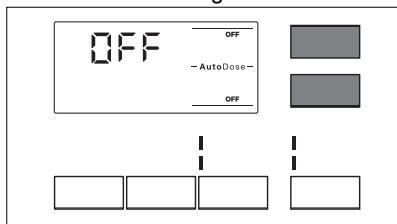


2. Nach ungefähr 10 Sekunden kehrt das Display zum Programminformationsbildschirm zurück.


### 7.9 Manuelles Einfüllen von Wasch- und Pflegemitteln

Möglicherweise müssen Sie ein anderes Waschmittel oder einen anderen Weichspüler verwenden, als die, die sich in den AutoDose Tanks befinden. Stellen Sie zuerst sicher, dass die AutoDose Tanks ausgeschaltet sind und füllen Sie das Waschmittel und/oder andere Pflegemittel von Hand in die entsprechenden Fächer.


 Überschreiten Sie die maximal angegebene Füllmenge (**MAX**) nicht.


1. Öffnen Sie die Waschmittelschublade.

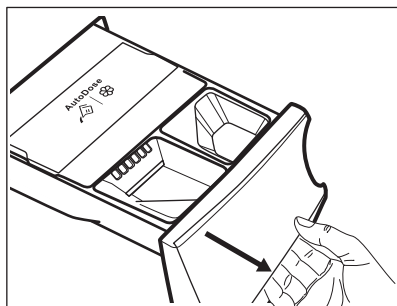


2. Füllen Sie das Pulverwaschmittel in das Fach . Informationen zur Verwendung


von Flüssigwaschmitteln finden Sie unter „Manuelles Einfüllen von Flüssigwaschmittel“.

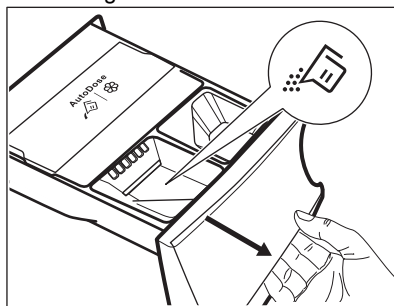

3. Füllen Sie bei Bedarf den Weichspüler in das Fach  **Manual**.

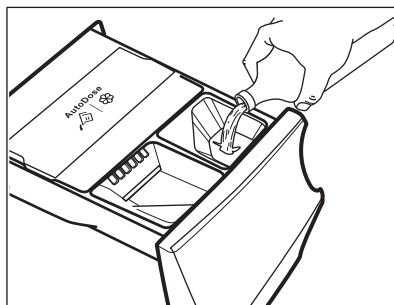



4. Schließen Sie die Waschmittelschublade vorsichtig, bis sie hörbar einrastet.

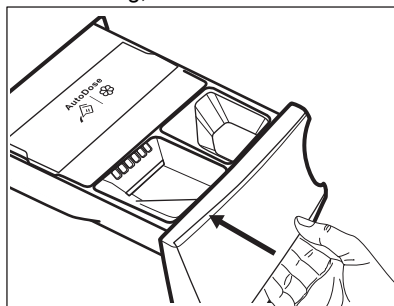


### Manuelles Einfüllen von Flüssigwaschmittel


1. Setzen Sie den Behälter für Flüssigwaschmittel ein.

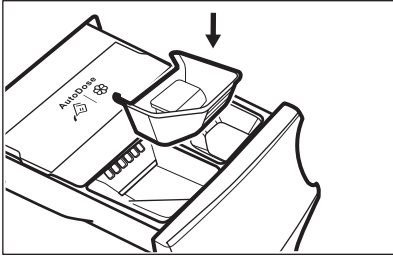

2. Geben Sie das Flüssigwaschmittel in das Fach .

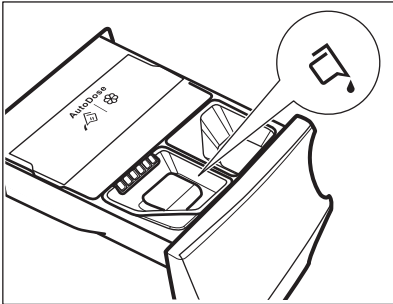

3. Schließen Sie die Waschmittelschublade vorsichtig, bis sie hörbar einrastet.

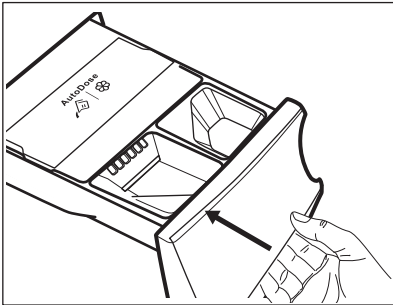

Wenn das Gerät bei gefüllten Tanks länger als 4 Wochen nicht benutzt wurde, können das Waschmittel/der Weichspüler zähflüssig werden oder austrocknen. Dann müssen Sie die Schublade wie im Kapitel „Reinigung und Pflege“ beschrieben reinigen.

## 7.10 Anzeige Schublade geöffnet

Während eines laufenden Programms muss die Waschmittelschublade stets geschlossen sein.

Ein Sensor in der Schublade erkennt, ob die Schublade während der Ausführung des Programms offen (oder nicht richtig geschlossen) ist. In diesem Fall wird das Gerät umgehend angehalten.

Wenn Sie die Taste Start/Pauze - Départ/Pause drücken, ertönt ein akustisches Fehlersignal und alle Anzeigen im Display erlöschen mit Ausnahme der Anzeigen AutoDose, die ein paar Sekunden weiter leuchten. Danach kehrt das Display in den vorherigen Pausenzustand zurück.

Dies geschieht auch, wenn der Benutzer AutoDose ausgeschaltet hat.

Prüfen Sie, ob die Schublade richtig geschlossen ist und drücken Sie zum Neustart des Programms die Taste Start/Pauze - Départ/Pause .



## 8. PROGRAMME

### 8.1 Programmtabelle

#### Waschprogramme



Die Programme werden in dieser Tabelle in der Reihenfolge der Wählscheibe von oben nach unten beschrieben.



Programm	Programmbeschreibung
MixLoad 69min	Baumwolle und gemischte synthetische Gewebe. Ideal, um Ihre tägliche Ladung in kurzer Zeit zu waschen, für eine bessere Wäschepflege und gute Reinigung schon bei 30°C.
Eco 40-60	Niedriger Energiezyklus für Baumwolle. Verringert die Temperatur und verlängert die Zeit, bis gute Waschergebnisse erzielt werden.
Katoen - Coton	Weißer und farbiger Baumwollstoff. Ideal für normal und stark verschmutzte Wäsche.
Synthetica - Synthétique	Pflegeleichte Wäsche oder Mischgewebe. Normaler Verschmutzungsgrad.
Fijne was - Délicats	Empfindliche Wäsche, wie aus Acryl, Viskose und Mischgewebe, die schonend gewaschen werden muss. Normaler Verschmutzungsgrad.
Wol - Laine  	Waschmaschinenfeste Wolle, handwaschbare Wolle und Feinwäsche mit dem „Handwäsche“-Pflegesymbol. <b>1)</b>
20 min. - 3 kg	Baumwollwäsche und pflegeleichte Wäsche, die leicht verschmutzt ist oder nur einmal getragen wurde.

**Programm****Programmbeschreibung**Outdoor 

Verwenden Sie keinen Weichspüler und stellen Sie sicher, dass sich keine Weichspülerrückstände in der Waschmittelschublade befinden.

Outdoorkleidung, Sportgewebe, imprägnierte und atmungsaktive Jacken, Jacken mit herausnehmbarem Fleeceteil oder Innenwattierung. Die empfohlene Beladung beträgt 2,5 kg.

Dieses Programm kann auch zur Wiederherstellung der wasserabweisenden Eigenschaft von Kleidungsstücken mit einer hydrophoben Beschichtung verwendet werden. Um dieses Imprägnierprogramm durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

- Geben Sie das Waschmittel in das Fach .
- Geben Sie das Imprägniermittel in das Fach für den Weichspüler .
- Verringern Sie die Wäschemenge auf 1 kg.





Um die Wiederherstellung der wasserabweisenden Eigenschaften noch zu verbessern, trocknen Sie die Kleidungsstücke im Wäschetrockner mit dem Outdoor-Programm (falls vorhanden und falls das Pflegeetikett das Trocknen im Trockner erlaubt).




Verwenden Sie keinen Weichspüler und stellen Sie sicher, dass sich keine Weichspülerrückstände in der Waschmittelschublade befinden.

Outdoorkleidung, Sportgewebe, imprägnierte und atmungsaktive Jacken, Jacken mit herausnehmbarem Fleeceteil oder Innenwattierung. Die empfohlene Beladung beträgt 2,5 kg. Dieses Programm kann auch zur Wiederherstellung der wasserabweisenden Eigenschaft von Kleidungsstücken mit einer hydrophoben Beschichtung verwendet werden. Um dieses Imprägnierprogramm durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

- Geben Sie das Waschmittel in das Fach .
- Geben Sie das Imprägniermittel in das Fach für den Weichspüler  Manual.
- Verringern Sie die Wäschemenge auf 1 kg.



Um die Wiederherstellung der wasserabweisenden Eigenschaften noch zu verbessern, trocknen Sie die Kleidungsstücke im Wäschetrockner mit dem Outdoor-Programm (falls vorhanden und falls das Pflegeetikett das Trocknen im Trockner erlaubt).




Programm	Programmbeschreibung
Hygiene 	Weißer Baumwollwäsche. Dieses leistungsstarke Waschprogramm, kombiniert mit Dampf, entfernt mehr als 99,99 % der Bakterien und Viren <sup>2)</sup> indem die Temperatur während der gesamten Waschphase über 60 °C gehalten wird; mit einer zusätzlichen Wirkung auf die Fasern dank einer Dampfphase; eine verstärkte Spülphase sorgt für eine gründliche Entfernung von Waschmittel- und Mikroorganismenrückständen. Dieses Programm sorgt außerdem für eine gründliche Reduzierung von Pollen / allergenen Partikeln.
Machine clean	Wartungszyklus mit Heißwasser zur Reinigung und Auffrischung der Trommel und zum Entfernen von Rückständen, die Gerüche verursachen können. Nehmen Sie alle Gegenstände aus der Trommel, bevor Sie das Programm einschalten. Geben Sie eine Tasse Chlorbleiche oder Waschmaschinenreiniger in das Fach für den Hauptwaschgang. Verwenden Sie NICHT beide zusammen. Stellen Sie <sup>3)</sup> .

**1)** Während dieses Programms dreht sich die Trommel langsam, um einen schonenden Waschgang zu gewährleisten. Die Trommel scheint sich nicht oder nicht ordnungsgemäß zu drehen, aber dies ist normal für dieses Programm.

**2)** Getestet für Staphylococcus aureus, Enterokokken-Fäkalien, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa und MS2 Bakteriophage in einem externen Test, der 2021 von der Swisstatest Testmaterialien AG durchgeführt wurde (Testbericht Nr. 202120117).

**3)** nach der Maschinenreinigung bei leerer Trommel ein weiteres Spülprogramm ohne Waschmittel ein, um Rückstände der Bleiche zu entfernen.

### Programmtemperatur, maximale Schleuderdrehzahl und maximale Beladung

Programm	Standardtemperatur Temperaturbereich	Referenzschleuderdrehzahl Schleuderdrehzahlbereich	Maximale Beladung
MixLoad 69min	30 °C 60 °C – 30 °C	1400 U/min 1400 U/min – 400 U/min	5 kg
Eco 40-60	40 °C <sup>1)</sup>	1400 U/min 1400 U/min – 400 U/min	8 kg
Katoen - Coton	40 °C 95 °C – kalt	1400 U/min 1400 U/min – 400 U/min	8 kg
Synthetica - Synthétiques	40 °C 60 °C – kalt	1200 U/min 1200 U/min – 400 U/min	4 kg
Fijne was - Délicats	30 °C 40 °C – kalt	800 U/min 1200 U/min – 400 U/min	2 kg
 Wol - Laine	40 °C 40 °C – kalt	1200 U/min 1200 U/min – 400 U/min	1,5 kg
20 min. - 3 kg	30 °C 40 °C – 30 °C	1200 U/min 1200 U/min – 400 U/min	3 kg
 Outdoor	30 °C 40 °C – kalt	1200 U/min 1200 U/min – 400 U/min	2,5 kg <sup>2)</sup> 1 kg <sup>3)</sup>
Hygiene 	60 °C	1400 U/min 1400 U/min – 400 U/min	8 kg

Programm	Standardtemperatur Temperaturbereich	Referenzschleuder- rehzahl Schleuderdrehzahl- bereich	Maximale Bela- dung
Machine clean	60 °C	1200 U/min (1200 - 400)	-

1) Gemäß der Kommissionsverordnung EU 2019/2023 kann dieses Programm bei 40 °C normal verschmutzte Baumwollwäsche, die als waschbar bei 40 °C oder 60 °C gekennzeichnet ist, zusammen im selben Waschgang waschen.



Die erreichte Temperatur in der Wäsche, die Programmdauer und andere Daten finden Sie im Kapitel „Verbrauchswerte“.

Die effizientesten Programme in Bezug auf den Energieverbrauch sind im Allgemeinen diejenigen, die bei niedrigeren Temperaturen und längerer Dauer arbeiten.

2) Waschprogramm.

3) Waschprogramm und Imprägnierphase.

### Optionen kompatibel mit Programmen

Programm	MixLoad 69min	Eco 40-60	Katoen - Coton	Synthetica - Synthétiques	Fijne was - Délicats	Wol - Laine	20 min. - 3 kg	Outdoor	Hygiene	Machine clean
----------	---------------	-----------	----------------	---------------------------	----------------------	-------------	----------------	---------	---------	---------------

#### AutoDose



AutoDose Waschmittel

■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



AutoDose Weichspüler

■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

#### Sonstige

Centrifugieren - Essorage

■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



dB





■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Intensief - Intensif <sup>1)</sup>

■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Voorwas - Prélavage



■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Programm	MixLoad 69min	Eco 40-60	Katoen - Coton	Synthetica - Synthétiques	Fijne was - Délicats	Wol - Laine 	20 min. - 3 kg	Outdoor 	Hygiene 	Machine clean
Extra Spülgang	■		■	■	■			■	■	
Alleen spoelen - Rinçage	■		■	■	■	■	■	■	■	
Centrif./Pompen - Essorage/Vidange	■		■	■	■	■	■	■	■	
Tijd besparen - Gain de temps <sup>2)</sup>			■	■	■					
Startuitstel - Départ Différé 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) Diese Option ist nicht verfügbar bei einer Temperatur unter 40 °C.

2) Wenn Sie die kürzeste Programmdauer einstellen, empfehlen wir Ihnen, die Wäschemenge zu verringern. Das Gerät kann zwar voll beladen werden, aber die Waschergebnisse sind eventuell weniger zufriedenstellend.

### Geeignete Waschmittel für Waschprogramme

Programm	Universalpulverwaschmittel <sup>1)</sup>	Universalflüssigwaschmittel	Flüssigwaschmittel für Buntwäsche	Empfindliche Wollwäsche	Speziell
MixLoad 69min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Katoen - Coton	▲	▲	▲	--	--
Synthetica - Synthétiques	▲	▲	▲	--	--
Fijne was - Délicats	--	--	--	▲	▲
Wol - Laine  	--	--	--	▲	▲
20 min. - 3 kg	--	▲	▲	--	--

Programm	Universalpulverwaschmittel <sup>1)</sup>	Universalflüssigwaschmittel	Flüssigwaschmittel für Buntwäsche	Empfindliche Wollwäsche	Speziell
Outdoor 	--	▲	▲	--	--
Hygiene 	▲	▲	--	--	▲

1) Bei Temperaturen über 60 °C wird die Verwendung von Pulverwaschmitteln empfohlen.

▲ = Empfohlen

-- = Nicht empfohlen

## 8.2 Die App und Zusatzprogramme

Unsere App bietet Ihnen eine große Auswahl an zusätzlichen versteckten Programmen. Nachdem Sie Ihr Smart-Gerät mit dem Gerät gekoppelt haben, können Sie das Programm auswählen, das Ihren Anforderungen am besten entspricht. In der App finden Sie eine vollständige Beschreibung der einzelnen Programme.

Bettwäsche	Dekbed - Du-	Spoelen - Rinçage
Hemden/Blusen	vet	Centrifugeren - Es-
Vorhänge	Strijkvrij - Re-	sorage
Denim	passage faci-	Sport
Abpumpen	le	Handtücher
	Fleece	Arbeitskleidung
	Jeans	
	Mikrofaser	



Programmnamen können sich je nach Marktanforderungen ohne Vorankündigung ändern.

## 8.3 Woolmark Premium Wool Care – Blau



Das „Wolle“-Waschprogramm dieser Maschine wurde von „The Woolmark Company“ für das Waschen von Wolltextilien mit der Pflegekennzeichnung „Handwäsche“ zugelassen, wenn die Produkte gemäß der Anleitung auf dem Kleidungsetikett und gemäß den Anleitungen des Herstellers dieser Waschmaschine gewaschen werden.  
M1512

## 9. WI-FI - VERBINDUNG EINRICHTEN

Dieses Kapitel beschreibt, wie das intelligente Gerät an das Wi-Fi-Netzwerk angeschlossen und mit einem Mobilgerät verbunden wird.

Mit dieser Funktion können Sie Benachrichtigungen empfangen und Ihr Gerät von Ihren Mobilgeräten aus steuern und überwachen.

Die Wi-Fi-Funktionalität ist als Werkseinstellung deaktiviert.


Zur Verbindung des Geräts, um eine ganze Reihe von Funktionen und Diensten zu nutzen, benötigen Sie:

- Ein Drahtlosnetzwerk zu Hause, mit aktivierter Internetverbindung.
- Ein Mobilgerät, das mit dem Drahtlosnetzwerk verbunden ist.

**Wi-Fi-Modulparameter**

<b>Frequenz</b>	2,412 - 2,472 GHz für den europäischen Markt
<b>Protokoll</b>	IEEE 802.11b/g/n
<b>Max. Leistung</b>	<20 dBm
<b>Verschlüsselung</b>	WPA, WPA2, WPA3

## 9.1 QR-Code auf Typenschild

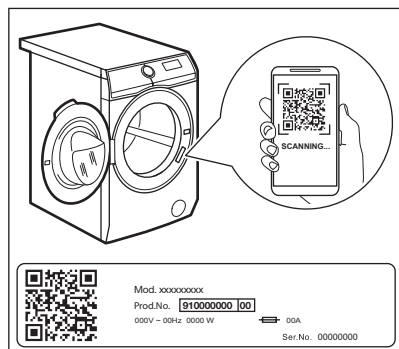

**Der QR-Code kann auf zwei Arten verwendet werden:**

- Scannen Sie den QR-Code mit der integrierten Kamera-App, um unsere App aus dem App Store auf Ihr Smart-Gerät herunterzuladen, und befolgen Sie die erforderlichen Schritte.
- Koppeln Sie Ihr Smart-Gerät mit dem Gerät, um den Prozess zu vereinfachen. Scannen Sie den QR-Code mit dem in unserer App integrierten QR-Code-Scanner.

## 9.2 Installieren und Konfigurieren von App



Mit App können Sie Ihren Waschgang über ein mobiles Gerät steuern. Sie enthält eine Vielzahl von Programmen, nützlichen Funktionen und Produktinformationen, die perfekt auf das Gerät zugeschnitten sind. Über die App können Sie die auf dem Bedienfeld des Geräts verfügbaren Programme auswählen und zusätzliche Programme freischalten, die nur über ein mobiles Gerät verfügbar sind. Zusätzliche Programme können sich im Laufe der Zeit zusammen mit neuen Versionen der App ändern. So geht personalisierte Wäschepflege – alles von Ihrem mobilen Gerät aus.

Stellen Sie sich beim Aufbau der Verbindung zwischen Gerät und App mit Ihrem Mobilgerät in die Nähe des Geräts.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobilgerät mit dem Drahtlosnetzwerk verbunden ist.



1. Gehen Sie auf Ihrem Smartgerät zum App Store oder scannen Sie den QR-Code (*siehe Abschnitt „QR-Code auf dem Typenschild“*).
2. Laden Sie unsere App herunter und installieren Sie sie.
3. Vergewissern Sie sich, dass Sie im Gerät eine Wi-Fi-Verbindung aufgebaut haben. Falls nicht, siehe den nächsten Absatz „Konfigurieren der Drahtlosverbindung des Geräts“.
4. Starten Sie die Anwendung. Wählen Sie das Land und die Sprache aus und melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort an. Wenn Sie kein Konto haben, erstellen Sie ein neues gemäß den Anweisungen in App.
5. Befolgen Sie die Anweisungen der App, um das Gerät zu registrieren und zu konfigurieren.

## 9.3 Konfigurieren der Drahtlosverbindung der Waschmaschine

1. Halten Sie die Taste Aan/Uit - Marche/ Arrêt einige Sekunden gedrückt, um das

Gerät einzuschalten. Warten Sie ungefähr 10 Sekunden, bevor Sie mit der Konfiguration der Drahtlosverbindung fortfahren.


2. Halten Sie die Tasten AutoDosis Flüssigwaschmittel  und AutoDose

Weichspüler  einige Sekunden gleichzeitig gedrückt, bis ein „Klick“ ertönt. Lassen Sie die Tasten los. *On* erscheint 5 Sekunden lang im Display und die Anzeige  beginnt zu blinken.

Das Drahtlosmodul beginnt mit dem Hochfahren.



Achten Sie darauf, dass Ihre APP verbindungsbereit ist.

3. Nach ungefähr 10 Sekunden erscheint  AP (**Access Point (Zugangspunkt)**) auf dem Display.




Der Zugangspunkt bleibt ungefähr 5 Minuten offen.




Solange das Gerät eingeschaltet ist, wird es versuchen, sich mit den gespeicherten Anmeldeinformationen zu verbinden, bis das Wi-Fi ausgeschaltet wird oder die Anmeldeinformationen zurückgesetzt werden.

4. Konfigurieren Sie die App auf Ihrem Smart-Gerät und befolgen Sie die

Anweisungen, um das Gerät mit Ihrem Wi-Fi-Netzwerk zu verbinden.

5. Wenn die Verbindung konfiguriert ist und der Programminformationsbildschirm wieder angezeigt wird, erscheint die Anzeige  auf dem Display.





Bei jedem Einschalten des Geräts braucht es etwa 10 Sekunden für die automatische Verbindung mit dem Netzwerk. Wenn die Anzeige  aufhört zu blinken, ist die Verbindung bereit.



Wenn Sie den Vorgang unterbrechen möchten, können Sie das Gerät aus- und wieder einschalten.

- Zum Ausschalten der Funkverbindung nach der Konfiguration der Konnektivität** halten Sie die Tasten AutoDosis



Flüssigwaschmittel  und AutoDose Weichspüler  gleichzeitig einige Sekunden gedrückt, bis das erste akustische Signal ertönt. Lassen Sie die Tasten los. *OFF* erscheint 5 Sekunden lang auf dem Display.



Wenn Sie das Gerät aus- und wieder einschalten, ist die Drahtlosverbindung automatisch ausgeschaltet.

### Entfernen der drahtlosen

**Anmeldeinformationen**, vergewissern Sie sich, dass die Wi-Fi-Verbindung eingeschaltet ist. Halten Sie die Tasten AutoDosis

Flüssigwaschmittel  und AutoDose Weichspüler  mindestens 10 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt, bis das zweite akustische Signal ertönt: *----* erscheint auf dem Display.



## 9.4 Remote-Start


Der Remote-Start ermöglicht das Starten eines Programms per Fernsteuerung.






Die Fernsteuerung wird automatisch aktiviert, wenn Sie die Taste Start/Pause - Départ/Pause drücken, um das Programm zu starten, wobei es auch möglich ist, ein Waschprogramm per Fernsteuerung zu starten. Diese Funktion wird ausgeschaltet, wenn die Tür geöffnet wird.

Wenn die App installiert und die Drahtlosverbindung hergestellt ist, können Sie den Remote-Start aktivieren:

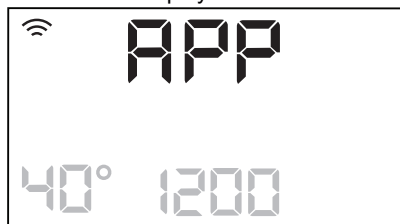
1. Tippen Sie auf die Taste Remote , dann blinkt die Anzeige  einige Sekunden auf dem Display.



2. Berühren Sie die Taste Start/Pause - Départ/Pause, um den Remote-Start zu aktivieren, bevor die Anzeige  zu blinken aufhört.

Die Anzeigen  und  erscheinen auf dem Bildschirm Programmzusammenfassung und die Tür ist verriegelt. Nun ist es möglich, das Programm per Fernsteuerung zu starten.



Wenn Sie die Taste Start/Pause - Départ/Pause antippen, nachdem die Anzeige  nicht mehr blinkt, wird der Remote-Start nicht ausgeführt, sondern das eingestellte Programm gestartet.

### Zur Deaktivierung des Remote-Starts


tippen Sie auf die Taste Remote  und

drücken die Taste Start/Pause - Départ/Pause zur Bestätigung.

## 9.5 Aktualisierung über die Luftschnittstelle


Die App kann eine Aktualisierung für Ihr Gerät vorschlagen.

Wird ein Programm ausgeführt, teilt die App Ihnen mit, dass die Aktualisierung am Programmende startet.

Während der Aktualisierung zeigt das Gerät  im Display an.

Schalten Sie das Gerät während der Aktualisierung nicht aus und ziehen Sie nicht den Netzstecker.


Das Gerät ist nach Beendigung der Aktualisierung wieder einsatzbereit, Sie erhalten jedoch keine Benachrichtigung über ein erfolgreiches Update.

Wenn ein Fehler auftritt, zeigt das Gerät  im Display an: Drücken Sie einfach eine beliebige Taste oder drehen Sie den Knopf, um zum normalen Betrieb zurückzukehren.

## 9.6 Wi-Fi immer aktiv

Die Funktion Wi-Fi immer aktiv ist in der App verfügbar.

Mit dieser Funktion bleibt das Gerät auch bei ausgeschaltetem Gerät mit dem Netzwerk verbunden.

Die Anzeige  leuchtet und erlischt zeitweilig (1 Sekunde an, 5 Sekunden aus).

Das Gerät kann durch Drücken der Taste Aan/Uit - Marche/Arrêt oder durch die App eingeschaltet werden.



Die Funktion Wi-Fi immer aktiv kann Ihren Energieverbrauch beeinflussen.

## 10. TÄGLICHER GEBRAUCH

### **WARNUNG!**

Siehe Kapitel Sicherheitshinweise.

### 10.1 Einschalten des Geräts

1. Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose.
2. Öffnen Sie den Wasserhahn.
3. Halten Sie die Taste Aan/Uit - Marche/ Arrêt einige Sekunden gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

Es ertönt eine kurze Melodie (falls eingeschaltet). Der Programmwahlschalter wird automatisch auf das Standardprogramm eingestellt.


Das Display zeigt die Programmdauer, (ein paar Sekunden lang) die maximale Beladung, die Standardtemperatur, die Standard-Schleuderdrehzahl und die Anzeigen der Phasen, aus denen das Programm besteht, an.

### 10.2 Einfüllen der Wäsche

- Öffnen Sie die Gerätetür.
- Schütteln Sie jedes Wäschestück leicht aus, bevor Sie es in das Gerät legen.
- Geben Sie jedes Wäschestück einzeln in die Trommel.

Achten Sie darauf, nicht zu viel Wäsche einzufüllen.

- Schließen Sie die Tür fest.

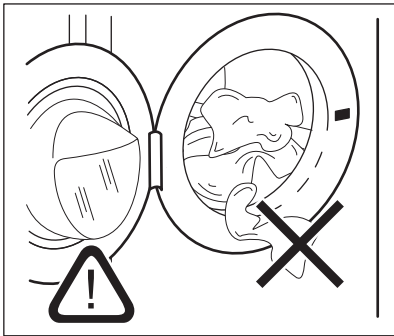

### **VORSICHT!**

– Vergewissern Sie sich, dass keine Wäschestücke zwischen Dichtung und Tür eingeklemmt sind. Es besteht die Gefahr von Wasserlecks oder Schäden an der Wäsche.

- Stark ölige, fettige Flecken zu waschen oder Parfüm zu verwenden, kann Gummiteile des Gerätes beschädigen.

### 10.3 Einstellen eines Programms



Wenn Sie die automatische Waschmittel- oder Weichspülerdosierung ändern möchten, rufen Sie den AutoDose Konfigurationsmodus auf, bevor Sie ein Programm einstellen. Durch den Konfigurationsmodus können vorübergehende Einstellungen verloren gehen. Siehe Abschnitt „AutoDose Konfigurationsmodus“ im Kapitel „AutoDose Technologie (Automatische Dosierung)“.

1. Drehen Sie den Programmwahlschalter, um das gewünschte Waschprogramm auszuwählen. Die entsprechende Programmkontrolllampe leuchtet auf.

Die Kontrolllampe der Taste Start/Pause - Départ/Pause blinkt.

Das Display zeigt die voraussichtliche Programmdauer, (ein paar Sekunden lang) die maximal zulässige Füllmenge für das eingestellte Programm, die Standardtemperatur, die Standard-Schleuderdrehzahl und die Programmphasen (falls verfügbar) an.

2. Berühren Sie die entsprechenden Tasten, um die Temperatur und/oder Schleuderdrehzahl zu ändern.
3. Schalten Sie bei Bedarf eine oder mehrere Optionen durch Berühren der entsprechenden Tasten ein. Die zugehörigen Anzeigen leuchten im Display und die angezeigten Informationen ändern sich entsprechend.




Wenn die Auswahl **nicht möglich ist**, leuchtet keine Anzeige, und es ertönt ein akustisches Signal.

## 10.4 Zusätzliche Informationen zur täglichen Anwendung

### ProSense-Beladungserkennung

Das Gerät erkennt die Last in den ersten 30 Sekunden, während die Anzeige blinkt. Die Anzeige hört am Ende der Beladungserkennung auf zu blinken. **Bei einer Überlastung der Trommel** blinkt die Anzeige **MAX** im Display: Es ist möglich, das Gerät anzuhalten und die überschüssigen Kleidungsstücke zu entfernen. Wenn die Wäschemenge nicht verringert wird, startet das Waschprogramm trotzdem. Etwa 20 Minuten nach dem Programmstart kann die Programmdauer in Abhängigkeit von der Wasseraufnahmefähigkeit der Wäsche erneut angepasst werden. Das ProSense System ist nicht für Programme mit kurzen Zyklen verfügbar.

### Starten eines Programms

Berühren Sie die Start/Pauze - Départ/Pause-Taste, um das Programm zu starten. Die entsprechende Kontrolllampe hört auf zu blinken und leuchtet weiterhin. Das Programm startet, die Tür ist verriegelt. Auf dem Display zeigt die Anzeige  an.

### Starten eines Programms mit Zeitvorwahl

1. Berühren Sie die Taste Startuitstel - Départ Différé wiederholt, bis das Display die gewünschte Zeitvorwahl anzeigt.

2. Berühren Sie die Taste Start/Pauze - Départ/Pause. Die Tür des Geräts wird verriegelt und der Countdown der Zeitvorwahl beginnt. Nach Ablauf des Countdowns startet das Programm automatisch.

### Unterbrechen eines Programms und Ändern der Optionen.

1. Wenn das Programm bereits gestartet wurde, können Sie nur einige der Optionen ändern. Berühren Sie die Taste Start/Pauze - Départ/Pause.

2. Ändern Sie die Optionen. Die im Display angezeigten Informationen ändern sich entsprechend.

3. Berühren Sie das Start/Pauze - Départ/Pause erneut. Das Waschprogramm wird fortgesetzt.

### Abbrechen eines laufenden Programms

1. Drücke die Taste Aan/Uit - Marche/Arrêt, um das Programm abzubrechen und das Gerät auszuschalten

2. Jetzt können Sie ein neues Waschprogramm einstellen. Drücken Sie diese erneut, um das Gerät zu aktivieren.

### Öffnen der Tür – Wäsche nachlegen

Während eines Programms oder der Zeitvorwahl ist die Gerätetür verriegelt.


1. Berühren Sie die Taste Start/Pauze - Départ/Pause

2. Öffnen Sie die Gerätetür. Legen Sie ggf. Wäsche nach oder entnehmen Sie Wäsche.

3. Schließen Sie die Tür und berühren Sie erneut Start/Pauze - Départ/Pause. Das Programm bzw. die Zeitvorwahl läuft weiter.

### Programmende

1. Das Gerät stoppt automatisch. Die akustischen Signale ertönen (wenn sie eingeschaltet sind).


2. Die Kontrolllampe der Taste Start/Pauze - Départ/Pause erlischt. Die Tür wird entriegelt und die Anzeige  erlischt.


3. Drücken Sie die Taste Aan/Uit - Marche/Arrêt, um das Gerät auszuschalten. Lassen Sie die Tür und die Waschmittelschubblende einen Spalt breit geöffnet, damit sich kein Schimmel und keine unangenehmen Gerüche bilden.

### Abpumpen des Wassers nach Programmende

Wenn Sie ein Programm oder eine Option gewählt haben, bei dem/der das Wasser des letzten Spülgangs nicht entleert wird, müssen Sie daran denken, das Wasser abzulassen, um die Tür zu öffnen.

1. Die Taste Start/Pauze - Départ/Pause berühren.

- Wenn Sie  gewählt haben, pumpt das Gerät das Wasser ab und schleudert.

- Wenn Sie  $\text{dB}$  gewählt haben, pumpt das Gerät nur das Wasser ab.
2. Berühren Sie die Taste Centrifugieren - Essorage, um die vom Gerät vorgeschlagene Schleuderdrehzahl zu verringern. Wenn das Programm beendet ist und die Kontrolllampe  für verriegelte Tür erlischt, können Sie die Tür öffnen.

3. Drücken Sie Aan/Uit - Marche/Arrêt, um das Gerät auszuschalten.

### Standby-Funktion

Die Stand-by-Funktion schaltet das Gerät automatisch aus, um den Energieverbrauch zu verringern.

## 11. REINIGUNG UND PFLEGE

### **WARNUNG!**

Siehe Kapitel Sicherheitshinweise.

### 11.1 Regelmäßiger Reinigungsplan

**Eine regelmäßige Reinigung hilft, die Lebensdauer Ihres Geräts zu verlängern.**

Lassen Sie nach jedem Waschgang die Tür und den Waschmittelbehälter leicht geöffnet, damit die Luft zirkulieren und die Feuchtigkeit im Inneren des Geräts trocknen kann.

Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird: Schließen Sie den Wasserhahn und ziehen Sie den Netzstecker heraus.

#### Empfohlener regelmäßiger Reinigungsplan:

Entkalken	Zweimal im Jahr
Wartungsdurchlauf	Einmal im Monat
Türdichtung reinigen	Alle zwei Monate
Trommel reinigen	Alle zwei Monate
Waschmittelschublade und AutoDose-Tanks reinigen	Zweimal im Jahr
Ablaufpumpenfilter reinigen	Zweimal im Jahr
Filter des Zulaufschlauchs und des Ventils reinigen	Zweimal im Jahr

### 11.2 Entfernen von Fremdkörpern



Vergewissern Sie sich, dass alle Taschen in der Kleidung leer und alle losen Elemente festgebunden sind, bevor Sie Ihren Zyklus starten.

Entfernen Sie alle Fremdkörper (wie z. B. Klammern, Knöpfe, Münzen usw.), die sich in der Türdichtung, den Filtern und der Trommel befinden können. Siehe Abschnitte „Türdichtung mit Doppellippenverschluss“, „Reinigen der Trommel“, „Reinigen der Ablaufpumpe“ und „Reinigen des Zulaufschlauchs und Ventilfilters“. Seien Sie vorsichtig mit Gardinen. Entfernen Sie die Haken und legen Sie die Gardinen in ein Wäschenetz oder einen Kopfkissenbezug. Falls erforderlich, wenden Sie sich bitte an das autorisierte Servicezentrum.

### 11.3 Reinigen der Außenseiten

Reinigen Sie das Gerät nur mit warmem Wasser und etwas milder Seife. Reiben Sie alle Oberflächen sorgfältig trocken.

Verwenden Sie keine Scheuerschwämme oder andere kratzende Materialien.

### **VORSICHT!**

Verwenden Sie keinen Alkohol, keine Lösungsmittel und keine Chemikalien.

### **VORSICHT!**

Reinigen Sie die Metallflächen nicht mit einem Reinigungsmittel auf Chlor-Basis.

## 11.4 Entkalkung



Wenn das Wasser in Ihrer Region hart oder mittelhart ist, empfehlen wir, einen Wasserenthärter für Waschmaschinen zu verwenden (gelegentliche Entkalkung).

Prüfen Sie die Trommel regelmäßig auf Kalkablagerungen.



Halten Sie sich immer an die Anweisungen auf der Verpackung des Produkts.

## 11.5 Waschgang


Die häufige und längere Nutzung von Programmen mit niedrigen Temperaturen und kurzen Programmen kann zu Waschmittel- und Flusenansammlungen, Bakterienbildung und einer Biofilmbildung in der Trommel und im Bottich führen. So können unangenehme Gerüche und Schimmel entstehen.

Um diese Ablagerungen zu entfernen und das Innere der Maschine zu entkeimen, führen Sie mindestens einmal im Monat einen Waschgang zur Pflege der Maschine durch:

1. Nehmen Sie die Wäsche aus der Trommel.
2. Schalten Sie die AutoDose Funktion für Waschmittel und Weichspüler aus.
3. Starten Sie ein Programm für Baumwolle mit der maximalen Temperatur und einer kleinen Menge Waschpulver oder, falls verfügbar, führen Sie das Programm Machine clean aus.

## 11.6 Türdichtung

Dieses Gerät ist mit einem **selbstreinigenden Ablaufsystem** ausgestattet, das es ermöglicht, leichte Flusen, die sich von der Kleidung lösen, mit dem Wasser abzulassen. Prüfen Sie regelmäßig die Dichtung und reinigen Sie sie gegebenenfalls wie in der folgenden Abbildung beschrieben. Münzen, Knöpfe und andere kleine Gegenstände können am Programmende herausgenommen werden.

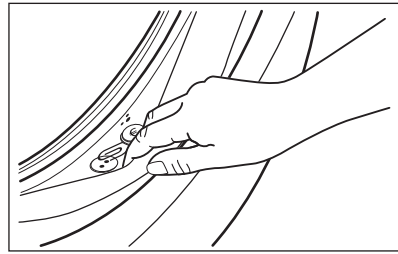

Reinigen Sie sie nach Bedarf mit einer ammoniakhaltigen Reinigungscreme ohne die Oberfläche der Dichtung zu verkratzen.



Halten Sie sich immer an die Anweisungen auf der Verpackung des Produkts.

## 11.7 Reinigung der Trommel

Überprüfen Sie regelmäßig, dass sich keine unerwünschten Ablagerungen in der Trommel angesammelt haben.

Rostablagerungen in der Trommel können durch Fremdkörper in der Waschmaschine oder durch eisenhaltiges Wasser entstehen.

Reinigen Sie die Trommel mit einem Spezialreiniger für Edelstahl.



Halten Sie sich immer an die Anweisungen auf der Verpackung des Produkts.  
Benutzen Sie keine säurehaltigen Entkalker, keine chlorierten Scheuermittel und keine Metallschwämmchen oder Stahlwolle zum Reinigen der Trommel.

Für eine gründliche Reinigung:

1. Reinigen Sie die Trommel mit einem Spezialreiniger für Edelstahl.




Halten Sie sich immer an die Anweisungen auf der Verpackung des Produkts.

2. Nehmen Sie die Wäsche aus der Trommel.

- Schalten Sie die AutoDose Funktion für Waschmittel und Weichspüler aus.
- Geben Sie eine kleine Menge Waschpulver oder Pflegemittel per Hand in die leere Trommel, um Rückstände auszuspülen.



Gelegentlich zeigt das Display am Programmende das Symbol  an: Dies ist eine Empfehlung die „Trommelreinigung“ durchzuführen. Das Symbol erlischt nach Abschluss der Trommelreinigung.

## 11.8 Reinigen der Waschmittelschublade und der AutoDose-Tanks

### VORSICHT!


**Wenn Sie den Waschmitteltyp ändern und eine andere Marke, Konzentration und Dicke verwenden, wird empfohlen, die Waschmittelschublade zu reinigen.**





Achten Sie vor der Reinigung darauf, dass alle Fächer leer sind.

Um mögliche Ablagerungen von getrocknetem Waschmittel, Weichspüler voller Klumpen, Schimmelbildung in der Waschmittelschublade und/oder Waschzusätze voller Klumpen in den AutoDose Tanks zu vermeiden, **führen Sie alle zwei Monate das folgende Reinigungsverfahren durch, wie in den folgenden Diagrammen erläutert:**



- Öffnen Sie die Waschmittelschublade. Drücken Sie auf die Arretierung, siehe Abbildung, und ziehen Sie die Waschmittelschublade heraus.

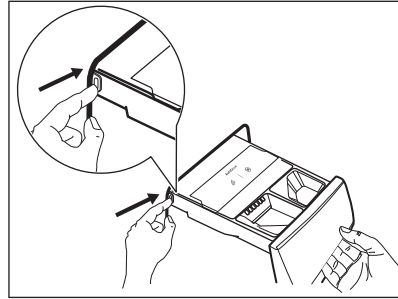


- Nehmen Sie den Einsatz für den Weichspüler und den Behälter für Flüssigwaschmittel heraus, falls dieser eingesetzt ist.

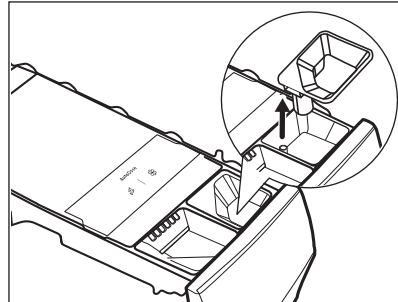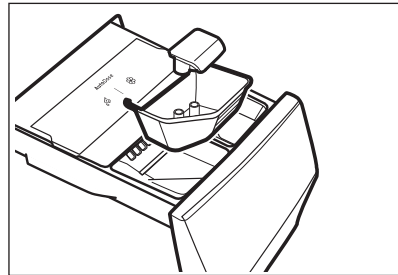


- Drücken Sie auf die Arretierung hinten, siehe Abbildung, und heben Sie die obere Abdeckung an, um sie zu entfernen.

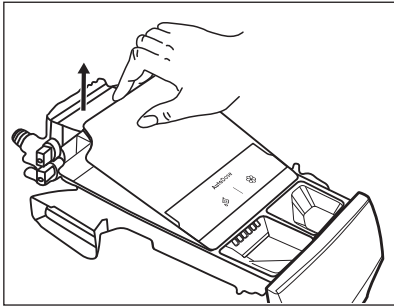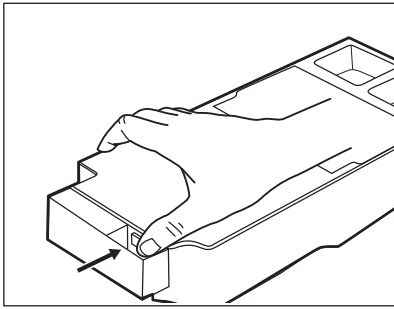

4. Um Waschmittelrückstände zu entfernen oder wenn Sie falsche Pflegemittel in die Tanks geben, entleeren Sie die Schublade in einem Becken oder in geeigneten Behältern, um die Flüssigkeit aufzufangen.

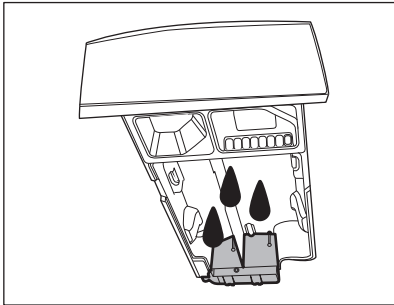


5. Waschen Sie die Schublade und alle Einsätze unter fließendem Wasser oder reinigen Sie sie mit einem feuchten Tuch.

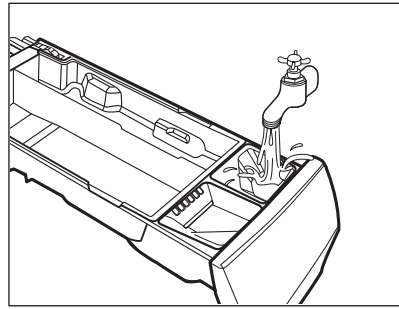


**⚠ VORSICHT!**

**Verwenden Sie keine scharfen oder metallischen Bürsten und keine Schwämme. Spülen Sie die Schublade nicht in einer Geschirrspülmaschine.**

6. Drehen Sie die Schublade um, und öffnen Sie die untere Abdeckung, wie in der Abbildung gezeigt.

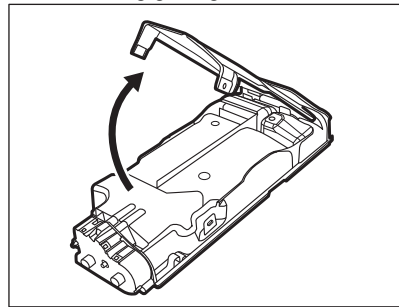


7. Stellen Sie sicher, dass alle Waschmittelrückstände aus dem Einspülkasten entfernt wurden. Verwenden Sie nur weiche, feuchte Tücher.
8. Bringen Sie die untere Abdeckung wieder an, indem Sie die Öffnungen, wie in der Abbildung gezeigt, an den Haken der Schublade ausrichten. Schließen Sie sie, bis sie hörbar einrastet.

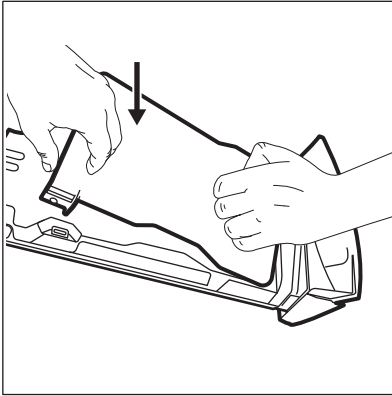


**⚠ VORSICHT!**

**Drücken Sie auf die untere Abdeckung, siehe Abbildung. Vergewissern Sie sich, dass sie richtig geschlossen ist.**

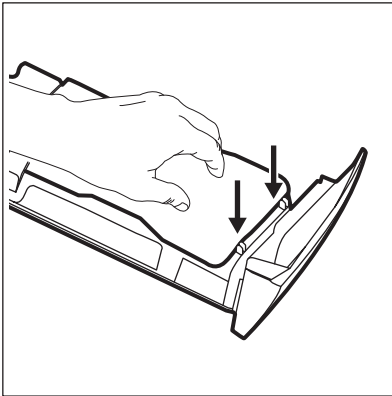


**⚠ WARNUNG!**

**Reinigen Sie die Pumpen und Sensoren auf der Rückseite der Waschmittelschublade nicht mit scharfen oder metallischen Bürsten oder Werkzeugen. Verwenden Sie ggf. nur weiche, feuchte Tücher.**

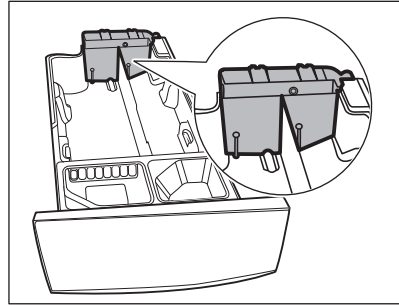


**⚠ WARNUNG!**


Wenn Rückstände auf der Rückseite der Tanks haften, weichen Sie die Waschmittelschublade in warmem Wasser ein. Verwenden Sie keine Werkzeuge zur Reinigung. Entfernen Sie vor dem Einweichen den Griff. Drücken Sie dazu auf den roten Knopf und schieben Sie den Griff, wie in der Abbildung gezeigt, zur Seite.

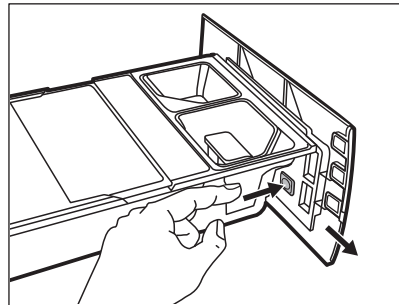

9. Stellen Sie sicher, dass alle Waschmittelreste an der Ober- und Unterseite der Aufnahme entfernt wurden. Reinigen Sie die Schubladenaufnahme mit einer kleinen Bürste.

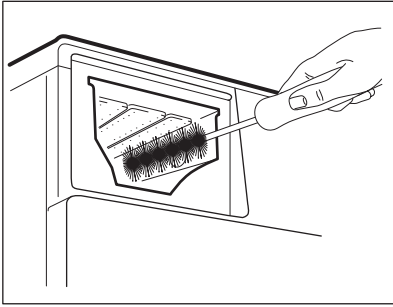

- 10. Bauen Sie die Schublade wie folgt zusammen:**
- Bringen Sie den Griff wieder an, falls er entfernt wurde.
  - Bringen Sie die untere Abdeckung wieder an und drücken Sie darauf, bis sie hörbar einrastet.
  - Bringen Sie die obere Abdeckung auf dem Tankfach wieder an und drücken Sie darauf, bis sie hörbar einrastet.
  - Setzen Sie die Teile der Fächer zur manuellen Befüllung wieder ein.
- 11. Setzen Sie die Waschmittelschublade in die Führungsschienen ein und schließen Sie sie vorsichtig, bis sie hörbar einrastet. Starten Sie das Spülprogramm ohne Wäsche in der Trommel.**

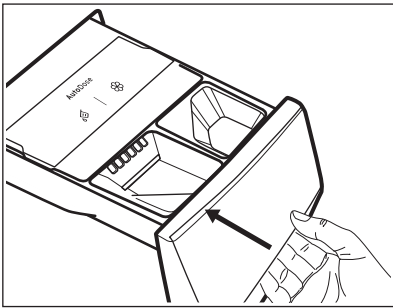

Um die Funktionalität wieder herzustellen, füllen Sie die Tanks mit Waschmittel und Weichspüler.

## 11.9 Reinigung der Ablaufpumpe

### **WARNUNG!**

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose.



Kontrollieren Sie regelmäßig das Ablaufpumpensieb und sorgen Sie dafür, dass es sauber ist.

Reinigen Sie die Ablaufpumpe in folgenden Fällen:


- Das Gerät pumpt das Wasser nicht ab.
- Die Trommel dreht sich nicht.
- Aufgrund der Verstopfung der Ablaufpumpe macht das Gerät ungewöhnliche Geräusche.
- Das Display zeigt den Alarmcode **E2 1** an.

### **WARNUNG!**


- Entfernen Sie den Filter nicht, während das Gerät in Betrieb ist.
- Reinigen Sie die Ablaufpumpe nicht, wenn das Wasser im Gerät heiß ist. Warten Sie, bis das Wasser abgekühlt ist.

**Gehen Sie zum Reinigen der Pumpe folgendermaßen vor:**


- Öffnen Sie die Pumpenabdeckung.

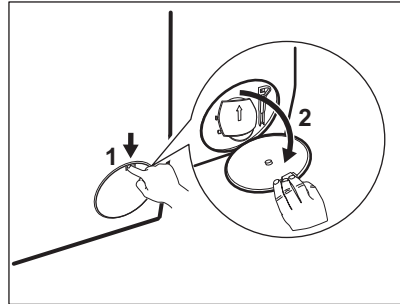


- Stellen Sie einen geeigneten Behälter unter die Öffnung der Ablaufpumpe, um das abfließende Wasser aufzufangen.
- Öffnen Sie den Schacht nach unten. Halten Sie beim Herausnehmen des Siebs einen Lappen bereit, um austretendes Wasser aufzuwischen.

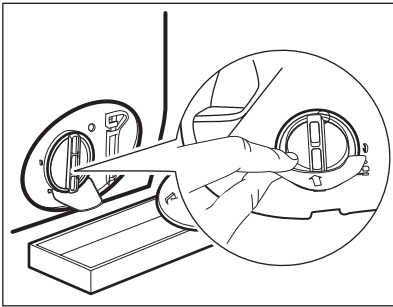


4. Drehen Sie das Sieb um 180 Grad gegen den Uhrzeigersinn, um es zu öffnen und entfernen Sie es nicht. Lassen Sie das Wasser ablaufen.

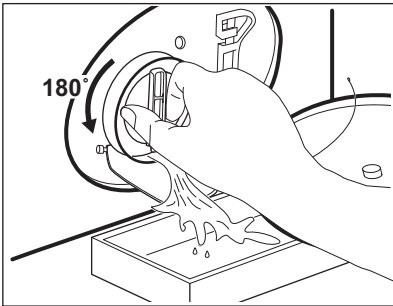


5. Wenn der Behälter voll ist, drehen Sie das Sieb zurück und leeren Sie den Behälter.  
6. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5, bis kein Wasser mehr herausfließt.  
7. Drehen Sie das Sieb gegen den Uhrzeigersinn, um es zu entfernen.

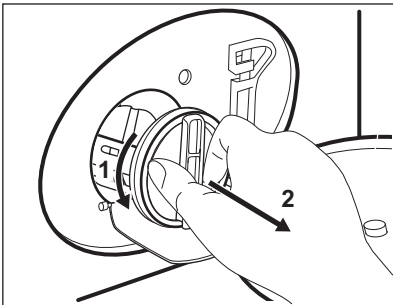


8. Entfernen Sie gegebenenfalls Flusen und Fremdkörper aus der Siebaufnahme.  
9. Prüfen Sie, ob sich das Flügelrad der Pumpe drehen lässt. Ist dies nicht möglich, wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.

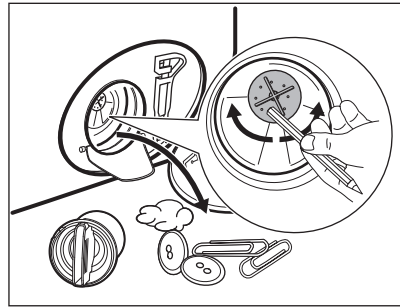


10. Reinigen Sie das Sieb unter fließendem Wasser.

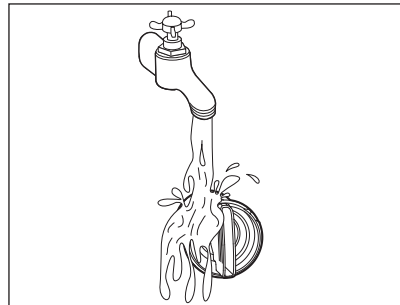

11. Setzen Sie das Sieb wieder in die dafür vorgesehenen Führungen ein und drehen Sie es im Uhrzeigersinn. Achten Sie darauf, dass Sie das Sieb richtig fest anziehen, um Wasserlecks zu vermeiden.

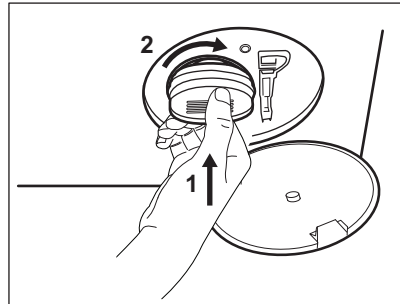

12. Schließen Sie die Pumpenabdeckung.

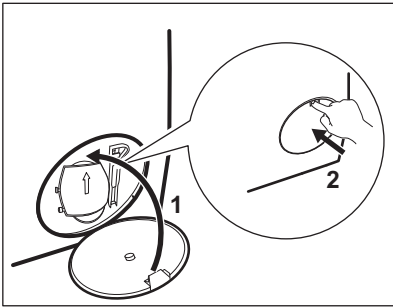


Wenn Sie das Wasser über die Notentleerung ablassen, müssen Sie das Abpumpsystem wieder einschalten:

- a. Gießen Sie zwei Liter Wasser in das Waschmittelfach für die Hauptwäsche.
- b. Starten Sie das Programm, um das Wasser abzupumpen.


### 11.10 Reinigung des Filters im Zulaufschlauch und -ventil

Es wird empfohlen, den Filter des Zulaufschlauchs und Ventils gelegentlich zu reinigen, um Ablagerungen zu entfernen, die sich mit der Zeit ansammeln: Gehen Sie wie in den folgenden Diagrammen beschrieben vor, um die Filter zu reinigen:


1. Schrauben Sie den Zulaufschlauch vom Wasserhahn ab und reinigen Sie das Sieb.

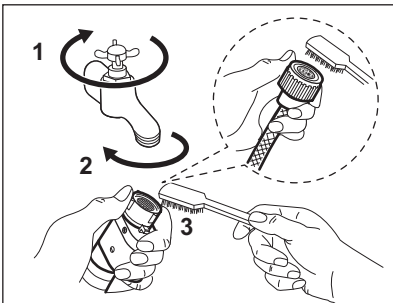


2. Lockern Sie die Ringmutter, um den Zulaufschlauch vom Gerät zu entfernen.

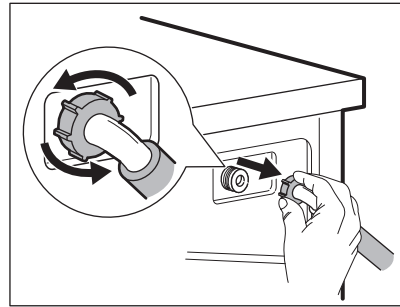

3. Reinigen Sie das Ventilsieb an der Geräterückseite mit einer Zahnbürste.

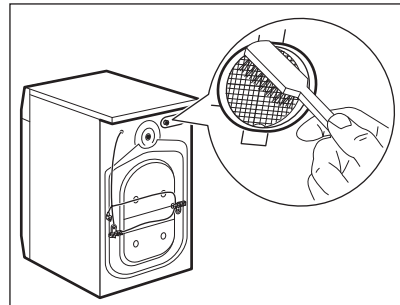

4. Wenn Sie den Schlauch wieder an der Geräterückseite anbringen, drehen Sie ihn je nach Position des Wasserhahns nach rechts oder links (nicht in die vertikale Position).

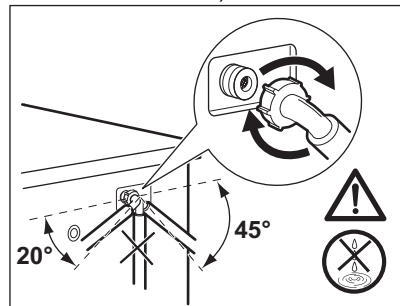

### 11.11 Notentleerung

Kann das Gerät das Wasser nicht abpumpen, führen Sie den unter „Reinigen der Ablaufpumpe“ beschriebenen Vorgang aus. Reinigen Sie bei Bedarf die Pumpe.

Wenn Sie das Wasser über die Notentleerung ablassen, müssen Sie das Abpumpsystem wieder einschalten:

1. Gießen Sie zwei Liter Wasser in das Waschmittelfach für die Hauptwäsche.
2. Starten Sie das Programm zum Abpumpen des Wassers.

### 11.12 Frostschutzmaßnahmen

Falls das Gerät in einem Bereich installiert ist, in dem die Temperatur um 0 °C erreichen oder unter 0 °C sinken kann, entfernen Sie das im Zulaufschlauch und in der Ablaufpumpe verbliebene Wasser.

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
2. Schließen Sie den Wasserhahn.
3. Stecken Sie die beiden Enden des Zulaufschlauchs in einen Behälter und

lassen Sie das Wasser aus dem Schlauch fließen.

4. Leeren Sie die Ablaufpumpe. Siehe Notentleerungsverfahren.
5. Befestigen Sie den Zulaufschlauch wieder, wenn die Ablaufpumpe entleert ist.

#### **WARNING!**

Stellen Sie sicher, dass die Temperatur über 0 °C liegt, bevor Sie das Gerät wieder einschalten.

Der Hersteller ist nicht für Schäden verantwortlich, die auf zu niedrige Temperaturen zurückzuführen sind.

## 12. VERBRAUCHSWERTE

### 12.1 Anmerkung



Der QR-Code auf der Energieplakette des Geräts bietet einen Web-Link zu Informationen über die Geräteleistung in der EU EPREL-Datenbank. Bewahren Sie daher die Energieplakette als Referenz zusammen mit dieser Bedienungsanleitung und allen anderen Unterlagen, die mit dem Gerät geliefert wurden, auf.

Es ist auch möglich, die gleichen Informationen in EPREL zu finden, indem Sie den Link <https://eprel.ec.europa.eu> sowie den Modellnamen und die Produktnummer, die Sie auf dem Typenschild des Geräts finden, verwenden.

Werte und Programmdauer können je nach unterschiedlichen Bedingungen (z. B. Raumtemperatur, Wassertemperatur und -druck, Beladungsgröße und Art der Wäsche, Versorgungsspannung) und auch bei Änderung der Standardeinstellung eines Programms abweichen.

### Gemäß Verordnung der Kommission EU 2019/2023

Eco 40-60 Programm	kg	kWh	Liter	hh:mm	% 1)	°C	U/Min.2)
Volle Beladung	8	0.710	49	3:15	53	34	1351
Halbe Beladung	4	0.421	41	2:30	53	28	1351
Viertelbeladung	2	0.250	37	2:30	54	24	1351

1) Restfeuchte am Ende der Schleuderphase. Je höher die Schleuderdrehzahl, desto lauter das Gerät und desto geringer die Restfeuchtigkeit.

2) Maximale Schleuderdrehzahl.

## Allgemeine Programme



Diese Werte sind Richtwerte.

Programm	kg	kWh	Liter	hh:mm	% 1)	°C	U/min <sup>2)</sup>
Katoen - Coton <sup>3)</sup> 95 °C	8	2.60	85	3:55	52	85	1400
Katoen - Coton 60 °C	8	1.60	80	3:20	52	55	1400
Katoen - Coton <sup>4)</sup> 20 °C	8	0.34	80	2:55	52	20	1400
Synthetica - Synthéti- ques 40 °C	4	0.85	75	2:30	35	40	1200
Fijne was - Délicats <sup>5)</sup> 30 °C	2	0.30	50	1:00	35	30	1200
Wol - Laine 30 °C	1,5	0.30	70	1:05	30	30	1200

1) Restfeuchte am Ende der Schleuderphase. Je höher die Schleuderdrehzahl, desto lauter das Gerät und desto geringer die Restfeuchtigkeit.

2) Referenz für die Schleuderdrehzahl.

3) Geeignet zum Waschen stark verschmutzter Textilien.

4) Geeignet für leicht verschmutzte Koch-/Buntwäsche, pflegeleichte Wäsche und Mischgewebe.

5) Funktioniert auch als Schnellwaschgang für leicht verschmutzte Wäsche.

### Energieverbrauch in verschiedenen Betriebsarten


Aus (W)	Bereitschaftsbetrieb (W)	Zeitvorwahl (W)	Vernetzter Be- reitschaftsbe- trieb (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 <sup>1)</sup>

Die Zeit bis zum Ausschalten/Bereitschaftsbetrieb beträgt maximal 15 Minuten.

1) Der Energieverbrauch der verbundenen Funktion beträgt etwa 17,5 kWh pro Jahr. Zum Ausschalten der Funktion siehe Kapitel „WiFi - Verbindung einrichten“.

## 13. SCHNELLEINSTIEG

### 13.1 Täglicher Gebrauch

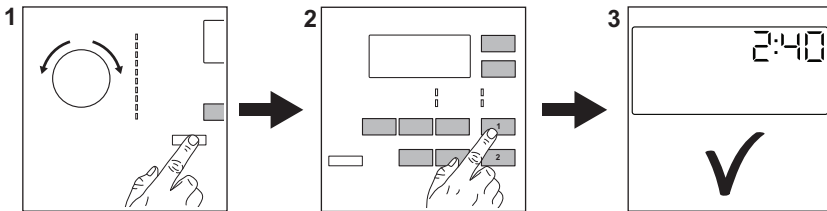

Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose.

Öffnen Sie den Wasserzulaufhahn.

Füllen Sie die Wäsche ein.

Füllen Sie Wasch- und andere Pflegemittel in die entsprechenden Fächer der Waschmittelschublade.

1. Betätigen Sie zum Einschalten des Geräts die Taste **Aan/Uit - Marche/Arrêt**. Drehen Sie den Programmwahlschalter, um das gewünschte Programm einzustellen.
2. Stellen Sie die gewünschten Optionen (1) mit den entsprechenden Sensortasten ein. Berühren Sie zum Starten des Programms die Taste **Start/Pauze - Départ/Pause** (2).
3. Das Gerät startet.

Nehmen Sie am Programmende die Wäsche aus dem Gerät.

Drücken Sie zum Ausschalten des Geräts die Taste **Aan/Uit - Marche/Arrêt**.

### 13.2 Reinigung und Pflege

**Ein regelmäßiger Reinigungsplan hilft, die Lebensdauer Ihres Geräts zu verlängern.**

Lassen Sie nach jedem Waschgang Tür und Waschmittelschublade etwas geöffnet, damit die Luft zirkulieren und die Feuchtigkeit im Gerät trocknen kann. So werden Schimmel und Gerüche vermieden.


Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird: Schließen Sie den Wasserhahn und ziehen Sie den Netzstecker heraus.

Entkalken	Zweimal im Jahr
Wartungsdurchlauf	Einmal im Monat
Türdichtung reinigen	Alle zwei Monate
Trommel reinigen	Alle zwei Monate
Waschmittelschublade und AutoDose-Tanks reinigen	Zweimal im Jahr
Ablaufpumpenfilter reinigen	Zweimal im Jahr
Filter des Zulaufschlauchs und des Ventils reinigen	Zweimal im Jahr

In den folgenden Abschnitten wird erläutert, wie Sie die einzelnen Teile reinigen sollten.

#### Türmanschette mit Doppellippe

Dieses Gerät ist mit einem **selbstreinigenden Ablaufsystem** ausgestattet, das es ermöglicht, leichte Flusen, die sich von der Kleidung lösen, mit dem Wasser abzulassen. Prüfen Sie regelmäßig die Dichtung und reinigen Sie sie gegebenenfalls wie in der folgenden Abbildung beschrieben. Münzen, Knöpfe und andere kleine Gegenstände können am Programmende herausgenommen werden.

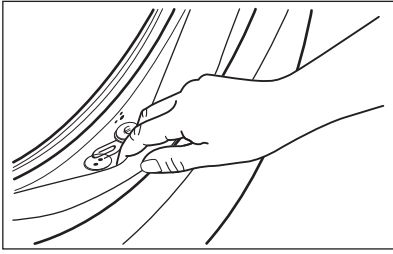

Reinigen Sie sie nach Bedarf mit einer ammoniakhaltigen Reinigungscreme ohne die Oberfläche der Dichtung zu verkratzen.



Halten Sie sich immer an die Anweisungen auf der Verpackung des Produkts. Prüfen und entfernen Sie Objekte (falls vorhanden), die in der Falte eingeschlossen werden könnten. Stellen Sie sicher, dass keine Wäsche zwischen der Dichtung und der Tür verbleibt. Nach Abschluss des Programmzyklus mit einem feuchten Tuch alle Schmutz- oder Wasserrückstände abwischen, die in der Türdichtung zurückbleiben.

### Entfernen von Fremdkörpern




Vergewissern Sie sich, dass alle Taschen in der Kleidung leer und alle losen Elemente festgebunden sind, bevor Sie Ihren Zyklus starten.

Entfernen Sie alle Fremdkörper (wie z. B. Klammern, Knöpfe, Münzen usw.), die sich in der Türdichtung, den Filtern und der Trommel befinden können. Falls erforderlich, wenden Sie sich bitte an das autorisierte Servicezentrum.



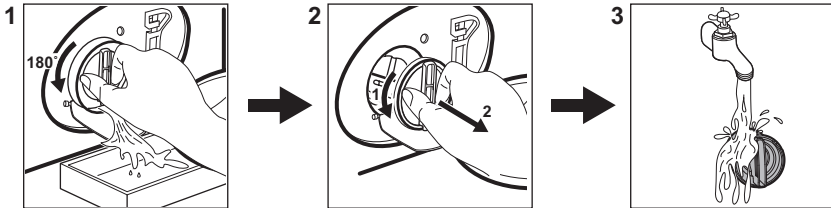


### Reinigen des Ablaufpumpenfilters

Reinigen Sie den Filter regelmäßig und insbesondere, wenn der Alarmcode **E20** im Display angezeigt wird.



## 13.3 Programme

Programme	Beladung	Gerätebeschreibung
MixLoad 69min	5 kg	Baumwolle und pflegeleichte Wäschestücke. Dieses Programm sorgt für eine gute Waschleistung in einer kurzen Zeit.
Eco 40-60	8 kg	Weißer und bunter Baumwolle. Normal verschmutzte Kleidungsstücke.
Katoen - Coton	8 kg	Weißer und bunter Baumwollwäsche.

Programme	Beladung	Gerätebeschreibung
Synthetica - Synthétiques	4 kg	Pflegeleichte Wäsche oder Mischgewebe.
Fijne was - Délicats	2 kg	Feinwäsche wie etwa aus Acryl, Viskose, Polyester.
Wol - Laine  	1,5 kg	Waschmaschinenfeste Wolle, handwaschbare Wolle und Feinwäsche.
20 min. - 3 kg	3 kg	Kleidungsstücke aus Baumwolle und pflegeleichte Wäsche, leicht verschmutzt oder nur einmal getragen.
Outdoor 	2,5 kg <sup>1)</sup> 1 kg <sup>2)</sup>	Moderne Outdoor-Sportbekleidung.
Hygiene  	8 kg	Weißße Baumwollwäsche. Dieses Programm entfernt mehr als 99,99 % der Bakterien und Viren <sup>3)</sup> . Es sorgt auch für eine gründliche Reduzierung von Allergenen.
Machine clean	-	Wartungsprogramm für die Trommelreinigung.

1) Waschprogramm.



2) Waschprogramm und Imprägnierphase.



3) Getestet auf Staphylokokkus aureus, Enterokokkus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa und MS2 Bakteriophage im externen Test, der 2021 von der Swissatest Testmaterialien AG durchgeführt wurde (Testbericht Nr. 202120117).

Die Beladung des Geräts mit der für die einzelnen Programme angegebenen

Höchstmenge hilft, Energie und Wasser zu sparen.

### Geeignete Waschmittel für Waschprogramme

Programm	Universalpulverwaschmittel <sup>1)</sup>	Universalflüssigwaschmittel	Flüssigwaschmittel für Buntwäsche	Empfindliche Wollwäsche	Speziell
MixLoad 69min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Katoen - Coton	▲	▲	▲	--	--
Synthetica - Synthétiques	▲	▲	▲	--	--
Fijne was - Délicats	--	--	--	▲	▲
Wol - Laine  	--	--	--	▲	▲

Programm	Universalpulverwaschmittel <sup>1)</sup>	Universalflüssigwaschmittel	Flüssigwaschmittel für Buntwäsche	Empfindliche Wollwäsche	Speziell
20 min. - 3 kg	--	▲	▲	--	--
Outdoor 	--	▲	▲	--	--
Hygiene 	▲	▲	--	--	▲

1) Bei Temperaturen über 60 °C wird die Verwendung von Pulverwaschmitteln empfohlen.

-- = Nicht empfohlen ▲ = Empfohlen

### 13.4 Waschmittelart und -menge

• Verwenden Sie nur speziell für Waschmaschinen bestimmte Wasch- und Pflegemittel. Befolgen Sie zunächst diese allgemeinen Regeln:

- Pulverwaschmittel (auch Tabs und Einzeldosierwaschmittel) für alle Gewebearten, ausgenommen Feinwäsche. Verwenden Sie Pulverwaschmittel mit Bleiche für Kochwäsche und zur Desinfektion der Wäsche,
- Flüssigwaschmittel (auch Waschmittel mit Einzeldosierung) vorzugsweise für Programme mit niedrigen Temperaturen (max. 60°C) für alle Textilien, oder spezielle nur für Wolle.
- Mischen Sie nicht verschiedene Waschmittelarten.
- Verwenden Sie weniger Waschmittel, wenn:

- Sie nur eine kleine Wäschemenge waschen,
- die Wäsche leicht verschmutzt ist,
- beim Waschen große Mengen Schaum entstehen.
- Bei der Verwendung von Waschmitteltabs oder -kapseln geben Sie diese immer in die Trommel, nicht in den Waschmittelbehälter, und befolgen Sie die Empfehlungen des Herstellers.

#### Zu wenig Waschmittel kann Folgendes verursachen:

- Unbefriedigende Waschergebnisse,
- Grauschleierbildung der Wäsche,
- fettige Kleidung,
- Schimmelbildung im Gerät.

#### Zu viel Waschmittel kann Folgendes verursachen:

- Schaumbildung,
- reduzierte Waschwirkung,
- ungenügendes Spülen,
- höhere Belastung der Umwelt.

## 14. ALARMCODES UND MÖGLICHE FEHLER

Das Gerät startet nicht oder stoppt während des Betriebs. Versuchen Sie zunächst selbst, eine Lösung für das Problem zu finden (siehe Tabellen).

### **WARNUNG!**

Schalten Sie das Gerät vor der Überprüfung aus.

Störung	Mögliche Lösung
---------	-----------------

---

## E10 E11

Der Wassereinlauf in das Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß.

- Vergewissern Sie sich, dass der Wasserhahn offen ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Druck der Wasserversorgung nicht zu niedrig ist. Diese Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Wasserbehörde.
- Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn nicht verstopft ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Zulaufschlauch nicht geknickt, beschädigt oder gebogen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Wasserzulaufschlauch richtig angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Filter des Zulaufschlauchs und der Filter des Ventils nicht verstopft sind.

---

## E20 E21

Das Gerät pumpt das Wasser nicht ab.

- Stellen Sie sicher, dass der Waschbeckenablauf nicht verstopft ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Ablaufschlauch nicht geknickt oder gebogen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Ablauffilter nicht verstopft ist. Reinigen Sie ggf. den Filter.
- Vergewissern Sie sich, dass der Ablaufschlauch richtig angeschlossen ist.
- Stellen Sie beim Einstellen eines Programms ohne Abpumpphase das Abpumpprogramm ein. Wenn das Abpumpprogramm im Programmwahlschalter nicht verfügbar ist, dann kann es über die App eingestellt werden.
- Stellen Sie bei der Einstellung einer Programmwahl, die mit Wasser in der Trommel endet, das Abpumpprogramm ein.

---

## E40 E41

Die Gerätetür steht offen oder ist nicht richtig geschlossen.

- Vergewissern Sie sich, dass die Tür richtig geschlossen ist.

---

## E91

Interner Fehler. Keine Kommunikation zwischen den elektronischen Bauteilen des Geräts.

- Das Programm wurde nicht ordnungsgemäß beendet oder der Betrieb des Geräts wurde zu früh unterbrochen. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.
- Erscheint der Fehlercode erneut, wenden Sie sich an das autorisierte Servicezentrum.

---

## Eh0

Die Netzspannungsversorgung schwankt.

- Warten Sie, bis die Netzspannungsversorgung wieder stabil ist.

**Eh1:** Frequenz der Spannungsversorgung außerhalb des zulässigen Bereichs.

**Eh2:** Versorgungsspannung zu hoch.

**Eh3:** Versorgungsspannung zu niedrig.

---

## Ef0 Ef3

Das Aqua-Control-System ist eingeschaltet.

- Schalten Sie das Gerät aus und drehen Sie den Wasserhahn zu. Wenden Sie sich an das autorisierte Servicezentrum.

---

Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an das autorisierte Servicezentrum. Die vom Servicezentrum benötigten Daten finden Sie auf dem Typenschild

---

\*Einige Alarmcodes treten möglicherweise nicht auf. Änderungen vorbehalten.

---

## 15. INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG


### Ihre Pflichten als Endnutzer



Dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät ist mit einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern gekennzeichnet. Das Gerät darf deshalb nur getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall gesammelt und zurückgenommen werden, es darf also nicht in den Hausmüll gegeben werden. Das Gerät kann z. B. bei einer kommunalen Sammelstelle oder ggf. bei einem Vertreiber (siehe zu deren Rücknahmepflichten unten) abgegeben werden. Das gilt auch für alle Bauteile, Unterbaugruppen und Verbrauchsmaterialien des zu entsorgenden Altgeräts.

Bevor das Altgerät entsorgt werden darf, müssen alle Altbatterien und Altakkumulatoren vom Altgerät getrennt werden, die nicht vom Altgerät umschlossen sind. Das gleiche gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können. Der Endnutzer ist zudem selbst dafür verantwortlich, personenbezogene Daten auf dem Altgerät zu löschen.

### Hinweise zum Recycling

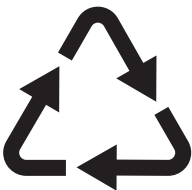

Helfen Sie mit, alle Materialien zu recyceln, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind. Entsorgen Sie solche Materialien, insbesondere Verpackungen, nicht im Hausmüll sondern über die bereitgestellten

Recyclingbehälter oder die entsprechenden örtlichen Sammelsysteme.

Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz auch elektrische und elektronische Geräte.

### Rücknahmepflichten der Vertreiber in Deutschland

Wer auf mindestens 400 m<sup>2</sup> Verkaufsfläche Elektro- und Elektronikgeräte vertreibt oder sonst geschäftlich an Endnutzer abgibt, ist verpflichtet, bei Abgabe eines neuen Geräts ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen. Das gilt auch für Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m<sup>2</sup>, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Solche Vertreiber müssen zudem auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 cm sind (kleine Elektrogeräte), im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; die Rücknahme darf in diesem Fall nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes geknüpft, kann aber auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt werden.

Ort der Abgabe ist auch der private Haushalt, wenn das neue Elektro- oder Elektronikgerät dorthin geliefert wird; in diesem Fall ist die Abholung des Altgerätes für den Endnutzer kostenlos.

Die vorstehenden Pflichten gelten auch für den Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Vertreiber Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte bzw. Gesamtlager- und -versandflächen für Lebensmittel vorhalten, die den oben genannten Verkaufsflächen entsprechen. Die unentgeltliche Abholung von Elektro- und Elektronikgeräten ist dann aber auf Wärmeüberträger (z. B. Kühlschrank),

Bildschirme, Monitore und Geräte, die Bildschirme mit einer Oberfläche von mehr als 100 cm<sup>2</sup> enthalten, und Geräte beschränkt, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt. Für alle übrigen Elektro- und Elektronikgeräte muss der Vertreiber geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer gewährleisten; das gilt auch für kleine Elektrogeräte (s.o.), die der Endnutzer zurückgeben will, ohne ein neues Gerät zu kaufen.

### **Rücknahmepflichten von Vertreibern und andere Möglichkeiten der Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten in der Region Wallonien**

Vertreiber, die Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind verpflichtet, bei der Lieferung von Neugeräten Altgeräte desselben Typs, die im Wesentlichen die gleichen Funktionen

wie die Neugeräte erfüllen, kostenlos vom Endverbraucher zurückzunehmen. Dies gilt auch bei der Lieferung von neuen Elektro- und Elektronikgeräten oder beim Fernabsatz.


Darüber hinaus ist jeder, der Elektro- und Elektronikgeräte auf einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m<sup>2</sup> verkauft, verpflichtet, Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 cm sind (Elektrokleingeräte), im Ladengeschäft oder in unmittelbarer Nähe kostenlos zurückzunehmen; die Rücknahme darf in diesem Fall nicht vom Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes abhängig gemacht werden.

Die Rücknahme von Elektro- und Elektronikgeräten kann auch auf Containerplätzen oder zugelassenen Recyclinghöfen erfolgen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeindeverwaltung.







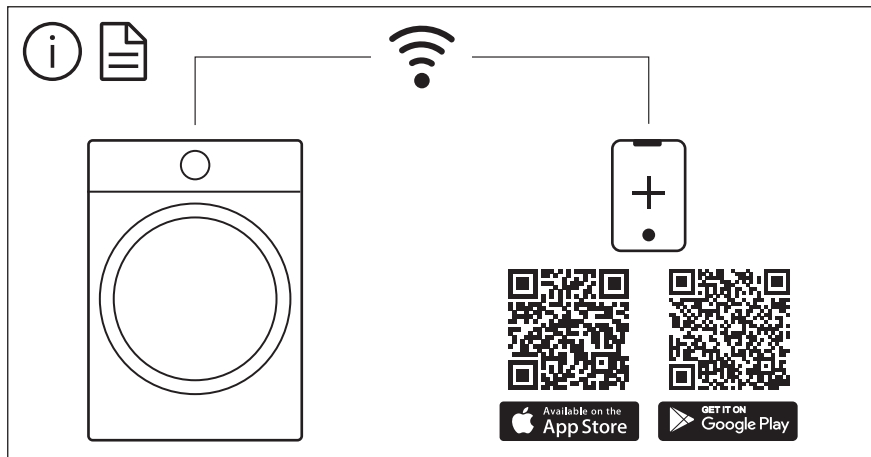

The software in this product contains components that are based on free and open source software. AEG gratefully acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project.

To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit:  
<http://aeg.opensourcerepository.com> (folder NIUS)