



LWR73R864

NL Gebruiksaanwijzing | Was-droogcombinatie



# Welkom bij AEG! Hartelijk dank dat je voor onze apparatuur hebt gekozen.



Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen, service- en reparatie-informatie:

[www.aeg.com/support](http://www.aeg.com/support)

Wijzigingen voorbehouden.

## INHOUDSOPGAVE

1. VEILIGHEIDSINFORMATIE.....	2
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.....	6
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT.....	8
4. TECHNISCHE GEGEVENS.....	9
5. MONTAGE.....	9
6. BEDIENINGSPANEEL.....	14
7. DRAAIKNOP EN KNOPPEN.....	16
8. PROGRAMMA'S.....	19
9. VOOR HET EERSTE GEBRUIK.....	27
10. INSTELLINGEN.....	27
11. DAGELIJKS GEBRUIK.....	28
12. DAGELIJKS GEBRUIK - WASSEN & DROGEN.....	33
13. DAGELIJKS GEBRUIK - ALLEEN DROGEN.....	35
14. PLUS IN DE STOFFEN.....	36
15. AANWIJZINGEN EN TIPS.....	37
16. ONDERHOUD EN REINIGING.....	39
17. PROBLEEMOPLOSSING.....	45
18. VERBRUIKSWAARDEN.....	49
19. MILIEUBESCHERMING.....	51

## 1. ⚠ VEILIGHEIDSINFORMATIE



Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor u het apparaat gaat installeren en gebruiken.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor verwondingen of schade die voortvloeien uit de onjuiste installatie of het onjuiste gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige en toegankelijke plek voor toekomstig gebruik.

### 1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare personen

**⚠ WAARSCHUWING!**

Gevaar voor verstikking, letsel of permanente invaliditeit.

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met een beperkt lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk vermogen of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de gevaren begrijpen.
- Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met zware en complexe beperkingen dienen altijd uit de buurt van het apparaat te worden gehouden, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.
- Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, tenzij zij voortdurend onder toezicht staan, bij het apparaat uit de buurt te worden gehouden.
- Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat zij met het apparaat gaan spelen.
- Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en gooi het op passende wijze weg.
- Houd reinigingsmiddelen uit de buurt van kinderen.
- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open staat.
- Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient dit te worden geactiveerd.
- Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.

## **1.2 Algemene veiligheid**

- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het wassen en drogen van huishoudelijk, machinewasbaar en droogbaar wasgoed.
- Gebruik de droogfunctie niet als het wasgoed vervuld is met industriële chemicaliën.
- Dit apparaat is bedoeld voor binnenshuis huishoudelijk gebruik.
- Dit apparaat kan worden gebruikt in kantoren, hotelkamers, bed & breakfast-kamers, boerderijgasthuizen en andere soortgelijke accommodaties waar dergelijk gebruik de

(gemiddelde) huishoudelijke gebruiksniveaus niet overschrijdt.

- De specificatie van dit apparaat niet wijzigen.
- Het apparaat dient geïnstalleerd te worden als een vrijstaand product of onder het aanrecht als daar genoeg ruimte voor is.
- Installeer het apparaat niet achter een vergrendelbare deur, een schuifdeur of een deur met een scharnier aan de tegenovergestelde zijde, waardoor de deur van het apparaat niet volledig geopend kan worden.
- Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat de stekker toegankelijk is na de installatie.
- De ventilatie-openingen in de onderkant mogen niet worden afgedekt door tapijt, een mat of andere soorten vloerbedekking.
- **WAARSCHUWING:** Het apparaat mag niet van stroom worden voorzien door een extern schakelapparaat, zoals een tijd klok, of aangesloten worden op een circuit dat door het elektriciteitsbedrijf regelmatig aan en uit wordt geschakeld.
- Zorg voor een goede luchtventilatie in de ruimte waar het apparaat geïnstalleerd is, om het terugstromen van ongewenste gassen van apparaten in de ruimte die op gas of andere brandstoffen werken, zoals open haarden, te voorkomen.
- De lucht mag niet worden afgevoerd via een kanaal dat wordt gebruikt voor uitlaatgassen van apparaten die gas of andere brandstoffen verbranden.
- De waterdruk bij het watertoevoerpunt van de aansluiting moet liggen tussen 0,5 bar (0,05 MPa) en 10 bar (1,0 MPa).
- De maximale belading van het apparaat is 8.0 kg. Overschrijd de maximale belading van elk programma niet (zie het hoofdstuk 'Programma's').

- Het apparaat moet op de waterleiding worden aangesloten met de nieuwe meegeleverde slangsets, of andere nieuwe slangsets geleverd door het geautoriseerd servicecentrum.
- Oude slangsets mogen niet opnieuw worden gebruikt.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet de fabrikant, een erkend servicecentrum of een gekwalificeerde persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties met elektriciteit te voorkomen.
- Veeg eventuele pluisjes of verpakkingsafval die zich rondom het apparaat hebben opgehoopt, weg.
- Artikelen die zijn bevuild met stoffen als plantaardige of minerale olie, aceton, alcohol, benzine, kerosine, vlekkenverwijderaars, terpentijn, boenwas en boenwasverwijderaars dienen alvorens in de was/droogcombinatie te worden gedroogd, afzonderlijk te worden gewassen met een extra hoeveelheid wasmiddel.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt als de artikelen vervuild zijn met industriële chemische reinigingsmiddelen.
- Droog geen ongewassen voorwerpen in de wasdroger.
- Artikelen van schuimrubber (latexschuim), douchemutsjes, waterdichte kleding, en artikelen met een rubberen binnenkant en kleding of kussens met een vulling van schuimrubber dienen niet in de was/droogcombinatie te worden gedroogd.
- Wasverzachters of soortgelijke producten dienen te worden gebruikt zoals aangegeven in de instructies van de fabrikant van het product.
- Verwijder alle voorwerpen van artikelen die een ontstekingsbron kunnen zijn zoals aanstekers of lucifers.
- **WAARSCHUWING:** Stop een was/droogcombinatie nooit voor het einde van een droogcyclus, tenzij alle artikelen snel uit de trommel verwijderd en uitgehangen worden, zodat de restwarmte snel verdwijnt.
- Het laatste deel van een was/droogcombinatiecyclus vindt plaats zonder warmte (koelcyclus) om ervoor te zorgen dat

de artikelen uiteindelijk een temperatuur hebben waarbij is gewaarborgd dat de artikelen niet worden beschadigd.

- Gebruik geen waterstralen onder druk en/of stoom om het apparaat te reinigen.
- Reinig het apparaat met een vochtige doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat je onderhoudshandelingen verricht.

## 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

### 2.1 Installatie



De installatie moet voldoen aan de relevante nationale voorschriften.

- Volg de installatie-instructies die zijn meegeleverd met het apparaat.
- Gebruik of installeer het apparaat niet op plekken waar de temperatuur onder de 0°C komt of waar het wordt blootgesteld aan weersomstandigheden.
- Houd het apparaat tijdens het verplaatsen altijd verticaal.
- Zorg dat er lucht tussen het apparaat en de vloer kan circuleren.
- Verwijder de verpakking en de transportbouten.
- Zorg ervoor dat de vloer van de plaats waar u het apparaat installeert, vlak, stabiel, hittebestendig en schoon is.
- Bewaar de transportbouten op een veilige plek. Als het apparaat verplaatst moet worden in de toekomst, moeten ze opnieuw bevestigd worden om de trommel te vergrendelen om interne schade te voorkomen.
- Pas altijd op bij verplaatsing van het apparaat, want het is zwaar. Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.
- Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
- Plaats het apparaat niet op een plek waar de deur niet helemaal open kan.

- Pas de stelvoeten aan om de nodige ruimte tussen het apparaat en de vloer te creëren.
- Als het apparaat op zijn permanente plaats wordt geplaatst, moet u nagaan of het waterpas staat. Is dit niet het geval, stel de stelvoetjes hier dan op af.

### 2.2 Elektrische aansluiting



#### **WAARSCHUWING!**

Gevaar voor brand en elektrische schokken.

- **WAARSCHUWING:** Dit apparaat is ontworpen om te worden geïnstalleerd/aangesloten op een aardingsaansluiting in het gebouw.
- Gebruik altijd een juist geïnstalleerd schokbestendig stopcontact.
- Gebruik geen adapters met meerdere stekkers en verlengkabels.
- Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
- Raak de stroomkabel of stekker niet aan met natte handen.

### 2.3 Wateraansluiting

- Het toevoerwater mag niet warmer zijn dan 25°C.
- Beschadig de waterslangen niet.
- Indien buizen lang niet zijn gebruikt, er reparaties hebben plaatsgevonden of er

nieuwe apparaten zijn geplaatst (watermeters, enz.), moet je, voordat de nieuwe buizen worden aangesloten, het water laten stromen totdat het schoon en helder is.

- Zorg ervoor dat er geen zichtbare waterlekken zijn tijdens en na het eerste gebruik van het apparaat.
- Gebruik geen verlengslang als de toevoerslang te kort is. Neem contact op met de erkende klantenservice voor vervanging van de toevoerslang.
- Bij het uitpakken van het apparaat is het mogelijk dat je water uit de afvoerslang ziet stromen. Dit komt door het testen met water van het apparaat in de fabriek.
- Je kunt de afvoerslang maximaal 400 cm verlengen. Neem contact op met de erkende klantenservice voor de andere afvoerslang en het verlengstuk.
- Zorg ervoor dat de kraan na installatie bereikbaar is.

## 2.4 Gebruik



### WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel, elektrische schokken, brand, brandwonden en schade aan het apparaat.

- Plaats geen ontvlambare producten of artikelen die vochtig zijn met ontvlambare producten in, bij of op het apparaat.
- Raak de glazen deur niet aan als een programma in werking is. Het glas kan heet worden.
- Droog geen beschadigde (gescheurde, gerafelde) kleding met vulling of voering.
- Indien wasgoed is gewassen met een vlekkenverwijderaar, dient er een extra spoelcyclus te worden uitgevoerd voordat u gaat drogen.
- Zorg ervoor dat alle metalen voorwerpen van het wasgoed zijn verwijderd.
- Droog uitsluitend textiel dat in het apparaat mag worden gedroogd. Volg de instructies op het wasvoorschrift in de kleding.
- Ga niet op de open deur zitten of staan.
- Droog geen druijpnatte kleding in het apparaat.
- Laat geen hete voorwerpen de kunststof onderdelen van het apparaat aanraken.

- Verwijder een wasbol (indien gebruikt) voor het starten van het droogprogramma.
- Gebruik geen wasbol wanneer je een non-stopprogramma instelt.

## 2.5 Service

- Neem contact op met de erkende servicedienst voor reparatie van het apparaat. Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
- Houd er rekening mee dat zelfreparatie of niet-professionele reparatie gevolgen kan hebben voor de veiligheid en de garantie kan doen vervallen.
- De volgende reserveonderdelen zijn beschikbaar gedurende 10 jaar nadat het model is stopgezet: motor- en motorborstels, transmissie tussen motor en trommel, pompen, schokdempers en veren, wastrommel, trommelspin en aanverwante kogellagers, verwarmers en verwarmingselementen, inclusief warmtepompen, leidingen en aanverwante apparatuur, waaronder slangen, kleppen, filters en aquastops, printplaten, elektronische displays, drukschakelaars, thermostaten en sensoren, software en firmware met inbegrip van resetsoftware, deur, deurscharnier en afdichtingen, andere afdichtingen, deurvergrendelingsassemblage, plastic randapparatuur zoals wasmiddeldispensers. Houd er rekening mee dat sommige van deze reserveonderdelen alleen beschikbaar zijn voor professionele reparateurs en dat niet alle reserveonderdelen relevant zijn voor alle modellen.
- Met betrekking tot de lamp(en) in dit product en reserVELampen die afzonderlijk worden verkocht: Deze lampen zijn bedoeld om bestand te zijn tegen extreme fysieke omstandigheden in huishoudelijke apparaten, zoals temperatuur, trillingen, vochtigheid, of zijn bedoeld om informatie te geven over de operationele status van het apparaat. Ze zijn niet bedoeld voor gebruik in andere toepassingen en zijn niet geschikt voor verlichting in huishoudelijke ruimten.


## 2.6 Verwijdering

- Haal de stekker uit het stopcontact en koppel het apparaat los van de watertoevoer.
- Snijd het netsnoer vlak bij het apparaat af en gooi het weg.
- Verwijder de deurvergrendeling om te voorkomen dat kinderen of huisdieren binnen in de trommel vast komen te zitten.

- Gooi het apparaat weg conform de lokale voorschriften voor de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).


## 3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

### 3.1 Apparaatoverzicht

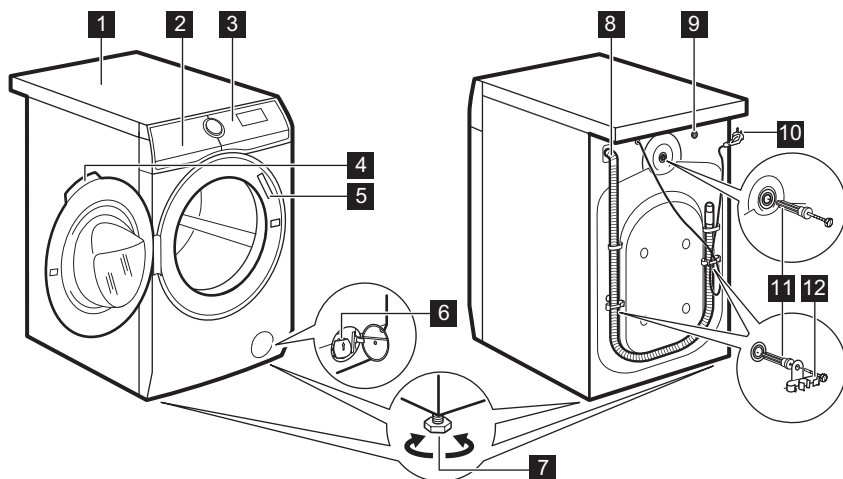

- 1** Bovenblad
- 2** Wasmiddellade
- 3** Bedieningspaneel
- 4** Handgreep
- 5** Typeplaatje
- 6** Filter afvoerpomp
- 7** Voetjes voor het waterpas zetten van het apparaat

- 8** Afvoerslang
- 9** Aansluiting van de watertoevoerslang
- 10** Netsnoer
- 11** Transportbouten
- 12** Slangensteun

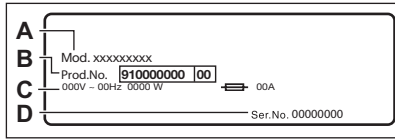

#### Het typeplaatje meldt:

- A. modelnaam
- B. productnummer
- C. elektrische classificaties
- D. serienummer

## 4. TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen	Breedte / hoogte / totale diepte	59.7 cm /84.7 cm /57.6 cm
Elektrische aansluiting	Spanning	230 V
	Totaal vermogen	2100 W
	Zekering	10 A
	Frequentie	50 Hz

Beschermingsniveau tegen binnendringen van vaste deeltjes en vocht door het beschermende deksel, behalve waar de laagspanningsapparatuur geen bescherming tegen vocht heeft IPX4

Watertoevoer <sup>1)</sup> Koud water

Watertoevoerdruk	Minimum	0,5 bar (0,05 MPa)
	Maximum	10 bar (1,0 MPa)

Maximale waslading	Katoen	8.0 kg
--------------------	--------	--------

Maximale droge lading	Katoen	5.0 kg
	Synthetisch	3.0 kg

Centrifugeersnelheid	Maximale centrifugeersnelheid	1600 tpm
----------------------	-------------------------------	----------

1) Sluit de waterinlaatslang aan op een waterkraan met een 3/4" schroefdraad.

## 5. MONTAGE

### WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

### 5.1 Uitpakken


### WAARSCHUWING!

Verwijder alle verpakking en de transportbouten voordat je het apparaat installeert.


### WAARSCHUWING!

Gebruik de handschoenen.


1. Verwijder de externe folie. Gebruik indien nodig een mesje.

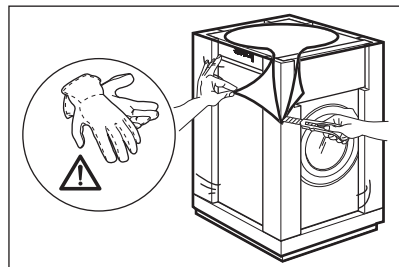


2. Verwijder de kartonnen bovenzijde en het polystyreen-verpakkingsmateriaal.

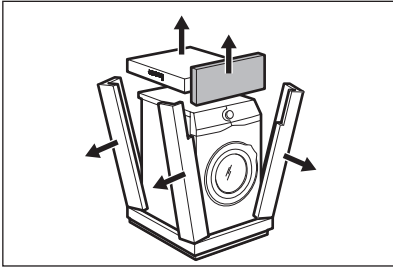

3. Verwijder de interne folie.

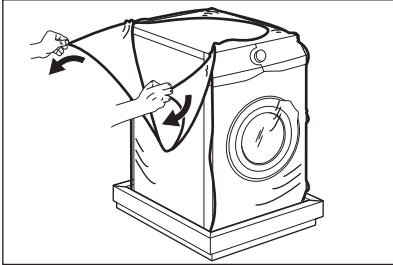

4. Open de klep en verwijder het polystyreen-gedeelte van de klepvergrendeling en alle voorwerpen van de trommel.

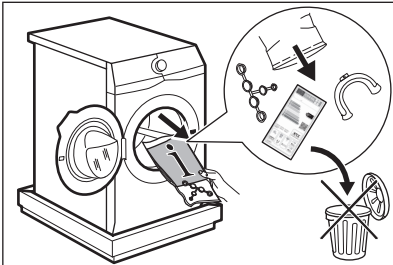


5. Zet het apparaat voorzichtig op zijn achterkant.


6. Plaats het voorste polystyreenverpakkingselement op de vloer onder het apparaat.




Zorg ervoor dat je de slangen niet beschadigt.

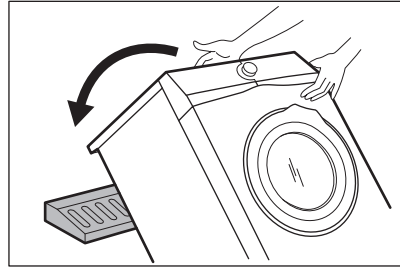

7. Verwijder de polystyreenbescherming van de bodem.

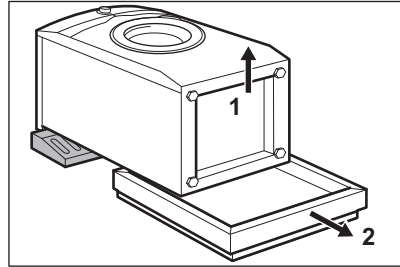


8. Zet het apparaat verticaal naar boven.

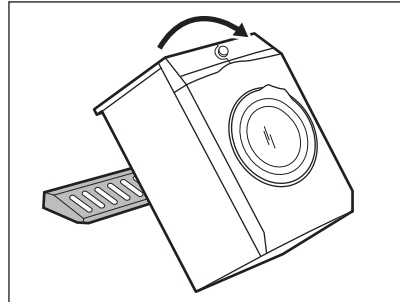


9. Verwijder de elektrische voedingskabel en de afvoerslang uit de slanghouders.




Je ziet mogelijk water dat uit de afvoerslang loopt. Dit komt doordat het apparaat in de fabriek met water is getest.

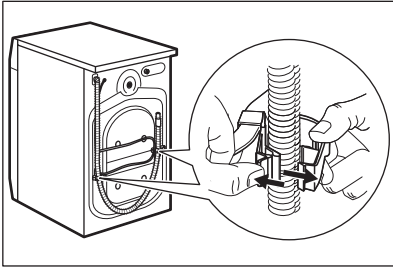

10. Verwijder de drie bouten met de moersleutel die bij het apparaat geleverd is.

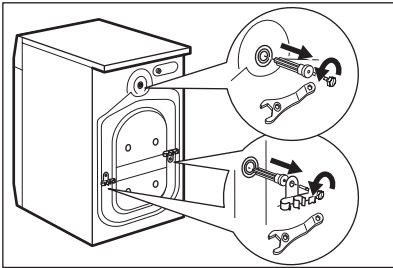

11. Trek de plastic afstandstukken naar buiten.  
 12. Plaats de plastic doppen, die je in de zak met de gebruiksaanwijzing aantreft, in de openingen.

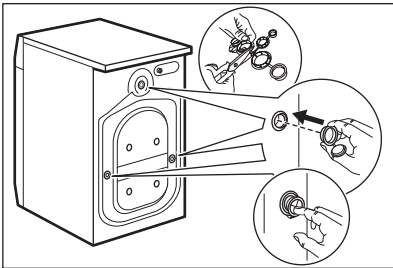

We adviseren om de verpakking en de transportbouten te bewaren voor mogelijke beweging van het apparaat.

## 5.2 Plaatsing en waterpas zetten

1. Installeer het apparaat op een vlakke harde vloer.




Zorg ervoor dat de vloerbedekking de luchtcirculatie onder het apparaat niet stopt.  
 Zorg ervoor dat het apparaat geen muren of andere apparaten raakt.

2. Gebruik de stelvoetjes om het apparaat waterpas te zetten.

### ⚠ WAARSCHUWING!

Plaats geen karton, hout of vergelijkbare materialen onder de voeten van het apparaat om deze waterpas te stellen.

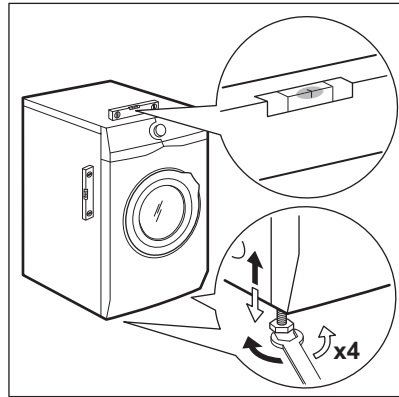


Het apparaat moet waterpas en stabiel staan.



Een juiste afstelling van het apparaat voorkomt trillingen en lawaai en het bewegen van het apparaat als deze in bedrijf is.




Wanneer het apparaat op een plint wordt geïnstalleerd, gebruikt u het accessoire dat wordt beschreven in het hoofdstuk 'Accessoires'. Lees de met de accessoire en het apparaat meegeleverde instructies zorgvuldig door.

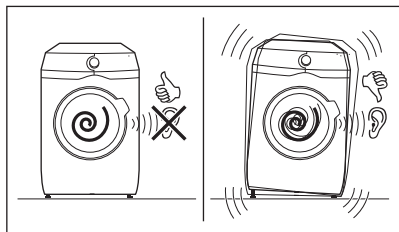


### 5.3 De toevoerslang

1. Sluit de watertoevoerslang aan op de achterkant van het apparaat.
2. Plaats hem naar rechts of links afhankelijk van de positie van de waterkraan.

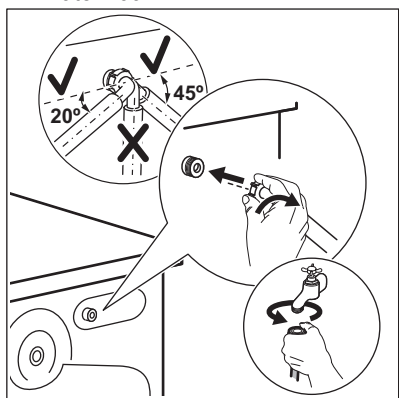

Zorg ervoor dat de toevoerslang niet verticaal is geplaatst.

3. Maak indien nodig de ringmoer los om hem in de juiste stand te zetten.
4. Sluit de watertoevoerslang aan op een koudwaterkraan met 3/4"-schroefdraad.

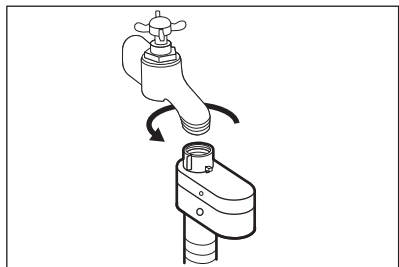

### ⚠ WAARSCHUWING!

Het toevoerwater mag niet warmer zijn dan 25 °C.

### ⚠ LET OP!

Zorg ervoor dat de koppelingen niet lekken.




Gebruik geen verlengslang als de toevoerslang te kort is. Neem contact op met de erkende klantenservice voor vervanging van de toevoerslang.

### 5.4 Waterstop

De watertoevoerslang is voorzien van een waterstop. Dit toestel voorkomt lekkage in de slang door natuurlijke slijtage.

Het rode gedeelte in het venster «A» toont deze storing.

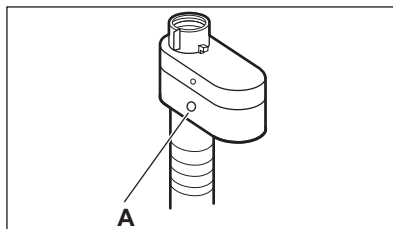

Als dit gebeurt, draait u de kraan dicht en neemt u contact op met de erkende klantenservice om de slang te laten vervangen.

### 5.5 Waterafvoer


De afvoerslang moet op een hoogte van niet minder dan 60 cm en niet meer dan 100 cm van de vloer worden geplaatst.



U kunt de afvoerslang verlengen tot maximaal 400 cm. Neem contact op met het erkende servicecentrum voor de andere afvoerslang en het verlengstuk.

Het is mogelijk om de afvoerslang op verschillende manieren aan te sluiten:

1. De afvoerslang kan in U-vorm worden gebogen en rond de plastic geleider worden geplaatst.

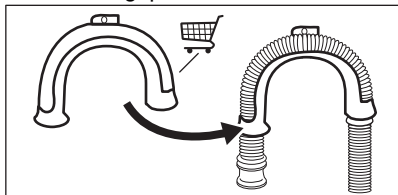


Koop accessoires bij een officiële leverancier.

2. **Aan de rand van een gootsteen -** Bevestig de geleider aan de waterkraan of aan de muur.




Zorg ervoor dat de plastic geleider niet kan bewegen wanneer het apparaat leegloopt.

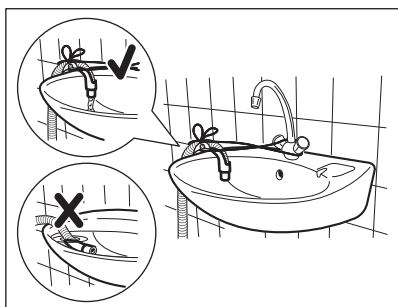


Zorg ervoor dat het uiteinde van de afvoerslang niet in het water wordt ondergedompeld. Er kan vuil water in het apparaat terechtkomen.

3. **Naar een standaardleiding met ventilatiegat -** Steek de afvoerslang rechtstreeks in een afvoerpijp. Zie de afbeelding.

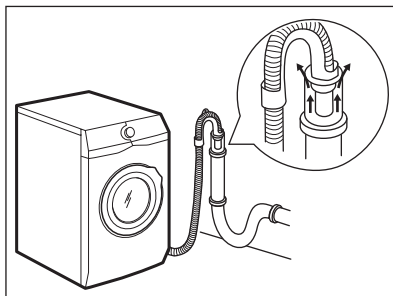


Het uiteinde van de afvoerslang moet altijd geventileerd zijn, d.w.z. de binnendiameter van de afvoerleiding (min. 38 mm - min. 1,5") moet groter zijn dan de buitendiameter van de afvoerslang.

4. Als het uiteinde van de afvoerslang er zo uitziet (zie afbeelding), kunt u deze rechtstreeks in de standaardpijp duwen.

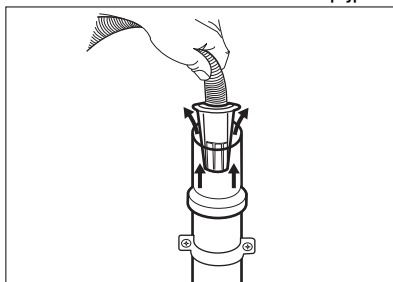


5. **Zonder de plastic slanggeleider, naar een gootsteentapkraan -** Plaats de afvoerslang in de tapkraan en draai deze vast met een klem. Zie de afbeelding.

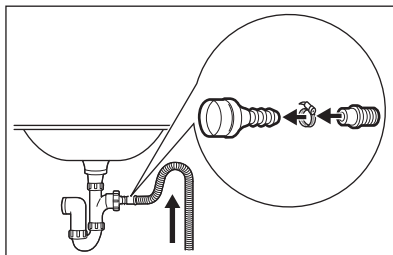



Zorg ervoor dat de afvoerslang een lus maakt om te voorkomen dat er deeltjes uit de gootsteen in het apparaat komen.

6. Plaats de slang **rechtstreeks op een ingebouwde afvoerleiding in de kamerwand** en draai deze vast met een klem.

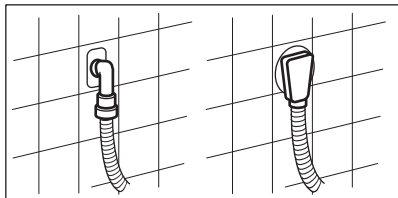

## 5.6 Elektrische aansluiting


Aan het einde van de installatie kunt u de stekker in het stopcontact steken.

Het typeplaatje en het hoofdstuk 'Technische gegevens' geven de benodigde elektrische waarden aan. Zorg ervoor dat ze compatibel zijn met de netvoeding.

Controleer of de elektrische installatie in uw woning geschikt is voor het maximale

vereiste vermogen; houd hierbij rekening met andere apparaten die in gebruik zijn.

**Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact.**

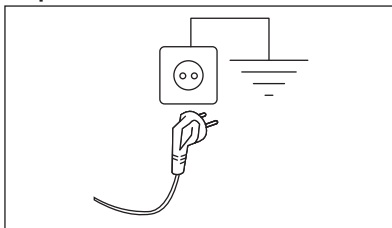


Het aansluitsnoer moet na de installatie van het apparaat toegankelijk zijn.

Neem voor alle elektrische werkzaamheden die nodig zijn om dit apparaat te installeren contact op met ons geautoriseerde servicecentrum.

De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel die voortkomt uit het niet opvolgen van bovengenoemde veiligheidsvoorschriften.


# 6. BEDIENINGSPANEEL


## 6.1 Beschrijving bedieningspaneel

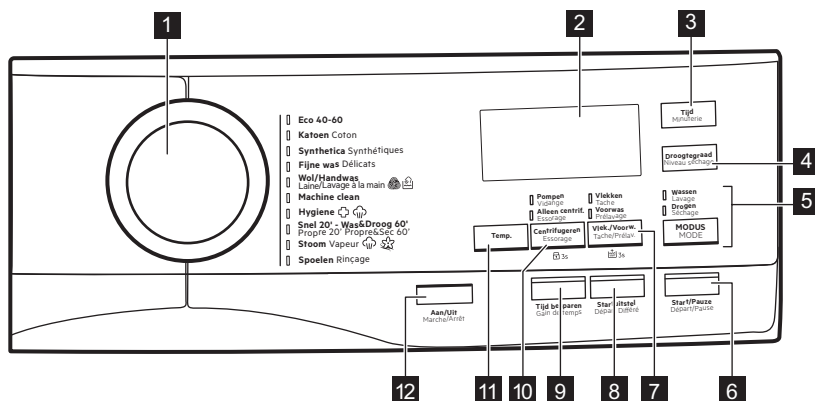


1 Programmakeuzeknop







2 Display

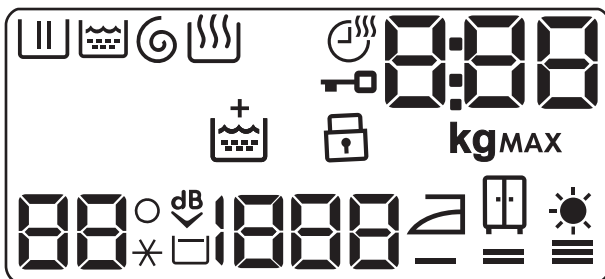- 3 Aanraaktoets Tijd - Minuterie
- 4 Aanraaktoets Droogtegraad - Niveau séchage
- 5 MODUS - MODE toets aanraken en
  - Wassen - Lavage-modus
  - Drogen - Séchage-modus
- 6 Aanraaktoets Start/Pauze - Départ/Pause
- 7 Vlek./Voorw. - Tache/Prélav.-  
aanraakknop,  3s permanente "Extra spoelen"-optie en
  - Tache-optie

- Voorwas - Prélavage-optie
- 8 Aanraaktoets Startuitstel - Départ Différé
- 9 Aanraaktoets Tijd besparen - Gain de temps
- 10 Centrifugeren - Essorage-aanraakknop,
  -  3s-kinderslotoptie en
  - Pompen - Vidange-optie
  - Allen Centrifugeren - Essorage-optie
- 11 Aanraaktoets Temp.
- 12 Aan/Uit - Marche/Arrêt-drukknop

## 6.2 Display



	Wasfase-controlelampje: dit knippert tijdens de voorwas- en wasfase.
	Indicatielampje spoelfase. Knippert tijdens de spoelfase.
	Controlelampje centrifugeer- en aftapfase. Knippert tijdens het centrifugeren en afvoeren.
	Indicatielampje droogfase.
	Droogtijdindicatielampje.
	Controlelampje klep gesloten.

8:88

Het controlelampje kan aangeven:

- Programmaduurtijd (bijv. 2:40, was- en/of droogfase).
- Uitsteltijd (bijv. 30' of 2h).
- Einde cyclus (0).
- Waarschuwingscode (bijv. E20).
- Lampje maximale belading ( $\frac{888}{\text{kg}}$ ). De waarde wordt gedurende drie seconden na de programmakeuze weergegeven, afgewisseld met de duur van de cyclus. Het pictogram **kg** knippert tijdens het schatten van de wasgoedbelading (zie de paragraaf "PROSENSE-beladingsdetectie").

**MAX**

Controlelampje maximum wasgoedgewicht. Knippert als de wasgoedbelading de maximum toegestane belading van het geselecteerde programma overschrijdt. Als u een programma draait terwijl de trommel is overladen, knippert aan het einde van het programma ook **MAX**.



De permanente optie "Extra spoelen".



Controlelampje kinderbeveiliging.



Controlelampje temperatuur. Het controlelampje \_ \_ \* gaat branden als koude was gekozen is.



Controlelampje extra stil.



Controlelampje Spoelstop.




Controlelampje toerental.



Controlelampje strijkdroog.



Controlelampje kastdroog.



Controlelampje extradroog.

## 7. DRAAIKNOP EN KNOPPEN

### 7.1 Aan/Uit - Marche/Arrêt

Druk een paar seconden op deze toets te drukken kun je het apparaat in- of uitschakelen. Er klinken twee verschillende geluiden als het apparaat in- of uitgeschakeld wordt.

Omdat de stand-by-functie het apparaat automatisch uitschakelt om het

energiegebruik in een aantal gevallen te beperken, moet u het apparaat wellicht weer inschakelen.

Raadpleeg de paragraaf over stand-by in het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik' voor meer informatie.

## 7.2 Inleiding



Niet alle opties en functies zijn beschikbaar voor alle wasprogramma's. Controleer de verenigbaarheid van de opties en functies met de wasprogramma's in het 'Programmaoverzicht'. Een optie of functie kan een andere uitsluiten. In zo'n geval staat het apparaat niet toe dat u de onverenigbare opties of functies samen instelt. Zorg dat het scherm en de toetsen altijd schoon en droog zijn.

## 7.3 Temp.

Wanneer het gewenste programma is gekozen, stelt je machine automatisch een standaardtemperatuur voor.

Raak deze toets herhaaldelijk aan totdat de gewenste temperatuur op het display verschijnt.

Als het display de volgende aanduidingen \* en – – weergeeft, verwarmt het apparaat het water niet.

## 7.4 Centrifugeren - Essorage

Als je een programma instelt, kiest het apparaat automatisch de standaard toegestane centrifugeersnelheid.

Raak deze toets herhaaldelijk aan om:

- **Wijzig de centrifugeersnelheid.**



De display toont alleen de centrifugesnelheden die voor het ingestelde programma beschikbaar zijn.

- **Activeer de optie Spoelstop.** De laatste centrifugeerfase wordt niet uitgevoerd. Het laatste spoelwater wordt niet weggepompt, om te voorkomen dat het wasgoed kreukt. Het wasprogramma eindigt met water in de trommel.

Het display toont het indicatielampje . De deur blijft vergrendeld en de trommel draait regelmatig om kreuken te

verminderen. U moet het water afvoeren om de deur te ontgrendelen. Als u de knop Start/Pauze - Départ/Pause aanraakt, voert het apparaat de centrifugeerfase uit en pompt het water weg.



Het apparaat zal het water na circa 18 uur automatisch uit het apparaat wegpompen.

- **Activeer de Extra stil-optie.** Alle centrifugefasen tussendoor en de laatste centrifugeerfase worden overgeslagen en het programma eindigt met water in de trommel. Zo wordt voorkomen dat de was kreukt. Op het display verschijnt de aanduiding . De deur blijft vergrendeld. De trommel draait regelmatig om kreuken te verminderen. Je moet het water afvoeren om de deur te ontgrendelen. Omdat dit programma heel stil is, is het geschikt voor nachtelijk gebruik als er goedkopere stroomtarieven beschikbaar zijn. In sommige programma's worden de spoelgangen met meer water uitgevoerd. Als je de knop Start/Pauze - Départ/Pause aanraakt, voert het apparaat alleen de wegpompfase uit.



Het apparaat zal het water na circa 18 uur automatisch uit het apparaat wegpompen.

- **Activeer de optie alleen drogen (overslaan van de was-, spoel- en centrifugeerfasen):** Pompen - Vidange. Het apparaat voert alleen de pompfase van het gekozen wasprogramma uit. Het display toont de aanduiding – – (koud), en de aanduiding – – – (niet centrifugeren) en de aanduiding .
- **Activeer de optie alleen centrifugeren (overslaan van de was- en spoelfasen):** Allen Centrifugeren - Essorage.



Kies voordat je deze optie instelt een geschikt wasprogramma voor de kledingstukken. Het apparaat voert de meest geschikte centrifugeercyclus uit om je kleding te verzorgen (bijv. voor synthetische items, kies eerst het Synthetica - Synthétiques-wasprogramma en daarna de Allen Centrifugeren - Essorage-optie ).

Het apparaat voert alleen de centrifugeerfase van het gekozen wasprogramma uit.

Het display toont de aanduiding — — (koud), en de faseaanduiding en de centrifugeersnelheid.

## 7.5 Vlek./Voorw. - Tache/Prélav.

Druk meerdere malen op deze knop om een van de twee opties in te schakelen.

De overeenkomstige indicatie verschijnt op het display.

### • Tache

Selecteer deze optie om een voorwasfase aan een programma toe te voegen om sterk vervuild wasgoed of wasgoed met vlekken met een vlekkenverwijderaar te behandelen.

Giet de vlekkenverwijderaar in compartiment . De vlekkenverwijderaar wordt in de juiste fase van het wasprogramma toegevoegd.



Deze optie is niet beschikbaar bij een temperatuur lager dan 40 °C.

### • Voorwas - Prélavage

Gebruik deze functie om een voorwasfase op 30 °C toe te voegen voor de wasfase. Deze optie wordt aanbevolen voor zwaar vervuild wasgoed, met name als dit zand, stof, modder en andere vaste deeltjes bevat.



Deze opties kunnen de duur van het programma verlengen.



Deze twee opties kunnen niet samen worden ingesteld.

## 7.6 Startuitletstel - Départ Différé

Met deze optie kun je het starten van een programma uitstellen naar een handiger tijdstip.

Tik herhaaldelijk op de toets om de gewenste uitsteltijd in te stellen. De tijd wordt met stappen van 30 minuten verhoogd tot 90' en van 2 tot maximaal 20 uur.

Na het starten van de cyclus met de toets Start/Pauze - Départ/Pause geeft het display de gekozen uitsteltijd weer en begint het apparaat met aftellen.

## 7.7 Tijd besparen - Gain de temps

Met deze optie kun je de programmaduur inkorten.

- Bij normaal of licht vervuild wasgoed wordt het aanbevolen het wasprogramma in te korten. Raak deze knop **eenmaal** aan om de tijdsduur te verminderen.
- Raak bij een kleinere lading deze knop **tweemaal** aan om een extra kort programma in te stellen.

Op het display wordt de programmaduur overeenkomstig aangepast.

Als deze knop wordt ingesteld, gaat het led boven de knop branden.



Deze optie kan ook worden gebruikt om de duur van het stoomprogramma te verkorten.

## 7.8 Tijd - Minuterie

Raak in het programma waar het selecteerbaar is deze toets aan om de tijd in te stellen die past bij de stoffen die Je moet drogen (zie tabel 'Tijddrogen'). Het display toont de ingestelde waarde.

Telkens als je op deze toets drukt, wordt de tijdsduur met 5 minuten verlengd.



Je kunt niet alle tijdwaarden instellen voor verschillende soorten stoffen.






Je kunt niet alle automatische niveaus voor alle stofsoorten instellen.

## 7.9 Droogtegraad - Niveau séchage

Druk op deze toets als je een van de 3 automatische droogheidsniveaus die worden voorgesteld door het toestel wilt instellen.

Op het display gaat de relevante droogindicator branden:

-  =  **Strijkdroog:** wasgoed dat moet worden gestreken.
-  =  **Kastdroog:** wasgoed dat moet worden weggeborgen.
-  =  **Extra droog:** wasgoed dat volledig gedroogd moet worden.

## 7.10 MODUS - MODE

Dankzij deze knop kan een cyclus het volgende uitvoeren:

- **Alleen wassen** : Het lampje Wassen - Lavage brandt.
- **Wassen en drogen** : lampjes Wassen - Lavage en Drogen - Séchage gaan branden.
- **Alleen drogen** : Het lampje Drogen - Séchage brandt.



## 7.11 Start/Pauze - Départ/Pause


Raak de toets Start/Pauze - Départ/Pause aan om het apparaat te starten, te pauzeren of het draaiende programma te onderbreken.

# 8. PROGRAMMA'S

## 8.1 Programmatafel

Programma Standaardtempe- ratuur Temperatuurbe- reik	Referentie centrifugeer- snelheid Bereik centri- fugeersnel- heid	Maximale lading	Programmabeschrijving
Eco 40-60 (Alleen wassen-modus) 40 °C <sup>1</sup> )	1600 tpm 1600 tpm - 400 tpm	8.0 kg	<b>Wit katoen en kleurvast katoen.</b> Normaal vervuilde kledingstukken.
Eco 40-60 + Kast- droogniveau (modus Wassen en drogen) 40 °C <sup>2</sup> )	1600 tpm 1600 tpm - 1000 tpm	5.0 kg	
Eco 40-60 + Kast- droogniveau (Alleen drogen-modus)	-	5.0 kg	<b>Wit katoen en kleurvast katoen.</b>

Programma Standaardtempe- ratuur Temperatuurbe- reik	Referentie centrifugeer- snelheid Bereik centri- fugeersnel- heid	Maximale lading	Programmabeschrijving
Katoen - Coton 40°C 95°C - koud	1600 tpm 1600 tpm - 400 tpm	8.0 kg	<b>Wit katoen en bont katoen.</b> Voor normaal, zwaar en licht bevuild wasgoed.
Synthetica - Synthéti- ques 30 °C 60 °C - Koud	1200 tpm 1200 tpm - 400 tpm	3.0 kg	<b>Synthetische of gemengde stoffen.</b> Normaal ver- vuilde kledingstukken.
Fijne was - Délicats 30 °C 40 °C - Koud	1200 tpm 1200 tpm - 400 tpm	2.0 kg	<b>Fijne stoffen zoals acryl, viscose en gemengde stoffen hebben een milde wasbeurt nodig.</b> Voor normaal en licht bevuild wasgoed.
 Wol/Handwas - Laine/ Lavage à la main 40 °C 40 °C - Koud	1200 tpm 1200 tpm - 400 tpm	1.5 kg	<b>Machinewasbestendige wol, handwasbestendi- ge wol en andere stoffen</b> met «handwas»-sym- bool <sup>3)</sup> .
Machine clean 60°C	1200 tpm 1200 tpm - 400 tpm	-	Onderhoudscyclus met heet water om de trommel te reinigen en op te frissen en resten te verwijderen die geuren kunnen veroorzaken. Verwijder voordat u deze cyclus laat draaien alle voorwerpen uit de trommel. Zet in het wasfasevak van het wasmiddel- doseerbakje de flap van het vak recht omhoog. Schenk een kop bleekmiddel of wasmachinereiniger in het wasfase-vak voor waspoeder. NOOIT tegelij- kertijd gebruiken <sup>4)</sup>
 Hygiëne 60°C	1600 tpm 1600 tpm - 400 tpm	8.0 kg	<b>White katoenen stoffen.</b> Dit krachtige waspro- gramma verwijdert meer dan 99,99% van de bacte- riën en virussen <sup>5)</sup> houden van de juiste tempera- tuur boven 60°C tijdens de spoelfase; een verbeter- de reinigingsfase zorgt voor een goede verwijdering van wasmiddel en resten van micro-organismen. Dit programma zorgt ook voor een goede vermindering van pollen/allergene items.
Snel 20' - Was&Droog 60' - Propre 20' Prop- &Sec 60' 30 °C 40 °C - 30 °C	1200 tpm	1.0 kg	Programma om tot 1 kg van <b>gemengde syntheti- sche overhemden</b> lading te behandelen in slechts 20 minuten. Voeg een droogfase toe voor een com- plete was- en droogbehandeling in 60 minuten.

Programma Standaardtempe- ratuur Temperatuurbe- reik	Referentie centrifugeer- snelheid Bereik centri- fugeersnel- heid	Maximale lading	Programmabeschrijving
 Stoom - Vapeur		1.0 kg	Katoen, synthetische en gemengde artikelen. Speci- ale stoomcyclus zonder wassen, die gebruikt kan worden om uw gedroogde was te bereiden voor het strijken of opruisen van kleding die eenmaal gedra- gen is. Dit programma vermindert kreuken, geurtjes en ontspant de vezels. Gebruik geen wasmiddel. Als het programma is voltooid, haalt u snel het was- goed uit de trommel. <b>6)</b> Verwijder, indien nodig, vlekken door te wassen of lokaal een vlekkenverwij- deraar te gebruiken. Stoomprogramma's hebben geen hygiënische cyclus. Stel geen stoomprogram- ma in met dit soort artikelen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Items die niet geschikt zijn voor drogen in de                wasdroger.</li> <li>• Kledingstukken met label 'Alleen chemisch reini-                gen'.</li> </ul>
Spoelen - Rinçage	1600 tpm 1600 tpm - 400 tpm	8.0 kg	Het wasgoed spoelen en centrifugeren. <b>Alle stof-            fen</b> , behalve wol en zeer delicate stoffen. Verlaag de centrifugeersnelheid afhankelijk van het type wasgoed.

**1) In overeenstemming met Verordening van de Commissie EU 2019/2023.** Dit programma bij standaard tem-  
 peratuur en centrifugeersnelheid, in wasmodus, met een nominale capaciteit van 8.0 kg, is in staat om normaal  
 bevuild katoenen wasgoed dat wasbaar is verklaard bij 40 °C of 60 °C, samen in dezelfde cyclus te reinigen.



Voor de bereikte temperatuur in het wasgoed, de duur van het programma en andere gegevens wordt verwe-  
 zen naar het hoofdstuk 'Verbruikswaarden'.  
 De meest efficiënte programma's op het gebied van energieverbruik zijn over het algemeen programma's die  
 presteren bij lagere temperaturen en een langere duur.

**2) In overeenstemming met Verordening van de Commissie EU 2019/2023.** Dit programma bij standaardtem-  
 peratuur en centrifugeersnelheid, in was- en droogmodus, met nominaal vermogen van 5.0 kg en Kastdroog-ni-  
 veau voert de was- en droogcyclus uit die geschikt is voor het reinigen van normaal bevuild katoenen wasgoed dat  
 wasbaar is verklaard bij 40 °C of 60 °C, samen in dezelfde cyclus en, na de droogfase, kan het wasgoed onmiddel-  
 lijk in een kast worden opgeslagen.




**3)** Tijdens deze cyclus draait de trommel langzaam om te zorgen voor een zacht wasproces. Het kan lijken alsof  
 de trommel niet draait of niet goed draait, maar dat is normaal voor dit programma.

**4)** Na het reinigen van de trommel moet nog een spoelcyclus met een lege trommel zonder wasmiddel worden  
 gedraaid om enige resten van waspoeder met bleekmiddel te verwijderen.

**5)** Getest op *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecium*, *Candida albicans*, *Pseudomonas aeruginosa* en MS2  
 Bacteriophage in externe tests uitgevoerd door Swisstat Testmaterialien AG in 2021 (testrapport nr. 202120117).

**6)** Als u een stoomprogramma instelt met gedroogd wasgoed, kan het wasgoed aan het einde van de cyclus vocht-  
 tig zijn. Droog de items op een waslijn gedurende ongeveer 10 minuten. Dit programma verwijdert geen bijzonder  
 intense geurtjes.

## Compatibiliteit van programmaopties

Programma	Opties								
	Eco 40-60	Katoen - Coton	Synthetica - Synthétiques	Fijne was - Délicats	Wol/Handwas - Laine/Lavage à la main	Machine clean	Hygiene	Snel 20' - Was&Droog 60' - Propre 20' Propre&Sec 60'	Spoelen - Rincage
Centrifugeren - Essorage (Beperkt centrifugeren)	■	■	■	■	■	■	■		■
---							■		
	■	■	■	■	■		■		■
<b>dB</b> 		■	■	■					
Pompen - Vidange	■	■	■	■	■	■	■		
Allen Centrifugeren - Essorage <b>1)</b>	■	■	■	■	■	■	■		
 Extra spoelen - Rincage Plus	■	■	■	■			■		■
Voorwas - Prélavage	■	■	■				■		
Tache <b>2)</b>	■	■	■				■		

Programma										
Opties										
Eco 40-60										
Katoen - Coton										
Synthetica - Synthétiques										
Fijne was - Délicats										
Wol/Handwas - Laine/Lavage à la main										
Machine clean										
Hygiene										
Snel 20' - Was&Droog 60' - Propre 20' Propre&Sec 60'										
Stoom - Vapeur										
Spoelen - Rincage										

Startuitletstel - Départ Différé

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Tijd besparen - Gain de temps <sup>3)</sup>

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Tijd - Minuterie

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Droogtegraad - Niveau séchage

■<sup>4)</sup> ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

1) Kies voordat je deze optie instelt een geschikt wasprogramma voor de kledingstukken. Het apparaat voert de meest geschikte centrifugeercyclus uit om je kleding te verzorgen (bijv. voor synthetische items, kies eerst het Synthetica - Synthétiques-wasprogramma en daarna de Allen Centrifugeren - Essorage-optie ).

2) Deze optie is niet beschikbaar bij een temperatuur lager dan 40°C.

3) Als u de kortste cyclusduur instelt, adviseren wij u de grootte van de lading te verminderen. Het is mogelijk om de volledige lading te gebruiken, maar het wasresultaat kan dan minder bevredigend zijn.

4) Kan niet worden geselecteerd met het niveau Strijkdroog.

## Geschikte wasmiddelen voor elk programma

Programma	Universeel poeder <sup>1)</sup>	Universele vloeistof (Liquid Universal)	Vloeistof voor gekleurde was	Fijne was en wol	Speciaal
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Katoen - Coton	▲	▲	▲	--	--
Synthetica - Synthétiques	▲	▲	▲	--	--
Fijne was - Délicats	--	--	--	▲	▲
Wol/Handwas - Laine/Lavage à la main	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲
Snel 20' - Was&Droog 60' - Propre 20' Propre&Sec 60'	--	▲	▲	--	--

1) Bij een temperatuur hoger dan 60 °C wordt het gebruik van waspoeder aanbevolen.

▲ = Aanbevolen

-- = Niet aanbevolen

## 8.2 Woolmark Wool Care - Blauw



- De wolwascyclus van de machine is goedgekeurd door Woolmark voor het wassen van wollen kleding met een wasetiket voor de handwas, mits de producten worden gewassen volgens de instructies op het etiket in het kledingstuk en die van de fabrikant van deze wasmachine. M2103.
- De droogcyclus voor wol van deze machine is getest en goedgekeurd door de Woolmark Company. De cyclus is geschikt voor wollen kleding die volgens het etiket op de hand moet worden

gewassen op voorwaarde dat de kleding op een door Woolmark aangeraden manier op de hand gewassen is en gedroogd wordt volgens de instructies van de fabrikant. M2104 .

Het symbool 'Woolmark' is een certificatieketen in verschillende landen.

## 8.3 Stoom - Vapeur programma's



De programma's Stoom - Vapeur kunnen worden gebruikt om rimpels en geurtjes te verminderen op kledingstukken (zoals katoen, synthetische stoffen, gemengde stoffen, inclusief fijne was) die alleen maar in korte tijd moeten worden opgefrist, waardoor wassen wordt vermeden.

De stofvezels worden versoepeld waardoor strijken daarna moeiteloos gaat. Zodra het programma is voltooid, haal je het wasgoed snel uit de trommel.

De cyclusduur kan met behulp van de optie Tijd besparen - Gain de temps worden verkort tot 15 minuten.

**Stel deze modus NIET** in met het volgende type items:

- Items die niet geschikt zijn voor drogen in de wasdroger.
- Kledingstukken met label 'Alleen chemisch reinigen'.



Gebruik geen wasmiddel!  
De Stoom - Vapeur programma's verwijderen geen bijzonder intense geurtjes en voeren geen hygiënische cyclus uit.  
Na de stoombehandeling kan het wasgoed vochtig zijn. Hang artikelen gedurende een aantal minuten uit.

uitzien en nieuw aanvoelen. Je kunt de geur zelfs veilig gebruiken met kasjmier- en stoomprogramma's – als deze beschikbaar zijn – voor delicate stoffen zoals kasjmier en wol. Verminder bij het behandelen van een kleinere lading de geurdosering en de duur van de cyclus: in slechts vijftien minuten krijgt uw kleding dat "net gewassen" gevoel terug.

Lees zorgvuldig de instructies die bij de geur zijn geleverd.

#### NIET DOEN:

- De kleding die met geur is behandeld in de droger drogen. Het verkregen voordeel zal verdampen.
- De geur gebruiken voor andere doeleinden dan hier beschreven.
- De geur gebruiken op nieuwe kleding. Nieuwe kleding kan afwerkingsresten bevatten die hier niet compatibel mee zijn.

## De geur (AEG Steam Fragrance)

Met de AEG Steam Fragrance kun je zelfs je delicate kleding verfrissen, rimpels verwijderen en frisheid toevoegen met een zachte geur die exclusief is ontwikkeld door **AEG**. Als je je kledingstukken oprfrist met stoom in plaats van volledige wascycli uit te voeren, blijven je kleren er langer nieuw





De geur is verkrijgbaar in **AEG** de webshop of via een erkende dealer.

## 8.4 Automatisch drogen



Initiële cyclustijden voor programma's met optie Droogtegraad - Niveau séchage zijn slechts schattingen; de werkelijke droogtijd kan enigszins afwijken van de weergegeven tijd.

Droogtegraad	Soort stof	Belading
 — = ≡ <b>Extra droog</b> Voor kledingstukken van badstof.	<b>Katoen en linnen</b> (badjassen, badhanddoeken, enz.)	tot 5.0 kg
 — = ≡ <b>Kastdroog</b> Voor spullen die opgeruimd worden	<b>Katoen en linnen</b> (badjassen, badhanddoeken, enz.)	tot 5.0 kg
	<b>Synthetische en gemengde stoffen.</b> (truien, blouses, ondergoed, huis-houdlinnen en beddengoed)	tot 3.0 kg

Droogtegraad	Soort stof	Belading
	<b>Delicate stoffen</b> (acryl, viscose en fijne gemengde stoffen)	tot 2.0 kg
	<b>Wollen artikelen</b> (wollen truien)	tot 1.0 kg
	<b>Katoen en linnen</b> (lakens, tafelkleden, overhemden, enz.)	tot 5.0 kg

 = **Strijkdroog**  
Geschikt voor kledingstukken die gestreken moeten worden.

## 8.5 Tijdgestuurd drogen

Droogtegraad	Soort stof	Lading (kg) Centrifugeer- snelheid (tpm)	Voorgestelde duur (min)
<b>Extra droog</b> Voor kledingstukken van badstof.	<b>Katoen en linnen</b> (badjassen, badhanddoeken, enz.)	5.0 1600	170 - 190
		3.0 1600	110 - 130
		1.0 1600	50 - 60
<b>Kastdroog</b> Voor spullen die opgeruimd worden	<b>Katoen en linnen</b> (badjassen, badhanddoeken, enz.)	5.0 1600	160 - 180
		3.0 1600	100 - 120
		1.0 1600	40 - 50
		3.0 1200	80 - 100
		1.0 1200	45 - 55
	<b>Fijne was</b> (acryl, viscose en fijne gemengde stoffen)	2.0 1200	100 - 120
		1.0 1200	60 - 80
		1.0 1200	110 - 130
	<b>Wol</b> (wollen truien)	1.0 1200	110 - 130

Droogtegraad	Soort stof	Lading (kg) Centrifugeer- snelheid (tpm)	Voorgestelde duur (min)
Strijkdroog Geschikt voor kle- dingstukken die ge- streken moeten wor- den.	Katoen en linnen (lakens, tafelkleden, overhemden, enz.)	5.0 1600	90 - 110
		3.0 1600	55 - 75
		1.0 1600	30 - 40


## 9. VOOR HET EERSTE GEBRUIK




Tijdens de installatie of voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt, kunt u wat water in het apparaat waarnemen. Dit is restwater dat in het apparaat is achtergebleven nadat in de fabriek een volledige functietest werd uitgevoerd om te garanderen dat het apparaat in perfect functionerende staat aan de klant wordt geleverd, en is geen reden voor ongerustheid.

1. Zorg ervoor dat alle transportbouten uit het apparaat zijn verwijderd.

2. Zorg ervoor dat er stroom aanwezig is en dat de waterkraan openstaat.

3. Giet 2 liter water in het vakje voor het hoofdwasmiddel dat wordt aangegeven met .

Deze handeling activeert het afvoersysteem.

4. Giet een kleine hoeveelheid wasmiddel in het vak dat wordt aangegeven met .

5. Stel het programma voor katoen in op de hoogste temperatuur zonder wasgoed in de trommel en start het programma.

Dit verwijdert al het mogelijke vuil uit de trommel en de kuip.

## 10. INSTELLINGEN

### 10.1 Kinderslot

Met deze optie kun je voorkomen dat kinderen met het bedieningspaneel spelen.

- Voor het **inschakelen/uitschakelen** van deze optie houd je de toets Centrifugeren - Essorage ingedrukt totdat het lampje op het display  **aan/uit gaat**.

Je kunt deze optie activeren:

- Nadat je op de toets Start/Pauze - Départ/ Pause hebt gedrukt, worden alle toetspen en het programmakeuzewiel gedeactiveerd (behalve de toets Aan/Uit - Marche/Arrêt).

- Voordat je drukt op de toets Start/Pauze - Départ/Pause : het apparaat kan niet starten.

Het apparaat behoudt de keuze van deze optie nadat je het hebt uitgeschakeld.

### 10.2 Geluidssignalen

Voor het deactiveren van de geluidssignalen wanneer het programma voltooid is, raak je gedurende 3 seconden tegelijkertijd toetsen Vlek./Voorw. - Tache/Prélav. en Startuitstel - Départ Différé aan.



De geluidssignalen blijven werken als er een storing optreedt.

### 10.3 Permanent extra spoelen

Met deze optie kun je bij het instellen van een nieuw programma, permanent een of twee extra spoelbeurten laten draaien.

Voor het **inschakelen/uitschakelen** van deze optie, houd de je Vlek./Voorw. - Tache/Prélav. -knop gedurende 3 seconden

ingedrukt totdat het lampje  op het display **aan-/uitgaat**.

Wanneer het wordt geactiveerd, zal het apparaat standaard op deze optie ingesteld zijn nadat u het uitschakelt of het programma wijzigt/reset.



Door deze optie duurt het programma langer.

## 11. DAGELIJKS GEBRUIK



### WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

### 11.1 Het apparaat inschakelen

1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Open de waterkraan.
3. Druk een paar seconden op de knop Aan/Uit - Marche/Arrêt om het apparaat in te schakelen. Het lampje van de knop Start/Pauze - Départ/Pause begint te knipperen.

De programmakeuzeknop staat automatisch ingesteld op het katoenprogramma en alleen het indicatielampje Wassen - Lavage is aan dat zich boven de MODUS - MODE-knop bevindt.


Het display toont de maximale lading (enkele seconden), de standaardtemperatuur, de standaardcentrifugeersnelheid en de aanduidingen van de fasen waaruit het programma bestaat en de programmaduur.

### 11.2 Wasgoed in de machine doen

1. Open de deur van het apparaat.
2. Schud de artikelen goed door elkaar voordat je ze in de machine stopt.
3. Doe het wasgoed een voor een in de trommel.

Zorg ervoor dat u niet te veel was in de trommel doet.

4. Sluit de deur stevig.

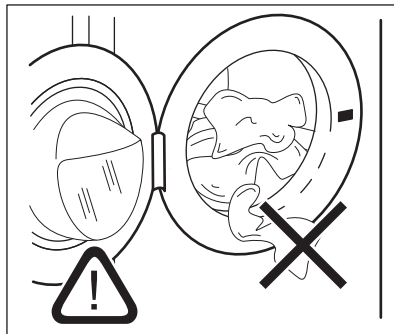

### LET OP!


Controleer of er geen wasgoed tussen het deurrubber en de deur blijft zitten. Hierdoor kan waterlekage en/of schade aan het wasgoed ontstaan.







### LET OP!

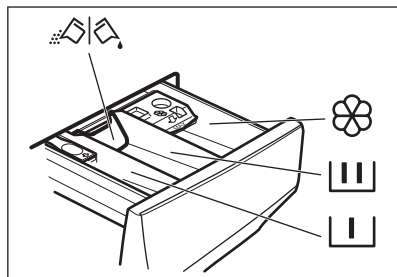Het wassen van zwaar geoliede, vette vlekken kan leiden tot beschadiging van rubberen onderdelen van het apparaat.

### 11.3 Wasmiddel en additieven (wasverzachter, vlekkenmiddel) toevoegen



-  Vakje voor voorwasmiddel, weekprogramma of vlekkenverwijderaar.
-  Wasmiddelvakje voor wasfase.
-  Bakje voor vloeibare toevoegingen (wasverzachter, stijfsel).
- MAX** Dit is het maximale niveau voor vloeibare toevoegingen.
-  Klep voor waspoeder of vloeibaar wasmiddel.



Volg altijd de instructies op die u op de verpakking van het wasmiddel aantreft. We raden u wel aan het maximaal aangegeven niveau niet te overschrijden (**MAX**). Deze hoeveelheid zal u echter de beste wasresultaten geven.




Verwijder na de wascyclus indien vereist achtergebleven wasmiddel uit het wasmiddelvakje.


### 11.4 De stand van de klep controleren

1. Trek de wasmiddeldispenserlade zo ver mogelijk naar buiten.


2. Druk de hendel omlaag om de dispenser te verwijderen.

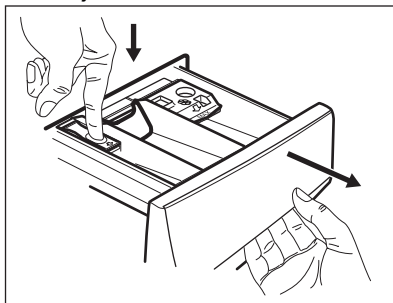

3. Draai de klep omhoog om waspoeder te gebruiken.

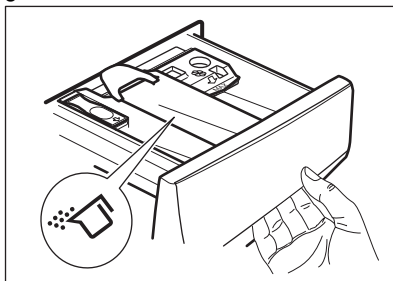


4. Draai de klep omlaag om vloeibaar wasmiddel te gebruiken.

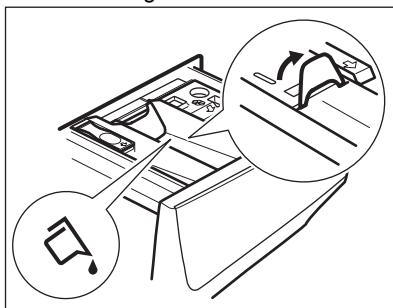

#### Met de klep in de stand OMLAAG:

- Gebruik geen geleichtige of dikvloeibare wasmiddelen.
- Giet niet meer vloeibaar wasmiddel in het vakje dan de limiet op de klep.
- Stel de voorwasfase niet in.
- Stel de uitgestelde start niet in.

5. Doseer het wasmiddel en de wasverzachter.
6. Sluit de wasmiddeldispenserlade zorgvuldig.

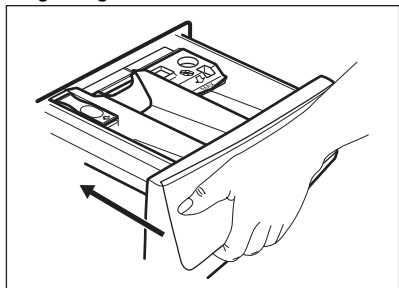

Zorg ervoor dat de klep geen verstopping veroorzaakt wanneer u de lade sluit.

### 11.5 Een programma kiezen

1. Draai de programmaknop op het gewenste wasprogramma. Het bijbehorende controlelampje gaat branden.

Het controlelampje van de Start/Pauze - Départ/Pause-knop knippert.

Het display toont de maximale aangegeven lading voor het ingestelde programma (slechts voor een paar seconden), de standaardtemperatuur, de standaardcentrifugeersnelheid, de wasfaseaanduidingen (indien beschikbaar) en een indicatieve programmaduur.

2. Om de temperatuur en/of de centrifugesnelheid te wijzigen, raak je de bijbehorende toetsen aan.
3. Stel indien gewenst een of meer opties in door de desbetreffende knoppen aan te raken. De bijhorende aanduidingen gaan vervolgens aan in het display en de aangegeven informatie wijzigt.



Om alleen te wassen, dien je ervoor te zorgen dat alleen de Wassen - Lavage-aanduiding aan is die zich bevindt boven de MODUS - MODE-knop.




Als een keuze **niet mogelijk** is, gaat het controlelampje niet aan en klinkt er een geluidssignaal.

### 11.6 Een programma starten

Raak de Start/Pauze - Départ/Pause toets aan om het programma te starten.

Het bijbehorende indicatielampje stopt met knipperen en blijft branden.

Op het display begint het indicatielampje van de werkingsfase te knipperen.

Het programma start en de deur wordt vergrendeld. Op het display verschijnt het indicatielampje .



De afvoerpomp gaat in werking kort voordat het apparaat zich met water vult.

### 11.7 Een programma starten met een uitgestelde start

1. Druk hier herhaaldelijk op totdat het display de gewenste uitsteltijd weergeeft. Het controlelampje Startuitstel - Départ Différé gaat branden.
2. Druk op de knop Start/Pauze - Départ/Pause .

Het aftellen van de uitgestelde start wordt op het display weergegeven.


Als het aftelproces voltooid is, wordt het programma gestart.



De ProSense schatting begint nadat het aftellen is beëindigd.

Het annuleren van de uitgestelde start als het afstellen is begonnen

De uitgestelde start annuleren:

1. Druk op de knop Start/Pauze - Départ/Pause om het apparaat te pauzeren. Het bijbehorende controlelampje knippert.
2. Druk herhaaldelijk op de knop Startuitstel - Départ Différé totdat het display  weergeeft.
3. Druk nogmaals op de toets Start/Pauze - Départ/Pause om het programma onmiddellijk te starten.

Het wijzigen van de uitgestelde start als het afstellen is begonnen


De uitgestelde start wijzigen:

1. Druk op de knop Start/Pauze - Départ/ Pause om het apparaat te pauzeren. Het bijbehorende indicatielampje knippert.
2. Druk herhaaldelijk op de toets Startuistel - Départ Différé totdat het display de gewenste uitsteltijd weergeeft.
3. Druk nogmaals op toets Start/Pauze - Départ/Pauze om het aftellen opnieuw te laten beginnen.

## 11.8 De ProSense System ladingdetectie



De programmaduur in het display is van toepassing op een **middelmatige/grote lading**.

Nadat je de Start/Pauze - Départ/Pauze-knop aangeraakt hebt, gaat de aanduiding voor de maximaal bepaalde lading uit, knippert het controlelampje  en begint ProSense System met de detectie van de lading van het wasgoed:

1. Het toestel detecteert de lading in de eerste 30 seconden: de indicator **kg** knippert, het cijfergebied toont **---** en de trommel draait kort.
2. Aan het einde van de belastingsdetectie **kg** stopt de indicator met knippen. De programmaduur wordt overeenkomstig aangepast en kan worden verlengd of verkort. Na nog eens 30 seconden gaat de watertoevoer stromen.

In het geval er na de ladingdetectie **een overladen trommel** blijkt te zijn, zal het lampje **MAX** op het display knippen.

In dit geval is het gedurende 30 seconden mogelijk om het apparaat te pauzeren en de overtollige kledingstukken te verwijderen.

Raak, na eenmaal de overtollige kleding te hebben verwijderd, de toets Start/Pauze - Départ/Pauze aan om het programma weer te starten. De ProSense System-fase kan tot driemaal toe worden herhaald (zie punt 1).

**Belangrijk!** Als de hoeveelheid wasgoed niet wordt verminderd, gaat het wasprogramma ondanks teveel lading toch van start. In dit

geval kun je niet de beste wasresultaten verwachten.



Circa 20 minuten na de start van het programma kan de programmaduur afhankelijk van de capaciteit van de wateropname van de stoffen weer worden aangepast.



De ProSense System-detectie wordt alleen uitgevoerd met volledige wasprogramma's (zonder geselecteerde overslafase).



De ProSense System is niet beschikbaar bij sommige programma's, zoals Wol/ Handwas - Laine/Lavage à la main, programma's met korte cycli en zonder wasfase.

## 11.9 Programmafase-indicatielampjes

Als het programma start, knippert de aanduiding van de draaiende fase en de andere faseaanduidingen branden.


De was- of voorwasfase is bijv. bezig:



Als de fase is voltooid, stopt de bijhorende aanduiding met knippen en gaat continu branden. De volgende aanduiding begint te knippen.



De spoelfase is bijv. bezig:

Indien u het stroomprogramma kiest, gaat de stoomfase-indicator  branden.

## 11.10 Een programma onderbreken en de opties wijzigen

U kunt als er een programma bezig is **maar een paar** opties wijzigen:

1. Druk op de knop Start/Pauze - Départ/ Pause . Het bijbehorende indicatielampje knippert.

2. Wijzig de opties. De weergegeven informatie in het display wijzigt overeenkomstig.
3. Druk nogmaals op de toets Start/Pauze - Départ/Pause .

Het wasprogramma gaat verder.

### 11.11 Een actief programma stoppen

1. Druk op de knop Aan/Uit - Marche/Arrêt om het programma te annuleren en om het apparaat uit te schakelen.
2. Druk opnieuw op de Aan/Uit - Marche/Arrêt -knop om het apparaat aan te zetten.

U kunt nu een nieuw wasprogramma kiezen.



Als de ProSense -fase al voltooid is en de machine al met water gevuld wordt, begint het nieuwe programma **zonder herhaling van de ProSense fase**. Het water en wasmiddel worden niet weggepompt om verspilling te voorkomen. De display toont de maximumduur van het programma en werkt dit 20 minuten na de start van het nieuwe programma bij.

### 11.12 Openen van de deur - kledingstukken toevoegen

Als een programma of het startuitletstel in werking is, is de deur van de wasmachine vergrendeld.



Als de temperatuur en het waterniveau in de trommel te hoog zijn en/of de trommel nog draait, kunt u de deur niet openen.

1. Druk op de knop Start/Pauze - Départ/Pause .

Op het display gaat het indicatielampje van de deurvergrendeling uit.

2. Open de deur van het apparaat. Indien nodig kunt u items toevoegen of uitnemen.


3. Sluit de deur en druk op de toets Start/Pauze - Départ/Pause .

Het programma of startuitletstel gaat verder.

4. De deur kan worden geopend als het programma is voltooid of stel centrifugereren- of drainage-programma/optie en druk op de knop Start/Pauze - Départ/Pause .

### 11.13 Einde van het programma

Wanneer het programma is voltooid, stopt het apparaat automatisch. De geluidssignalen weerklinken (als ze actief zijn).

In het display gaan alle wasfaseaanduidingen continu branden en toont de tijdzone .

Het lampje van Start/Pauze - Départ/Pause toets gaat uit.

Het deur ontgrendelt en de aanduiding  gaat uit.

**MAX** knippert aan het einde van het programma als de trommel overladen is.

1. Druk op de Aan/Uit - Marche/Arrêt -knop om het apparaat uit te zetten.

Vijf minuten na afloop van het programma schakelt energiebesparingsfunctie het apparaat automatisch uit.








Als u het apparaat weer inschakelt, wordt het einde van het als laatste gekozen programma in het display weergegeven. Draai aan de programmaknop om een nieuwe cyclus in te stellen.



2. Haal het wasgoed uit het apparaat.
3. Zorg ervoor dat de trommel leeg is.
4. Laat de deur en het wasmiddeldoseerbakje iets open staan om de vorming van schimmel en onaangename luchtjes te voorkomen.
5. Draai de waterkraan dicht.


### 11.14 Water afvoeren na het einde van de cyclus


Indien u een programma heeft gekozen of een optie die het water van de laatste spoelbeurt niet wegpompt, wordt het programma voltooid, maar:

- Het display toont de indicator , de optie-indicator  of  en de deur vergrendeld-indicator . Het

indicatielampje van de lopende fase  knippert.

- De trommel draait nog regelmatig om kreukvorming van het wasgoed te voorkomen.
  - De deur blijft vergrendeld.
  - Je moet het water afvoeren om de deur te openen:
1. Raak indien nodig de Centrifugeren - Essorage -knop aan om het centrifugeertoerental dat door het apparaat wordt voorgesteld te verlagen.
  2. Druk op de knop Start/Pauze - Départ/ Pause :
    - Indien u  heeft ingesteld, pompt het apparaat het water weg en gaat centrifugeren.
    - Indien u  heeft ingesteld, pompt het apparaat alleen het water weg.

De optieaanduiding  of  gaat uit, terwijl de aanduiding  knippert en dan uitgaat.

3. Als het programma is voltooid, gaat het symbool deur vergrendeld  uit en kunt u de deur openen.
4. Druk een paar seconden op de knop Aan/Uit - Marche/Arrêt om het apparaat uit te schakelen.



Het apparaat zal hoe dan ook het water na circa 18 uur automatisch uit het apparaat wegpompen.

## 11.15 Stand-by optie

De stand-by-functie schakelt het apparaat automatisch uit om stroom te besparen als:

- Je hebt het apparaat 5 minuten voordat je op de Start/Pauze - Départ/Pause -knop drukt, niet gebruikt. Druk opnieuw op de toets Aan/Uit - Marche/Arrêt om het apparaat in te schakelen.
- 5 minuten na beëindiging van het wasprogramma Druk opnieuw op de toets Aan/Uit - Marche/Arrêt om het apparaat in te schakelen. Het einde van het laatst ingestelde programma wordt weergegeven op het display. Draai aan de programmaknop om een nieuwe cyclus in te stellen.



Als je een programma of optie instelt die eindigt met water in de trommel, wordt het apparaat **niet gedeactiveerd** door de stand-by-functie om je eraan te herinneren dat je het water weg moet pompen.

## 12. DAGELIJKS GEBRUIK - WASSEN & DROGEN



### WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.



Dit apparaat is een automatische wasdroogcombinatie.

### 12.1 Volledige was-en-droog-programma's

#### Niet-automatische was&droog-programma's

In sommige wasprogramma's kunt u de Wassen - Lavage- en Drogen - Séchage-modus combineren om een volledig was&droog-programma uit te voeren.

Ga als volgt te werk:

1. Houd na het laden van het wasgoed en het wasmiddel de toets Aan/Uit - Marche/

Arrêt enkele seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.

2. Plaats het wasgoed met een artikel per keer.
3. Doe het wasmiddel en de aanvullende middelen in het juiste vakje.
4. Draai de programmaknop naar het wasprogramma. Het display toont de standaardtemperatuur en spoelen. Vervang ze indien nodig, op basis van uw wasgoed. Het display toont ook de maximaal aanbevolen lading voor de wasfase.
5. Stel de gewenste opties in, als die beschikbaar zijn.
6. Druk eenmaal op de toets MODUS - MODE om ook de droogfunctie in te schakelen. De indicatielampjes Wassen - Lavage en Drogen - Séchage gaan



branden. De lampjes en = verschijnen op het display. Het display geeft ook de maximaal aanbevolen lading aan voor een was- en droogprogramma (bijv. 5.0 kg voor katoen).

7. U kunt nu een automatisch droogniveau of een specifieke droogduur kiezen.

## 12.2 Wassen en drogen - automatische niveaus

1. Tik toets Droogtegraad - Niveau séchage herhaaldelijk aan tot het display de gewenste droogte weergeeft. De lampjes in het display branden als volgt:

a. = = **Strijkdroog:** voor katoenen kleding;

b. = = **Kastdroog:** voor katoen en synthetische stoffen;

c. = = **Extra droog:** voor katoenen kleding.

**De tijdswaarde op het display is de duur van de was- en droogfasen, berekend aan de hand van een standaard wasgoedlading.**



Voor een goede droging met verbruik van minder energie in een kortere tijd laat het apparaat u niet toe een lage centrifugeersnelheid in te stellen voor de te wassen en drogen items.

2. Raak toets Start/Pauze - Départ/Pause aan om het programma te starten. De schatting PROSENSE gaat van start. In het display gaat het indicatielampje voor vergrendelde deur aan en het indicatielampje van de lopende fase begint te knipperen. Op het display wordt ook de resterende programmatijd weergegeven.

## 12.3 Wassen en op tijd drogen

1. Tik herhaaldelijk op de toets Tijd - Minuterie om de gewenste tijd in te stellen (zie de "Drogen op tijd"-tabel in het hoofdstuk "Programma's"). Het indicatielampje van het droogniveau gaat uit en de indicatie gaat aan.

Telkens als u deze toets aantikt, wordt de droogtijd met 5 minuten verlengd. Op de display verschijnt de nieuwe ingestelde tijdwaarde.

2. Druk op de Start/Pauze - Départ/Pause om het programma te starten. De ProSense-schatting gaat van start. In de display gaat het indicatielampje voor vergrendelde deur aan en het indicatielampje van de lopende fase begint te knipperen. Op de display wordt ook de resterende programmatijd weergegeven.

## 12.4 Aan het einde van het programma

- Het apparaat stopt automatisch.
- De geluidssignalen weerklinken (als ze actief zijn).
- In het display gaat het symbool aan.
- Het lampje van toets Start/Pauze - Départ/Pause gaat uit. De deur vergrendeld gaat uit
- Druk een paar seconden op de knop Aan/Uit - Marche/Arrêt om het apparaat uit te schakelen.



Een paar minuten na afloop van het programma schakelt de energiebesparende functie het apparaat automatisch uit.

1. Haal het wasgoed uit het apparaat.

2. Zorg ervoor dat de trommel leeg is.



Na de droogfase reinigt u de trommel, de pakking en de binnenkant van de deur met een natte doek.

## 13. DAGELIJKS GEBRUIK - ALLEEN DROGEN



### WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.




Dit apparaat is een automatische wasdroogcombinatie.

### 13.1 Voorbereiding op het drogen



1. Houd de toets Aan/Uit - Marche/Arrêt enkele seconden ingedrukt om de machine in te schakelen.



Met een programma waarin alleen wordt gedroogd, toont de display de maximale lading niet en is de schatting ProSense uitgeschakeld.

2. Laad het wasgoed één voor één.
3. Raai de programmaknop naar het programma dat geschikt is voor het drogen van het wasgoed.
4. Tik tweemaal op de toets MODUS - MODE om wassen uit te schakelen en alleen te drogen. Het Drogen - Séchage-lampje brandt. De lampjes  en



 =  verschijnen op de display.



Bij het drogen van veel wasgoed moet u er voor goede droogprestaties voor zorgen dat het wasgoed niet is opgerold en dat het gelijkmatig in de trommel verdeeld is.

### 13.2 Drogen - automatische niveaus

1. Tik toets Droogtegraad - Niveau séchage herhaaldelijk aan tot het display de

gewenste droogte weergeeft. De lampjes in het display branden als volgt:

- a.  =  **Strijkdroog**: voor katoenen kleding;


- b.  =  **Kastdroog**: voor katoen en synthetische stoffen;

- c.  =  **Extra droog**: voor katoenen kleding.


**Het display geeft de duur van het droogprogramma weer.**



Voor een goede droging met verbruik van minder energie in een kortere tijd laat het apparaat u niet toe een lage centrifugeersnelheid in te stellen voor de te wassen en drogen items.


2. Raak toets Start/Pauze - Départ/Pause aan om het programma te starten. In het display gaat het indicatielampje voor vergrendelde deur  aan en het indicatielampje van de lopende fase begint te knipperen. Op het display wordt ook de resterende programmatijd weergegeven.

### 13.3 Ingesteld tijddrogen

1. Tik herhaaldelijk op de knop Tijd - Minuterie om de gewenste tijd in te stellen (zie de "Drogen op tijd"-tabel in het hoofdstuk "Programma's"). Het indicatielampje van het droogniveau gaat uit en de indicatie  gaat aan. Telkens als u deze toets aantikt wordt de droogtijd met 5 minuten verlengd. Op de

display verschijnt de nieuwe ingestelde tijdwaarde.

2. Raak Start/Pauze - Départ/Pause aan om het programma te starten.

In het display gaat het indicatielampje voor vergrendelde deur  aan en het indicatielampje van de lopende fase begint te knipperen.

Op het display wordt ook de resterende programmatijd weergegeven.

### 13.4 Aan het einde van het programma

- Het apparaat stopt automatisch.
- De geluidsignalen weerklinken (als ze actief zijn).
- In het display gaat het symbool  aan.
- Het lampje van toets Start/Pauze - Départ/Pause gaat uit. De deur vergrendeld  gaat uit

- Druk een paar seconden op de knop Aan/Uit - Marche/Arrêt om het apparaat uit te schakelen.



Een paar minuten na afloop van het programma schakelt de energiebesparende functie het apparaat automatisch uit.

1. Haal het wasgoed uit het apparaat.
2. Zorg ervoor dat de trommel leeg is.



Na de droogfase reinigt u de trommel, de pakking en de binnenkant van de deur met een natte doek.

## 14. PLUIS IN DE STOFFEN

Tijdens de was- en/of droogfase geven bepaalde soorten stoffen (spons, wol, sweaterstof) pluisjes af.

De vrijgekomen pluisjes kunnen tijdens de volgende cyclus aan de stoffen blijven kleven.

Dit ongemak is nog groter bij technische stoffen.

Om het pluisjes in uw wasgoed te voorkomen:

- Was geen donkere stoffen na het wassen en drogen van lichtgekleurde stoffen (handdoeken, wol en sweaterstof) en vice versa.
- Laat dit soort stoffen in de open lucht drogen wanneer ze voor het eerst zijn gewassen.
- Reinig het afvoerfilter.
- Na de droogfase reinigt u de lege trommel, de pakking en de deur met een natte doek.

### Ga als volgt te werk om pluisjes uit de trommel te verwijderen:

- Maak de trommel leeg.
- Reinig de trommel, de pakking en de deur met een natte doek.
- Stel het spoelprogramma in.
- Druk tegelijkertijd op de Centrifugeren - Essorage en de Tijd besparen - Gain de temps toets, totdat het display **CLE** weergeeft, om de reinigingsfunctie te activeren.
- Raak de Druk op de toets Start/Pauze - Départ/Pause om het programma te starten.



Voer het **CLE**-programma regelmatig uit als het apparaat vaak wordt gebruikt.


## 15. AANWIJZINGEN EN TIPS

### **WAARSCHUWING!**


Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

### 15.1 Voor u het wasgoed in de trommel doet

- Verdeel het wasgoed in: wit, gekleurd, synthetisch, fijne was en wol.
- Volg de wasinstructies die u op de waslabels van het wasgoed vindt.
- Was witte en bonte artikelen niet samen.
- Sommige bonte items kunnen verkleuren met de eerste wasbeurt. We raden je aan ze apart te wassen voor de eerste paar keren.
- Draai meerlagige stoffen, wollen en kleding met opdrukken binnenstebuiten.
- Behandel hardnekkige vlekken voor.
- Was hardnekkige vlekken met een speciaal wasmiddel.
- Wees voorzichtig met gordijnen. Verwijder de haken of stop de gordijnen in een waszak of kussensloop.
- Een zeer kleine lading kan problemen veroorzaken bij de centrifugefase die leiden tot overmatige trillingen. Als dit voorkomt:
  - a. onderbreek het programma en open de deur (raadpleeg hoofdstuk 'Dagelijks gebruik');
  - b. herverdeel de lading met de hand zodat de items gelijkmatig over de trommel zijn verdeeld;
  - c. druk op de toets Start/Pauze - Départ/ Pause. De centrifugeerfase gaat door.
- Knoop kussenslopen dicht, sluit ritsen, haakjes en drukknopen. Bind riemen, koorden, veters, linten en andere losse elementen vast.
- Was geen wasgoed zonder zomen of met scheuren. Gebruik een waszakje om kleine items te wassen (bijv. beugelb'h's, riemen, panty's, veters, linten, etc.).

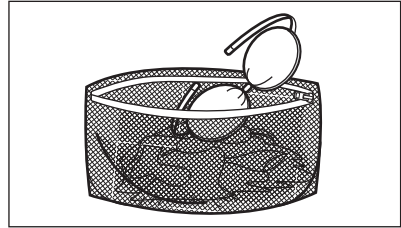

- Maak de zakken leeg en vouw de artikelen open.

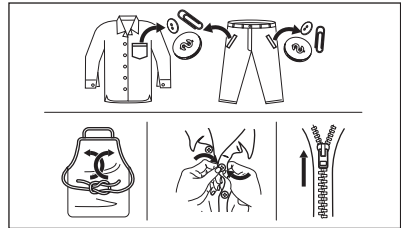

### 15.2 Hardnekkige vlekken

Voor sommige vlekken is water en wasmiddel niet voldoende.

We raden u aan om deze vlekken te behandelen voordat u deze artikelen in de machine stopt.

Er zijn speciale vlekkenverwijderaars verkrijgbaar. Gebruik een speciale vlekkenverwijderaar die geschikt is voor het type vlek en stof.

Spuit geen vlekkenverwijderaar op kledingstukken in de buurt van het apparaat, omdat het corrosief is voor de plastic onderdelen.



### 15.3 Type en hoeveelheid wasmiddel

De keuze van het wasmiddel en het gebruik van de juiste hoeveelheden beïnvloedt niet alleen uw wasprestaties, maar helpt ook om verspilling te voorkomen en het milieu te beschermen:

- Gebruik uitsluitend wasmiddelen en andere middelen die speciaal bedoeld zijn voor wasmachines. Volg eerst deze algemene regels:
  - waspoeders (ook tabletten en wasmiddelen voor eenmalig gebruik) voor alle soorten stoffen, met uitzondering van delicate stoffen. Kies bij voorkeur voor waspoeder met bleekmiddel voor witte was en hygiënisch wassen,
  - vloeibare wasmiddelen (ook wasmiddelen voor eenmalig gebruik), bij voorkeur voor wasprogramma's op lage temperatuur (max. 60 °C) voor alle weefselsoorten of speciale middelen voor wollen artikelen.
- De keuze en hoeveelheid wasmiddel zal afhangen van: type stof (delicaat, wollen, katoen, enz.), de kleur van de kleding, de grootte van de lading, de mate van vervuiling, wastemperatuur en hardheid van het gebruikte water.
- Volg de aanwijzingen op de verpakking van het wasmiddel of de andere toevoegingen zonder het aangegeven maximumniveau (**MAX**) te overschrijden.
- Meng geen verschillende soorten wasmiddelen.
- Gebruik minder wasmiddel als:
  - je een kleine lading wast,
  - het wasgoed licht vervuild is,
  - er grote hoeveelheden schuim zijn tijdens het wassen.
- Wanneer je wasmiddelbalkjes of -pods gebruikt, plaats deze dan altijd in de trommel, niet in het wasmiddeldoseerbakje en volg de aanbevelingen van de fabrikant op.

#### Onvoldoende wasmiddel kan leiden tot de volgende dingen:

- onbevredigende wasresultaten,
- het wasgoed dat grijs wordt,
- vettige kleding,
- schimmel in het apparaat.

#### Overmatig wasmiddel kan leiden tot de volgende dingen:

- schuimen,
- verminderd waseffect,
- ontoereikend spoelen,
- een grotere impact op het milieu.

### 15.4 Ecologische tips

Om water en energie te besparen en om het milieu te helpen beschermen, raden wij u aan om de volgende tips ter harte te nemen:

- **Normaal vuile was kan zonder voorwas** worden gewassen om wasmiddel, water en tijd te besparen (ook het milieu wordt zo beschermd!)
- Door het apparaat te laden tot de **maximale capaciteit die voor elk programma is aangegeven, wordt het energie- en waterverbruik vermindert.**
- Met de juiste voorbehandeling kunnen vlekken en beperkte vervuiling worden verwijderd; het wasgoed kan vervolgens op een lagere temperatuur worden gewassen.
- Om de juiste hoeveelheid wasmiddel te gebruiken, raadpleegt u de hoeveelheid voorgesteld door de producent van het wasmiddel en controleert u de waterhardheid van uw huishoudelijk systeem. Zie "Waterhardheid".
- Stel de **maximaal mogelijke centrifugeersnelheid** in voor het geselecteerde programma om energie te besparen tijdens de droogfase!

### 15.5 Waterhardheid

Als de waterhardheid in uw gebied hoog of gemiddeld is, raden we u het gebruik van waterverzachter voor wasautomaten aan. In gebieden waar de waterhardheid zacht is, is het gebruik van een waterverzachter niet nodig.

Neem contact op met het plaatselijke waterleidingbedrijf voor de waterhardheid in uw gebied.

Gebruik de juiste hoeveelheid van de waterontharder. Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van het product.

### 15.6 De droogfase voorbereiden

- Draai de waterkraan open.

- Controleer of de afvoerslang goed is aangesloten. Zie het hoofdstuk over de installatie voor meer informatie.
- Raadpleeg voor informatie over de maximale wasgoedlading bij droogprogramma's de droogprogrammatabel.




## 15.7 Items die niet geschikt zijn voor de droger

### Stel voor dit wasgoed geen droogprogramma in:

- Synthetische gordijnen.
- Kledingstukken met metalen invoegstukken.
- Nylon kousen.
- Dekbedden.
- Bedspreien.
- Dekbedovertrekken.
- Anoraks.
- Slaapzakken.
- Stoffen met restjes haarspray, nagellakremover of iets dergelijks.
- Kledingstukken met schuimrubber of met materialen die hierop lijken.

## 15.8 Wasvoorschriften in de kleding

Bij het drogen van uw wasgoed moet u zich houden aan de voorschriften van de fabrikant:

-  = Het artikel is geschikt voor de droogtrommel
-  = Droogprogramma op hoge temperatuur
-  = Droogprogramma op lage temperatuur

-  = Het artikel is niet geschikt voor de droogtrommel.

## 15.9 Duur van het droogprogramma

De droogtijd kan variëren afhankelijk van:

- snelheid van de laatste keer centrifugeren
- droogheidsniveau
- soort wasgoed
- het gewicht van het wasgoed

## 15.10 Extra drogen

Als het wasgoed aan het einde van het droogprogramma nog steeds vochtig is, stelt u nogmaals een korte droogfase in.

### WAARSCHUWING!

**Om kreuken en krimpen te voorkomen dient u het wasgoed niet te lang te drogen.**

## 15.11 Algemene tips

Raadpleeg de tabel "Droogprogramma's" om de **gemiddelde** droogtijden op te zoeken. Het drogen van wasgoed zal beter gaan naarmate u het vaker doet. Houd bij hoe lang uw droogprogramma's duren.

Statische lading na het drogen voorkomen:

1. Gebruik wasverzachter tijdens de wasfase.
2. Gebruik speciale wasverzachter voor droogautomaten.

Na afloop van het droogprogramma dient u het wasgoed meteen uit de trommel te halen.

## 16. ONDERHOUD EN REINIGING

### WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

## 16.1 Schema periodieke reiniging

**Periodiek reinigen helpt de levensduur van je apparaat te verlengen.**

Houd na elke cyclus de deur en het wasmiddeldoseerbakje een beetje op een

kier om luchtcirculatie te krijgen en de vochtigheid in het apparaat te drogen: dit voorkomt schimmels en geurtjes.

Als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt: sluit de waterkraan en trek de stekker uit het stopcontact.

### Indicatief schema voor periodiek reinigen:

Ontkalken	Twee keer per jaar
-----------	--------------------

Onderhoudswas	Eenmaal ter maand
Deurafdichting reinigen	Iedere twee maanden
Trommel reinigen	Iedere twee maanden
Pluis in de trommel verwijderen	Twee keer per maand <sup>1)</sup>
Wasmiddeldoseerbakje reinigen	Iedere twee maanden
De filter van de afvoer-pomp reinigen	Twee keer per jaar
De filter van de toevoerslang en de klepfilter reinigen	Twee keer per jaar

<sup>1)</sup> Raadpleeg het hoofdstuk "Pluis in de stoffen".

In de volgende paragrafen wordt uitgelegd hoe u elk onderdeel moet reinigen.

## 16.2 Vreemde voorwerpen verwijderen



Zorg ervoor dat de zakken leeg zijn en dat alle losse elementen zijn vastgebonden voordat u uw wascyclus uitvoert. Raadpleeg 'De waslading' in 'Aanwijzingen en tips'.

Verwijder alle vreemde voorwerpen (zoals metalen clip, knoppen, munten, enz.) die u kunt vinden in de deurafdichting, de filters en de trommel. Raadpleeg de paragrafen 'Deurafdichting met dubbele lip', 'De trommel reinigen', 'De afvoerpomp reinigen' en 'De filter van de toevoerslang en de klepfilter reinigen'. Neem indien nodig contact op met het erkende servicecentrum.

## 16.3 Buitenkant reinigen

Het apparaat alleen schoonmaken met milde zeep en warm water. Maak alle oppervlakken volledig droog.

Gebruik geen schuursponsjes of krassend materiaal.



### LET OP!

Gebruik geen alcohol, oplosmiddelen of chemische producten.

### LET OP!

Reinig de metalen oppervlakken niet met een reinigingsmiddel op chloorbasis.

## 16.4 Ontkalken



Als de waterhardheid in uw gebied hoog of gemiddeld is, raden we u het gebruik van waterontharder voor wasautomaten aan.

Controleer de trommel regelmatig op kalkaanslag.

De normale wasmiddelen bevatten al wateronthardende middelen, maar we raden aan af en toe een cyclus te draaien met een lege trommel en een ontkalkingsproduct.



Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van het product.

## 16.5 Onderhoudswasbeurt

Bij herhaaldelijke en voortdurend gebruik van programma's bij lage temperaturen kunnen er wasmiddelresten en pluizen achterblijven en kan er bacteriëngroei in de trommel en de kuip ontstaan. Dit kan slechte geurtjes en meeldauw veroorzaken.


Draai om deze resten te verwijderen en de binnenkant van het apparaat hygiënisch te reinigen regelmatig een onderhoudswasbeurt (minstens eenmaal per maand):

1. Haal al het wasgoed uit de trommel.
2. Draai een katoenprogramma op de hoogste temperatuur met een geringe hoeveelheid waspoeder of draai, indien beschikbaar het programma Machine clean.

## 16.6 Deurrubber

Dit apparaat is ontworpen met een **zelfreinigend afvoersysteem**, waardoor lichte pluusvezels die van de kleding vallen met het water kunnen worden afgevoerd. Controleer regelmatig de afdichting. Munten, knoppen en andere kleine voorwerpen

kunnen aan het einde van de cyclus worden teruggevonden.

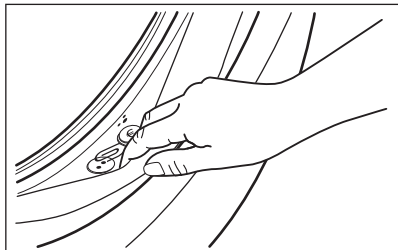

Maak schoon indien nodig met een ammoniakmiddel zonder het oppervlak van de afdichting te bekrassen.



Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van het product.

## 16.7 De trommel reinigen

Controleer de trommel regelmatig om ongewenste aanslag te voorkomen. Roestaanslag in de trommel kan voorkomen vanwege roestende vreemde voorwerpen in de was of door leidingwater dat ijzer bevat.

Reinig de trommel met speciale producten voor roestvrij staal.



Volg altijd de instructies die u op de verpakking van het product vindt. Maak de trommel niet schoon met zure ontkalkingsmiddelen of met schuurmiddelen die chloor, ijzer of staal bevatten.

Voor een grondige reiniging:

Reinig de trommel met speciale producten voor roestvrij staal.




Volg altijd de instructies die je op de verpakking van het product vindt.

## 16.8 Het wasmiddeldoseerbakje reinigen



Om mogelijke afzetting van opgedroogd wasmiddel of geklonterde wasverzachter

en/of schimmelvorming in de wasmiddellade te voorkomen dient u af en toe de volgende reinigingsprocedure uit te voeren:

1. Open de lade. Duw de pal zoals aangegeven in de afbeelding naar beneden en trek de lade uit.

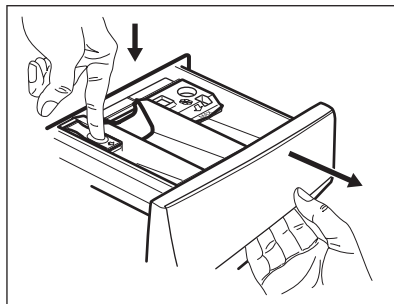


2. Verwijder het bovenste deel van het additievencompartiment om reiniging te vergemakkelijken. Zorg ervoor dat achtergebleven wasmiddel volledig is verwijderd uit het bovenste en onderste gedeelte van de holte. Gebruik een klein borsteltje om de holte te reinigen.

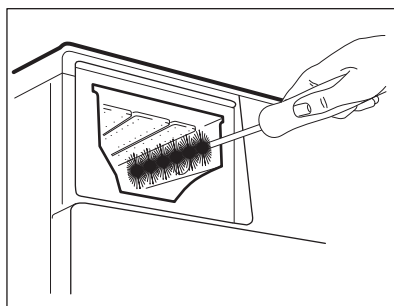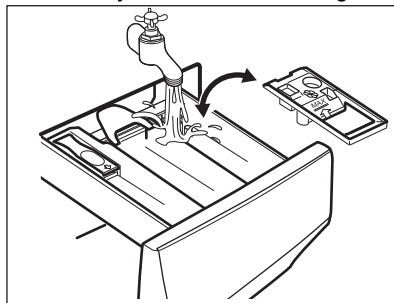

3. Spoel de wasmiddellade uit onder stromend warm water om eventuele sporen van opgehoopt wasmiddel te

verwijderen. Plaats het bovenste gedeelte na reiniging terug op zijn plek.

4. Plaats de wasmiddellade in de geleiders en sluit de lade. Draai het spoelprogramma zonder kleding in de trommel.

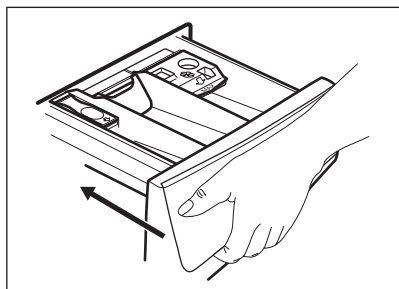

## 16.9 De afvoerpomp reinigen

### ⚠ WAARSCHUWING!

Haal de stekker uit het stopcontact.



Controleer het filter van de afvoerpomp regelmatig en houd het schoon.

Reinig de afvoerpomp als:


- de machine geen water wegpompt,
- de trommel niet ronddraait,
- het apparaat een ongebruikelijk geluid maakt door de blokkering van de afvoerpomp.
- Op het display verschijnt de alarmcode **E20**.

### ⚠ WAARSCHUWING!


- Verwijder het filter niet als het apparaat in werking is.
- Reinig de pomp niet zolang het water in de machine heet is. Wacht tot het water is afgekoeld

Voor reiniging van de pomp ga je als volgt te werk:


1. Open het pompdeksel.

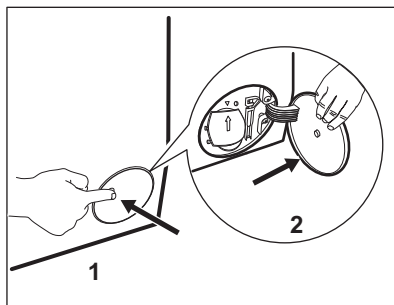

2. Plaats een geschikte bak onder de afvoerpompopening om het afgepompte water op te vangen.
3. Open de afvoerklep naar beneden. Houd altijd een oude doek bij de hand om het eventueel gemorste water te kunnen opvegen als je het filter verwijdert.

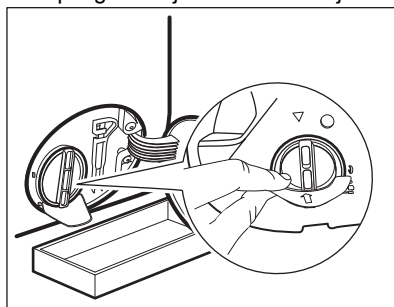


4. Draai het filter 180 graden naar links om het te openen, zonder verwijdering. Laat het water wegstromen.

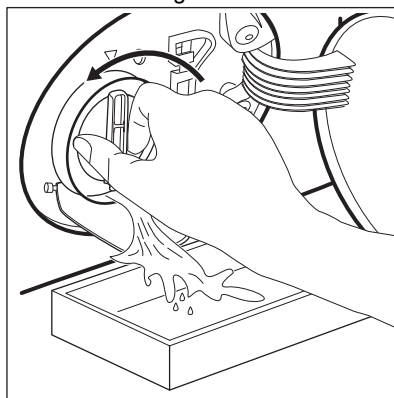


5. Als de bak vol is met water, draait u het filter terug en leegt u de bak.


6. Herhaal stappen 4 en 5 totdat er geen water meer uitloopt.
7. Draai het filter naar links om het te verwijderen.

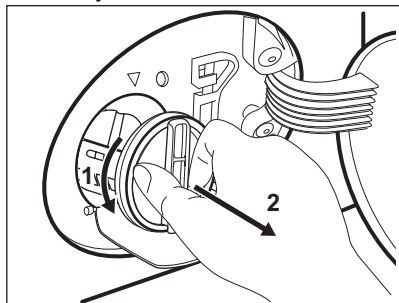


8. Verwijder indien noodzakelijk pluizen en andere voorwerpen uit de filterholte.
9. Controleer of de pompwaaier onbelemmerd kan ronddraaien. Als deze niet roteert, neem dan contact op met onze servicedienst.

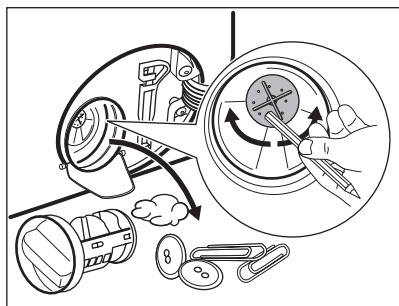


10. Reinig het filter onder de waterkraan.

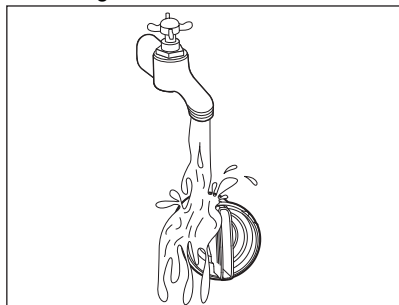

11. Zet het filter terug in de speciaal geleidingen door hem met de klok mee te draaien. Zorg ervoor dat u het filter goed vastdraait om lekkage te voorkomen.

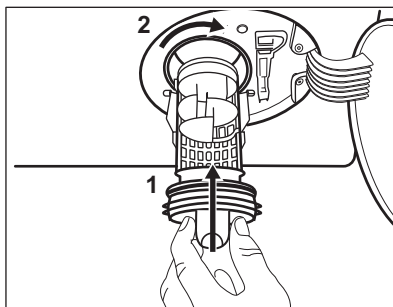

12. Sluit het pompdeksel.

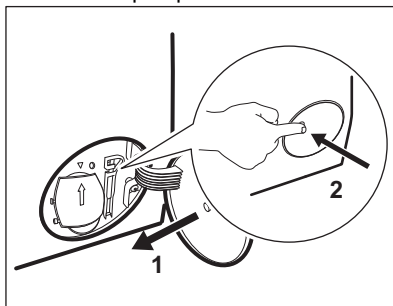


Als u het water afvoert met de noodafvoerprocedure, moet u het afvoersysteem opnieuw activeren:

- a. Giet 2 liter water in het vakje voor het hoofdwasmiddel van de wasmiddellade.
- b. Start het programma om het water af te voeren.


## 16.10 De filter van de toevoerslang en de klepfilter reinigen

Het wordt aanbevolen beide filters van de toevoerslang en -klep geregeld te reinigen ter verwijdering van aanslag dat met de tijd opgehoopt:


1. Verwijder de toevoerslang van de kraan en reinig het filter.

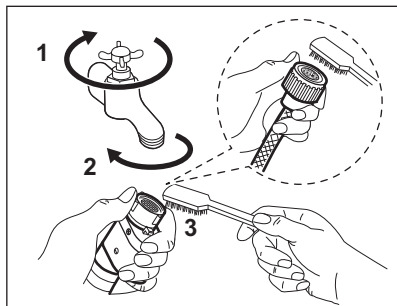


2. Verwijder de toevoerslang van het apparaat door de ringmoer los te draaien.

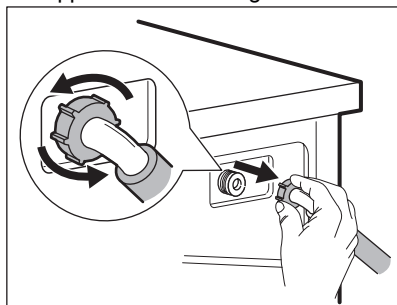

3. Reinig het klepfilter aan de achterzijde van het apparaat met een tandenborstel.

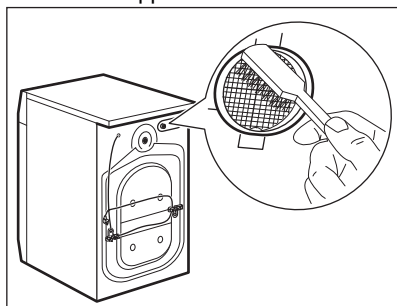

4. Draai de slang bij het weer aansluiten op het apparaat naar links of rechts (niet in verticale positie) afhankelijk van de positie van uw waterkraan.

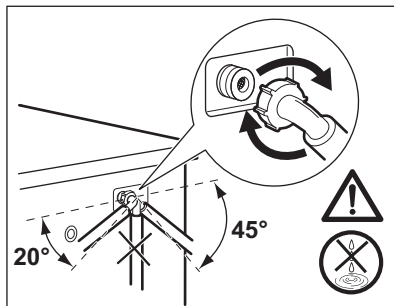

## 16.11 Noodafvoer

Als het apparaat het water niet kan wegpompen, voert u dezelfde procedure uit zoals beschreven in de paragraaf 'Reinigen van de afvoerpomp'. Maak de pomp zo nodig schoon.

Als u het water met de noodafvoerprocedure afvoert, dient u het afvoersysteem opnieuw te activeren:

1. Giet 2 liter water in het vakje voor het hoofdwasmiddel van de wasmiddeldoseerbakje.
2. Start het programma om het water weg te pompen.

## 16.12 Voorzorgsmaatregelen bij vorst

Als het apparaat is geïnstalleerd op een plek waar de temperatuur 0°C of daaronder kan bereiken, dan dient u het resterende water uit de afvoerslang en de afvoerpomp te verwijderen.

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Draai de waterkraan dicht.
3. Plaats de twee uiteinden van de toevoerslang in een bak en laat het water uit de slang stromen.
4. Leeg de afvoerpomp. Raadpleeg de noodafvoerprocedure.
5. Als de afvoerpomp leeg is, installeert u de toevoerslang opnieuw.

### **⚠ WAARSCHUWING!**

Zorg ervoor dat de temperatuur hoger is dan 0°C voordat u het apparaat opnieuw gebruikt.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door lage temperaturen is veroorzaakt.

## 17. PROBLEEMOPLOSSING

### **⚠ WAARSCHUWING!**

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

### 17.1 Alarmcodes en mogelijke storingen


Het apparaat start niet of stopt tijdens de werking. Probeer eerst het probleem zelf op te lossen (zie tabellen).


### **⚠ WAARSCHUWING!**

Voordat je controles uitvoert, moet je de stekker uit het stopcontact trekken.

**Bij sommige problemen wordt op de display een alarmcode weergegeven en kan de Start/Pauze - Départ/Pause -knop continue knipperen:**



Als de machine te vol geladen is, moet je een aantal items uit de trommel verwijderen en/of tegen de deur duwen en tegelijkertijd op de toets Start/Pauze - Départ/Pause drukken totdat het controlelampje  stopt met knipperen (zie de onderstaande afbeelding).

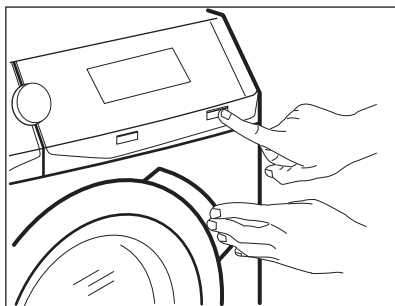

Probleem

Mogelijke oplossing

---

## E 10

Het apparaat wordt niet goed gevuld met water.

- Controleer of de waterkraan geopend is.
- Controleer of de druk van de watervoorziening niet te laag is. Neem voor deze informatie contact op met je plaatselijke waterleidingbedrijf.
- Controleer of de waterkraan niet verstopt is.
- Controleer of er geen knikken, beschadigingen of bochten in de watertoevoerslang aanwezig zijn.
- Zorg ervoor dat de aansluiting van de watertoevoerslang correct is.
- Zorg ervoor dat het filter van de toevoerslang en het filter van de klep niet verstopt zijn. Raadpleeg 'Onderhoud en reiniging'.

---

## E20

De machine pompt geen water weg.

- Controleer of de gootsteenafvoer niet verstopt is.
- Controleer of de afvoerslang geen knikken of bochten heeft.
- Zorg ervoor dat het afvoerfilter niet verstopt is. Reinig het filter indien nodig. Raadpleeg 'Onderhoud en reiniging'.
- Zorg ervoor dat de aansluiting van de afvoerslang correct is.
- Stel het afvoerprogramma in als je een programma instelt zonder afvoerfase.
- Stel het afvoerprogramma in als je een optie instelt die eindigt met water in de kuip.

---

## E40

De deur is open of niet goed gesloten.

- Controleer of de deur goed gesloten is.

---

## E91

Interne fout. Geen communicatie tussen de elektronische elementen van het apparaat.

- Het programma werd niet juist voltooid of het apparaat is te vroeg gestopt. Schakel het apparaat uit en weer aan.
- Als de alarmcode weer wordt weergegeven, neem je contact op met een erkende servicedienst.

---

## EKO

De stroomtoevoer is niet stabiel.

- Wacht totdat de stroomtoevoer stabiel is.

---

## EFO

De anti-overstromingsbeveiliging is ingeschakeld.

- Koppel het apparaat los en draai de waterkraan dicht. Neem contact op met de erkende servicedienst.

Als de display andere alarmcodes aangeeft, schakel je het apparaat uit en weer in. Als het probleem aanhoudt, neem je contact op met de erkende servicedienst.

Raadpleeg onderstaande tabel voor mogelijke oplossingen in geval van een ander probleem met de drogertrommel.

Probleem	Mogelijke oplossing
Het programma start niet.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer of de stekker is aangesloten op het stopcontact.</li><li>• Controleer of de deur van het apparaat gesloten is.</li><li>• Controleer of er geen beschadigde zekering in het zekeringenkastje is.</li><li>• Verzeker je ervan dat Start/Pauze - Départ/Pause bediend is.</li><li>• Als de optie voor uitgestelde start ingesteld is, annuleer je de instelling of wacht je tot het aftellen voorbij is.</li><li>• Schakel de kinderbeveiliging uit, als deze actief is.</li><li>• Controleer de stand van de knop op het gekozen programma.</li></ul>

---

<b>Probleem</b>	<b>Mogelijke oplossing</b>
Het apparaat wordt met water gevuld, maar dat wordt onmiddellijk afgetapt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zorg ervoor dat de afvoerslang zich in de juiste positie bevindt. De slang kan te laag hangen. Raadpleeg 'Montage-instructies'.</li> </ul>
De centrifugeerfase werkt niet of de wasfase duurt langer dan normaal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stel het centrifugeprogramma in.</li> <li>Zorg ervoor dat het afvoerfilter niet verstopt is. Reinig het filter indien nodig. Raadpleeg 'Onderhoud en reiniging'.</li> <li>Pas de kleding in de kuip handmatig aan en start de centrifugeerfase opnieuw. Dit probleem kan worden veroorzaakt door problemen met de balans.</li> </ul>
Er is water op de vloer.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verzeker je ervan dat de koppelingen van de waterslangen stevig vastzitten en dat er geen waterlekage is.</li> <li>Verzeker je ervan dat de watertoevoerslang en de afvoerslang niet beschadigd zijn.</li> <li>Zorg ervoor dat je het juiste wasmiddel en in de juiste hoeveelheid gebruikt.</li> </ul>
Je kunt de deur van het apparaat niet openen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verzeker je ervan dat er geen wasprogramma is gekozen dat eindigt met water in de trommel.</li> <li>Verzeker je ervan dat het afwasprogramma is afgelopen.</li> <li>Stel het afvoerprogramma of het centrifugeprogramma in als er water in de trommel zit.</li> <li>Verzeker je ervan dat het apparaat elektriciteit krijgt.</li> <li>Dit probleem kan worden veroorzaakt door een storing in het apparaat. Neem contact op met de erkende servicedienst. Als je de deur moet openen, lees je zorgvuldig 'Nooddeuropening'.</li> </ul>
De machine maakt abnormale geluiden en trilt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verzeker je ervan dat deze waterpas staat. Raadpleeg 'Montage-instructies'.</li> <li>Verzeker je ervan dat de verpakking en/of de transportbouten verwijderd zijn. Raadpleeg 'Montage-instructies'.</li> <li>Voeg meer wasgoed toe aan de trommel. De lading is mogelijk te klein.</li> </ul>
De programmaduur neemt toe of af tijdens het draaien van het programma.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het ProSense System kan de duur van het programma aanpassen aan het type en de hoeveelheid wasgoed. Zie 'Beladingsdetectie ProSense System' onder het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik'.</li> </ul>
De wasresultaten zijn niet bevredigend.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verhoog de hoeveelheid wasmiddel of gebruik een ander wasmiddel.</li> <li>Gebruik speciale producten om hardnekkige vlekken te verwijderen voordat je het wasgoed wast.</li> <li>Zorg ervoor dat je de juiste temperatuur instelt.</li> <li>Verminder de wasgoedlading.</li> </ul>
Te veel schuim in de trommel tijdens de wascyclus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verminder de hoeveelheid wasmiddel of het aantal tabletten of wasmiddelen voor eenmalig gebruik.</li> </ul>
Na de wascyclus is er wat wasmiddel achtergebleven in de wasmiddellade.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ga na of de klep zich in de juiste positie bevindt (OMHOOG voor waspoeder - OMLAAG voor vloeibaar wasmiddel).</li> <li>Verzeker je ervan dat je het wasmiddelvakje hebt gebruikt volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing.</li> </ul>

Probleem	Mogelijke oplossing
Het apparaat droogt niet of droogt niet goed.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Draai de waterkraan aan.</li> <li>• Verzeker je ervan dat het afvoerfilter niet verstopt is.</li> <li>• Verminder de wasgoedlading.</li> <li>• Verzeker je ervan dat je de juiste cyclus hebt ingesteld. Stel zo nodig een korte droogtijd opnieuw in.</li> </ul>
Het wasgoed zit vol met verschillende kleuren.	<p>De stoffen die zijn gewassen in de vorige cyclus hebben pluisjes van een andere kleur afgegeven:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De droogfase helpt bij het verwijderen van pluisjes.</li> <li>• Reinig de kleding met een pluisjesverwijderaar.</li> </ul> <p>Raadpleeg de paragraaf "Pluis in de stoffen" voor meer informatie als er veel pluis in de trommel zit.</p>

Schakel na de controle de machine in. Het programma wordt voortgezet vanaf het punt van onderbreking.

Als het probleem opnieuw optreedt, neem je contact op met een erkende servicedienst.

De contactgegevens van de servicedienst staan op het typeplaatje.

## 17.2 Nooddeur openen

In het geval van een stroomstoring of apparaatstoring blijft de deur van het apparaat vergrendeld. Het wasprogramma gaat verder als er weer stroom is. Als de deur door een storing vergrendeld blijft, is het mogelijk om de deur te openen met een noodontgrendeling.

Voordat je de deur opent:

### LET OP!

**Gevaar voor brandwonden! Zorg ervoor dat de watertemperatuur niet te hoog is en dat het wasgoed niet heet is. Wacht indien nodig tot de watertemperatuur en het wasgoed zijn afgekoeld.**

### LET OP!


**Gevaar voor verwonding! Zorg ervoor dat de trommel niet draait. Wacht indien nodig tot de trommel stopt met draaien.**



**Zorg ervoor dat het waterpeil in de trommel niet te hoog is. Voer indien nodig een noodafvoerprocedure uit (zie 'Water afvoeren in een noodgeval' in het hoofdstuk 'Onderhoud en reiniging').**

Ga als volgt te werk om de deur te openen:

1. Druk op de toets Aan/Uit - Marche/Arrêt om het apparaat uit te schakelen.
2. Haal de stekker uit het stopcontact.
3. Open de filterklep.
4. Trek de noodvergrendelingstrekker eenmaal naar beneden. Trek die nogmaals naar beneden, houd hem gespannen en open in de tussentijd de deur van het apparaat.

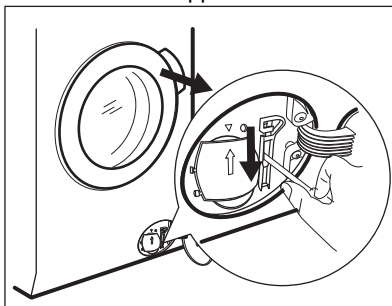

5. Verwijder het wasgoed en sluit vervolgens de deur van het apparaat.

6. Sluit de filterklep.

## 18. VERBRUIKSWAARDEN

### 18.1 Inleiding



Zie de link [www.theenergylabel.eu](http://www.theenergylabel.eu) voor gedetailleerde informatie over het energielabel.



De QR-code op het energielabel dat bij het apparaat wordt geleverd, biedt een internetkoppeling naar de informatie gerelateerd aan de prestaties van het apparaat in de EU-EPREL-database. Bewaar het energielabel ter referentie samen met de gebruikershandleiding en alle andere documenten die bij dit apparaat worden geleverd. Het is ook mogelijk om dezelfde informatie in EPREL te vinden via de link <https://eprel.ec.europa.eu> en de modelnaam en het productnummer die je vindt op het typeplaatje van het apparaat. Raadpleeg het hoofdstuk 'Productbeschrijving' voor de positie van het typeplaatje.

### 18.2 Legenda

<b>kg</b>	Wasgoed.	<b>uu:mm</b>	Duur programma.
<b>kWh</b>	Energieverbruik.	<b>°C</b>	Temperatuur in de was.
<b>Liter</b>	Waterverbruik.	<b>tpm</b>	Centrifugeersnelheid.
<b>%</b>	Resterend vocht aan het einde van de cyclus. Hoe hoger de centrifugeersnelheid, hoe hoger het geluid en hoe lager het resterende vocht aan het einde van de wascyclus.		



Waarden en programmaduur kunnen verschillen afhankelijk van verschillende omstandigheden (bijv. kamertemperatuur, watertemperatuur en -druk, ladinggrootte en type wasgoed, voedingsspanning) en ook als je de standaardinstelling van een programma wijzigt.

## 18.3 In overeenstemming met Verordening van de Commissie (EU) 2019/2023

### Alleen wassen

Eco 40-60 programma	kg	kWh	Liter	uu:mm	%	°C	tpm <sup>1)</sup>
Volledige belading	8.0	0.590	57.0	03:35	44.0	31.0	1600
Halve belading	4.0	0.405	40.0	02:45	44.0	26.0	1600
Kwartbelading	2.0	0.260	28.0	02:40	45.0	23.0	1600

1) Maximale centrifugesnelheid.

### Was- en droogcyclus

Eco 40-60 programma en kastdroog-niveau	kg	kWh	Liter	uu:mm	%	°C	tpm <sup>1)</sup>
Volledige belading	5.0	3.255	76.0	05:55	0.00	35.0	1600
Halve belading	2.5	1.750	42.0	04:20	0.00	32.0	1600

1) Maximale centrifugesnelheid.

### Stroomverbruik in verschillende modi

Uit (W)	Stand-by (W)	Uitgestelde start (W)
0.50	0.50	4.00

De tijd tot de Uit-/Stand-bymodus is maximaal 15 minuten.

## 18.4 Veelvoorkomende programma's - Alleen wassen



Deze waarden zijn slechts indicatief.

Programma	kg	kWh	Liter	uu:mm	%	°C	tpm <sup>1)</sup>
Katoen - Coton <sup>2)</sup> 95 °C	8.0	2.650	100.0	03:20	44.0	85.0	1600
Katoen - Coton 60 °C	8.0	1.800	95.0	03:00	44.0	55.0	1600
Katoen - Coton <sup>3)</sup> 20 °C	8.0	0.300	95.0	02:50	44.0	20.0	1600

Programma	kg	kWh	Liter	uu:mm	%	°C	tpm <sup>1)</sup>
Synthetica - Synthétiques 40 °C	3.0	0.600	60.0	02:10	35.0	40.0	1200
Fijne was - Délicats <sup>4)</sup> 30 °C	2.0	0.350	55.0	01:10	35.0	30.0	1200
Wol - Laine 30 °C	1.5	0.250	50.0	01:10	30.0	30.0	1200

1) Maximale centrifugesnelheid.

2) Geschikt voor het wassen van zwaar vervuild textiel.

3) Geschikt voor het wassen van licht vervuilde katoenen, synthetische en gemengde stoffen.

4) Het werkt ook als een snelle wascyclus voor licht vervuild wasgoed.

## 18.5 Veelvoorkomende programma's - Wassen en drogen




Deze waarden zijn slechts indicatief.

Programma	kg	kWh	Liter	uu:mm	%	°C	tpm <sup>1)</sup>
Synthetica - Synthétiques 40°C	3.0	1.800	70.0	03:25	1.00	40.0	1200

1) Maximale centrifugesnelheid.

## 19. MILIEUBESCHERMING

Recycleer de materialen met het symbool .  
Gooi de verpakking in een geschikte afvalcontainer om het te recycleren.  
Bescherm het milieu en de volksgezondheid en recycleer op een correcte manier het afval van elektrische en elektronische apparaten.

Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool  niet weg met het huishoudelijk afval.  
Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.

**aeg.com**

157066773-A-072025



**CE**